BRAYER

brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Electric AIR GRILL BR2041
Электрический аэрогриль BR2041

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭРОГРИЛЬ BR2041

Принцип работы аэрогриля заключается в циркуляции горячего воздушного потока внутри поддона, при этом продукты равномерно готовятся со всех сторон, получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

ОПИСАНИЕ

1. Ручка поддона
2. Смотровое окно
3. Поддон
4. Съёмная решётка
5. Шнур питания
6. Корпус
7. Решётка выходящего горячего воздуха
8. Панель управления
9. Кнопка фиксации поддона
10. Цифровые символы температуры/времени
11. Символ температуры «°C»
12. Символ времени «Min»
13. Программы приготовления продуктов
14. Кнопки установки времени/температуры «+/-»
15. Кнопка выбора установки времени/температуры «(🌡/⏲)»
16. Кнопка включения/выключения/паузы «(⏯)»
17. Кнопка включения подсветки «(☼)»

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

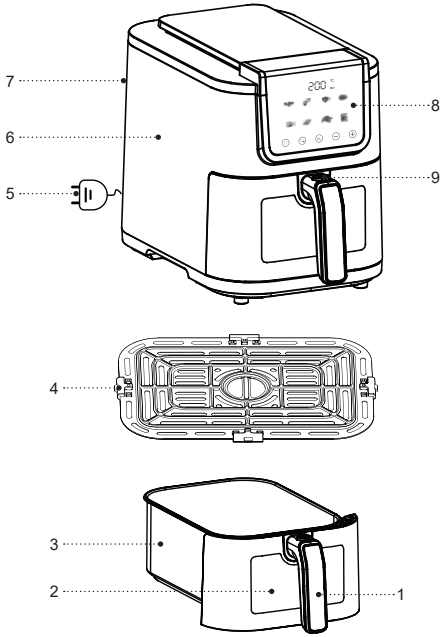
7
6
5
8
9
4
3
2
1

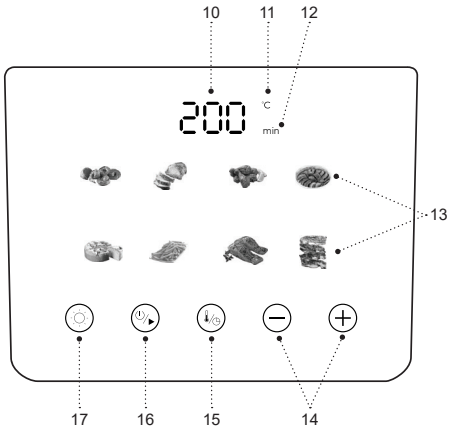
10
11
12
200
°C
min
13
17
16
15
14

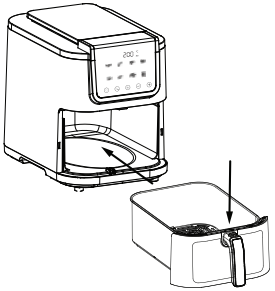

Рис. 1

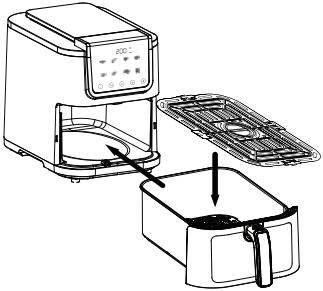

Рис. 2

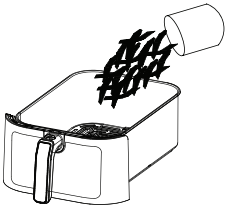

Рис. 3

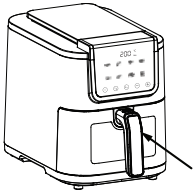

Рис. 4

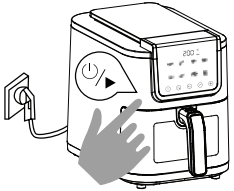

Рис. 5

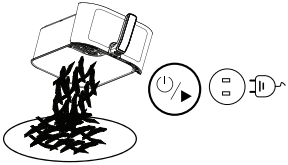

Рис. 6

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием аэрогриля внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте аэрогриль только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с аэрогрилем может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилку шнура питания вставляйте в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Запрещается подключать устройство к внешним таймерам или к электрическим розеткам с дистанционным управлением.
- Во избежание риска возникновения пожара, запрещается использовать «переходники» при подключении аэрогриля к электрической розетке.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке всегда был свободным.
- Во избежание появления пятен на поверхности, на которой установлен аэрогриль, рекомендуется устанавливать его на дополнительную подставку, разместив её между аэрогрилем и столешницей.
- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
- Всегда следите за состоянием решёток для забора воздуха и выхода горячего воздуха, в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте аэрогриль от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать аэрогриль в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте аэрогриль вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.

- Если аэрогриль упал в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Во время работы корпус аэрогриля сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, обозначенных знаком «».
- Не перемещайте горячий аэрогриль, дождитесь полного его остывания.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Используйте только те детали аэрогриля, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается включать устройство, если в аэрогриле нет продуктов.
- Вынимайте продукты из аэрогриля сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном аэрогриле может произойти их возгорание.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие решётки, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении аэрогриля от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания – это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ!Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными сенсорными, физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никакие дополнительные действия не требуются.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (6) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (1), нажмите на кнопку (9) фиксатора поддона (3) и выньте поддон (3) с решёткой (4) (рис.1).
- Выньте решётку (4).

- Промойте решётку (4) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Протрите поддон (3) снаружи и внутри, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Установите решётку (4) в поддон (3) (рис. 1).
- Установите поддон (3) с решёткой (4) в место его установки (рис. 4).

Примечание: если поддон (3) не зафиксирован в корпусе аэрогриля, то аэрогриль не включится, всегда проверяйте правильность установки поддона (3).

Первое включение аэрогриля

- Для удаления посторонних запахов, рекомендуется включить аэрогриль не загружая продукты.
- Вставьте вилку шнура питания (5) в электрическую розетку, нажмите кнопку включения/выключения/паузы (16) «⏯» (рис. 5), при этом символами (10) отобразится «—», аэрогриль в режиме ожидания.
- Нажмите кнопку (13) программы приготовления креветок «🍤», при этом цифровыми символами (10) будет показана температура приготовления «180°C», время приготовления «8 минут», повторно нажмите кнопку (16) «⏯», при этом аэрогриль включится и цифровыми символами (10) будет указана температура и время приготовления, температура приготовления подтверждается символом (11) «°C», время работы подтверждается символом (12) «Min», температура и время приготовления будут отображаться символами (10) с интервалом 5 секунд.
- В программе приготовления креветок, температура «180°C» и время приготовления «8 минут», установлены по умолчанию (см. таблицу приготовления продуктов).
- По окончании программы приготовления, прозвучит звуковой согнал и аэрогриль перейдёт в режим ожидания.
- Выключите аэрогриль, для этого нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/паузы (16) «⏯», выньте вилку шнура питания (5) из электрической розетки.
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте поддон (3), для этого нажмите на кнопку (9) на ручке (1) (рис. 1).

Примечание: ручка (1) поддона (3) может нагреваться во время работы аэрогриля, в этом случае, используйте кухонные прихватки и возьмитесь за ручку (1).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
- Во время работы аэрогриля горячий воздух и пар будут выходить из решётки (7). Применяйте надлежащие меры предосторожности для пре-

дотвращения риска ожогов, пожаров или других травм людей или повреждения имущества.
- Аэрогриль нагревается во время работы и сохраняет тепло в течение некоторого времени после выключения. Всегда используйте кухонные прихватки при работе с горячими поверхностями и подождите некоторое время, необходимое для остывания металлических деталей перед чисткой аэрогриля.
- Соблюдайте осторожность, когда вынимаете приготовленные продукты из поддона, вынимая продукты, всегда используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

• Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
• Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
• Всегда следите за состоянием решёток для забора воздуха и выхода горячего воздуха (7), в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.
• Возьмитесь за ручку (1), нажмите на кнопку (9) фиксатора поддона (3) и выньте поддон (3) с решёткой (4) (рис.1).
• Поместите продукты в поддон (3) на решётку (4) (рис. 3), не переполняйте решётку (4) продуктами. Для правильного приготовление продуктов необходима циркуляция горячего воздуха
• Вставьте поддон (3) в корпус аэрогриля, убедитесь, что поддон установлен правильно, в противном случае аэрогриль не включится (рис. 4).
• Вставьте вилку шнура питания (5) в электрическую розетку, нажмите кнопку включения/выключения/паузы (16) «⏻» (рис. 5), при этом символами (10) отобразится «—»,аэрогриль в режиме ожидания.
• Нажмите нужную кнопку (13) программы приготовления, при этом цифровыми символами (10) будет показана температура приготовления и время приготовления, повторно нажмите кнопку (16) «⏻», при этом аэрогриль включится и цифровыми символами (10) будет указана температура и время приготовления, температура приготовления подтверждается символом (11) «°C», время работы подтверждается символом (12) «Min», температура и время приготовления будут отображаться символами (10) с интервалом 5 секунд.
• В программах приготовления, температура и время приготовления, установлены по умолчанию (см. таблицу приготовления продуктов).
• Для установки нужного времени приготовления, нажмите кнопку (15) «⏲», при этом цифровыми символами (10) отобразится время работы выбранной программы по умолчанию и символ (12) «Min». Нажатием кнопок (14) «+/-», установите

время работы программы приготовления продуктов от 1 до 60 минут.

- Для установки нужной температуры приготовления, ещё раз нажмите кнопку (15) «», при этом цифровыми символами (10) отобразится температура приготовления и символ (11) «°C». Нажатием кнопок (14) «+/-», установите нужную температуру приготовления продуктов от 40°C до 200°C.

Примечания:

- кнопки управления, сенсорные, поэтому к кнопке достаточно прикоснуться, каждое прикосновение (нажатие) на кнопки управления, сопровождается звуковым сигналом;
- если при установке настроек, в течение 20 секунд не были нажаты кнопки управления, в этом случае, аэрогриль перейдёт в режим ожидания.

- Для включения выбранной программы приготовления, нажмите кнопку (16) «» (рис. 5), при этом аэрогриль включится и цифровыми символами (10) будет указана температура и время приготовления, температура приготовления подтверждается символом (11) «°C», время работы подтверждается символом (12) «Min», температура и время приготовления будут отображаться символами (10) с интервалом 5 секунд.
- Для приостановки процесса приготовления, кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/паузы (16) «». Для продолжения работы программы, повторно нажмите кнопку включения/выключения/паузы (16) «».
- По окончании программы приготовления, прозвучит звуковой согнал и аэрогриль перейдёт в режим ожидания.
- Выключите аэрогриль, для этого нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/паузы (16) «», выньте вилку шнура питания (5) из электрической розетки.

Примечания:

- через смотровое окно (2), вы можете наблюдать и контролировать процесс приготовления продуктов, для включения внутренней подсветки, нажмите кнопку (17) «», при этом загорится подсветка внутри рабочей камеры, которая будет гореть в течение минуты, после этого автоматически выключится;
- во время работы аэрогриля вы можете изменять температуру приготовления и время работы аэрогриля.

- Для равномерного приготовления продуктов, рекомендуется несколько раз вынуть поддон (3), поставить его на термостойкую поверхность, перемешать или перевернуть продукты на решётке (4). При необходимости подкорректируйте температуру приготовления (см. таблицу приготовления продуктов).
- В данной модели аэрогриля предусмотрено оповещение о необходимости встряхнуть или перевернуть продукт, по прошествии 2/3 времени программы приготовления, прозвучит звуковой сигнал, мигающими символами (10) «SKK», указывается на то, что вам

необходимо встряхнуть или перевернуть продукт для равномерного обжаривания со всех сторон продукта.
- Нажмите на ручке (1) кнопку (9) и выньте поддон (3) и поставьте его на термостойкую поверхность, встряхните или переверните продукты и вставьте поддон (3) в место его установки, аэрогриль продолжит приготовление продукта.
- При необходимости подкорректируйте температуру и время приготовления (см. таблицу приготовления продуктов).
- После приготовления продуктов, прозвучит звуковой согнал и аэрогриль перейдёт в режим ожидания, подождите 10-20 секунд и после этого выньте поддон, нажав на ручке (1) кнопку (9) (рис. 1), поставьте его на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- • По окончании работы, выключите аэрогриль для этого нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/паузы (16) «⏻», выньте вилку шнура питания (8) из электрической розетки (рис. 6).

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

- Вставьте вилку шнура питания (5) в электрическую розетку, нажмите кнопку включения/выключения/паузы (16) «⏻» (рис. 5), при этом символами (10) отобразится «—», аэрогриль в режиме ожидания.
- Нажатием кнопки (13) вы можете выбрать одну из восьми программ приготовления, символ выбранной программы будет отображаться индикатором выбранной программы приготовления, температура и время приготовления, установленные по умолчанию, смотрите в таблице приготовления продуктов.
- По прошествии 2/3 времени программы приготовления, прозвучит звуковой сигнал, мигающими символами (10) «SKK», указывается на то, что вам необходимо встряхнуть или перевернуть продукт для равномерного обжаривания со всех сторон продукта.
- Нажмите на ручке (1) кнопку (9) и выньте поддон (3) и поставьте его на термостойкую поверхность, встряхните или переверните продукты и вставьте поддон (3) в место его установки, аэрогриль продолжит приготовление продукта.
- При необходимости подкорректируйте температуру и время приготовления (см. таблицу приготовления продуктов).
- После приготовления продуктов, прозвучит звуковой согнал и аэрогриль перейдёт в режим ожидания, подождите 10-20 секунд и после этого выньте поддон, нажав на ручке (1) кнопку (9), поставьте его на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- По окончании работы, выключите аэрогриль для этого нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/паузы (16) «⏻», выньте вилку шнура питания (8) из электрической розетки (рис. 6).

Таблица приготовления продуктов

Название программы	Кнопка на панели управления	Температура по умолчанию (°C)	Температура по умолчанию (°C)	Температура по умолчанию (°C)	Диапазон времени (мин)	Необходимость встряхнуть/перевернуть продукты
Креветки		180	40-200	8	01-60	2/3
Бифштекс		180	40-200	15	01-60	2/3
Куриные крылья		190	40-200	25	01-60	2/3
Овощи		180	40-200	8	01-60	2/3
Торт		160	40-200	10	01-60	нет
Картофель фри		200	40-200	18	01-60	2/3
Рыба		200	40-200	8	01-60	2/3
Bacon		180	40-200	10	01-60	2/3

Примечания:

- перед употреблением продуктов в пищу убедитесь, что они полностью приготовлены;
- данные времени и температуры приготовления продуктов носят рекомендательный характер, результат приготовления продуктов зависит от размера и формы продуктов;
- рекомендуется добавить 5 минут ко времени приготовления, если аэрогриль не прогрет;
- в случае, если вы считаете результат приготовления продуктов неудовлетворительным, вы можете увеличить или уменьшить время приготовления/температуру приготовления или вес продуктов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для жарки продуктов в аэрогриле рекомендуется добавлять небольшое количество рафинированного оливкового или растительного масла, масло можно наносить на продукты с помощью кисточки или использовать распылитель для масла, этот вариант более экономичный и масло будет наноситься на продукты более равномерно.
- Не переполняйте решётку (4) продуктами.
- Для достижения наилучших результатов некоторые продукты необходимо встряхивать или переворачивать во время приготовления.
- Во избежание появления избыточного дыма, при приготовлении продуктов с естественным высоким содержанием жира, таких как куриные крылышки или колбаски, может потребоваться слив жира из поддона (3), при этом рекомендуется готовить такие продукты небольшими партиями.
- Прежде, чем заложить продукты на решётку (4) следите за тем, чтобы они были сухие, при необходимости удалите избыточную влагу, это поможет получить на продуктах корочку и уменьшить количество выходящего пара и дыма.
- При обжаривании продуктов в панировке, следите за тем, чтобы панировка не отслаивалась от продуктов и расположите продукты так, чтобы они не соприкасались, это обеспечит хорошую циркуляцию горячего воздуха между продуктами.
- Аэрогриль можно использовать для разогрева пищи, при этом рекомендуется устанавливать температуру не выше 140°C и время работы не более 10 минут.
- Для уничтожения различных вредных бактерий, рекомендуется готовить мясо: говядину, баранину, при внутренней температуре 63°C. Свинину следует готовить при внутренней температуре 71°C, а продукты из птицы следует готовить при внутренней температуре 77°C - 82°C.
- При повторном разогреве продуктов из мяса/птицы их следует разогревать до внутренней температуры 74°C.
- Для измерения температуры, используйте кулинарный термометр.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Аэрогриль не работает	Вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.	Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
	Поддон не до конца вставлен в корпус аэрогриля.	Правильно установите поддон.
	Вы не включили аэрогриль.	Включите аэрогриль, нажав кнопку включения/выключения.
По окончании работы программы приготовления, продукты не готовы.	На решётке превышено количество продуктов.	Положите на решётку меньше продуктов. Небольшие порции продуктов прожариваются более равномерно.
	Установлена низкая температура приготовления продуктов.	Установите более высокую температуру приготовления продуктов.
	Установленное время недостаточное для приготовления продуктов.	Увеличьте время приготовления продуктов.
Продукты неравномерно прожариваются в аэрогриле.	Некоторые продукты рекомендуется переворачивать в середине времени приготовления.	Во время приготовления продуктов, необходимо обеспечить их равномерное распределение на решётке и обеспечить свободное прохождения горячего воздуха между продуктами.
Продукты не приготавливаются до хрустящей корочки.	Вы использовали продукты, предназначенные для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте продукты, которые подходят для приготовления в духовом шкафу или слегка смажьте продукты растительным маслом, для приобретения ими хрустящей корочки.
Из аэрогриля выходит белый дым.	Вы готовите жирные продукты, жир вытекает и попадает на дно поддона.	Когда вы готовите жирные продукты, жир вытекает и попадает на дно поддона, при нагреве поддона выделяется белый дым. Белый дым никак не влияет на конечный результат приготовления продуктов и на работу аэрогриля.
	На решётке или в поддоне остались остатки жира от предыдущего приготовления продуктов.	Тщательно очищайте решётку и поддон после каждого использования аэрогриля.
Свежий картофель фри прожаривается во фритюрнице неравномерно.	Сорт картофеля не подходит для приготовления в аэрогриле.	Выбирайте сорт картофеля, который будет оставаться твердым во время приготовления.
	Вы плохо промыли картофель фри перед жаркой в аэрогриле.	Промывайте картофель фри для удаления крахмала, перед приготовлением картофеля, удалите лишнюю влагу.

Свежий картофель фри не становится хрустящим, после приготовления.	Хрусткость картофеля фри зависит от сорта, количества масла и влаги в картофеле.	Перед приготовлением картофеля, убедитесь, что он сухой.
		Нарезайте картофель фри более мелко.
		Нанесите на картофель фри небольшое количество растительного масла, используя кисточку или распылитель.

ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку аэрогриля после каждого использования.
- Выключите аэрогриль, для этого нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/паузы (16) «⏻» и выньте вилку шнура питания (5) из электрической розетки, дождитесь полного остывания аэрогриля.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (6) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (1), нажмите кнопку (9) и выньте поддон (3) из аэрогриля (рис. 1).
- Выньте решётку (4).
- Промойте решётку (4) и поддон (3) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Установите поддон (3) с решёткой (4) в аэрогриль.
- Всегда следите за состоянием решёток для забора воздуха и выхода горячего воздуха (7), периодически очищайте решётки, в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.
- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители.
- Не погружайте аэрогриль, шнур питания и вилку шнура питания (5) в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать аэрогриль на хранение выполните его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Аэрогриль — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 1500 Вт
- Температура приготовления продуктов: от 40 до 200°C
- Время приготовления: 1-60 минут
- Объём поддона – 5 л

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- Для сохранения долговечности антипригарного покрытия чаши и решётки аэрогриля не рекомендуется мыть их в посудомоечной машине.
- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители. Используйте только нейтральные бесщелочные моющие средства.