BRAYER

brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Electric AIR GRILL BR2042
Электрический аэрогриль BR2042

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭРОГРИЛЬ BR2042

Принцип работы аэрогриля заключается в циркуляции горячего воздушного потока внутри поддона, при этом продукты равномерно готовятся со всех сторон, получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Отличительная особенность данной модели аэрогриля, это технология подачи пара во время приготовления продуктов, на продуктах образуется хрустящая корочка, а внутри продуктов сохраняется сочность.

ОПИСАНИЕ

1. Ручка поддона
2. Смотровое окно
3. Поддон
4. Съёмная решётка
5. Корпус
6. Панель управления
7. Ёмкость для воды
8. Решётка выходящего горячего воздуха
9. Кнопка включения подсветки «☼»
10. Кнопка выбора установки температуры/времени «🌡/◷»
11. Цифровые символы температуры/времени
12. Символы температуры/времени работы «°C, Min»
13. Кнопки установки температуры/времени «+/-»
14. Кнопки выбора программ приготовления «🍗 🍔 🍕 🍗 🍟 🍤»
15. Кнопка включения режима приготовления продуктов с подачей пара «📶»
16. Кнопка включения/выключения «⏻»
17. Индикаторы работы аэрогриля
18. Кнопка включения аэрогриля/паузы «▶II»
19. Индикатор необходимости встряхнуть/перевернуть продукты в поддоне ««Перевернуть»»

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

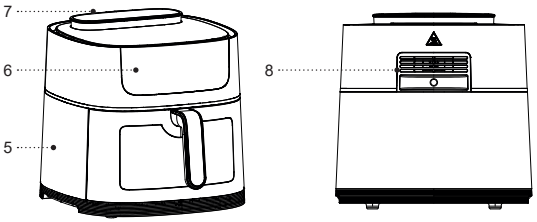

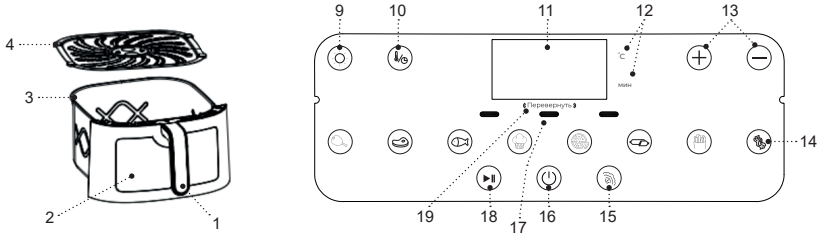

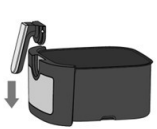



Рис. 1





Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием аэрогриля внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте аэрогриль только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с аэрогрилем может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилку шнура питания вставляйте в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Запрещается подключать устройство к внешним таймерам или к электрическим розеткам с дистанционным управлением.
- Во избежание риска возникновения пожара, запрещается использовать «переходники» при подключении аэрогриля к электрической розетке.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке всегда был свободным.
- Во избежание появления пятен на поверхности, на которой установлен аэрогриль, рекомендуется устанавливать его на дополнительную подставку, разместив её между аэрогрилем и столешницей.
- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
- Всегда следите за состоянием решёток для забора воздуха и выхода горячего воздуха, в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте аэрогриль от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать аэрогриль в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте аэрогриль вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.

- Если аэрогриль упал в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Во время работы корпус аэрогриля сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, обозначенных знаком «⚠».
- Не перемещайте горячий аэрогриль, дождитесь полного его остывания.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Используйте только те детали аэрогриля, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается включать устройство, если в аэрогриле нет продуктов.
- Вынимайте продукты из аэрогриля сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном аэрогриле может произойти их возгорание.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие корзины, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении аэрогриля от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания – это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными сенсорными, физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никакие дополнительные действия не требуются.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (5) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ!

- Ручка (1) поддона (3) поставляться отдельно от поддона (3).
- Перед использованием аэрогриля, установите ручку (1) на поддон (3).

- Выньте поддон (3), выньте решётку (4), удалите упаковку с ручки (1).
- Вставьте ручку (1) в поддон (3) и сдвиньте ручку (1) вниз до щелчка фиксатора (рис. 1).

Снять ручку

- Для снятия ручки (1), используйте небольшую плоскую отвёртку (не входит в комплект поставки).
- Вставьте отвёртку в отверстие и потяните её по направлению к себе, для освобождения фиксатора ручки (1).
- Выньте ручку (1) по направлению вверх (рис. 2).
- Промойте поддон (3) и решётку (4) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Установите решётку (4) в поддон (3).
- Установите поддон (3) с решёткой (4) в место его установки.

Примечание: если поддон (3) не зафиксирован в корпусе аэрогриля, то аэрогриль не включится, всегда проверяйте правильность установки поддона (3).

Первое включение аэрогриля

- Для удаления посторонних запахов, рекомендуется включить аэрогриль не загружая продукты.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (16) «⏻», аэрогриль перейдёт в режим работы с настройками по умолчанию.
- Цифровыми символами (11) отобразится температура 185°C, загорится символ (12) «°C», время работы 15 минут.
- Для включения аэрогриля нажмите кнопку включение/пауза (18) «⏯», во время работы аэрогриля подсветка кнопки (18) «⏯» будет светиться постоянно, будут светиться индикаторы (17), цифровыми символами (11) и символами (12) «°C, Min» будет показана температура нагрева и время работы аэрогриля.
- По окончании времени работы аэрогриля, прозвучат 5 звуковых сигналов, нагревательный элемент выключится, вентилятор будет продолжать работать в течение 20 секунд.
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте поддон.
- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите кнопку включение/пауза (18) «⏯», при этом подсветка кнопки 18) «⏯» будет мигать. Для выключения аэрогриля, нажмите кнопку включения/выключения (16) «⏻», выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- После включения аэрогриля, если не будет выполнено никаких действий, через 60 секунд аэрогриль автоматически перейдёт в режим ожидания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
- Во время работы аэрогриля горячий воздух и пар будут выходить из решётки (8). Применяйте надлежащие меры предосторожности для предотвращения риска ожогов, пожаров или других травм людей или повреждения имущества.
- Аэрогриль нагревается во время работы и сохраняет тепло в течение некоторого времени после выключения. Всегда используйте кухонные прихватки при работе с горячими поверхностями и подождите некоторое время, необходимое для остывания металлических деталей перед чисткой аэрогриля.
- Соблюдайте осторожность, когда вынимаете приготовленные продукты из поддона, вынимая продукты, всегда используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

• Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.

• Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.

• Всегда следите за состоянием решёток для забора воздуха и выхода горячего воздуха (8), в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.

• Возьмитесь за ручку (1) и выньте поддон (3) с решёткой (4).

• Поместите продукты в поддон (3) на решётку (4), не переполняйте решётку (4) продуктами. Для правильного приготовление продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.

• Вставьте поддон в корпус аэрогриля, убедитесь, что поддон установлен правильно, в противном случае аэрогриль не включится.

• Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.

• Нажмите кнопку включения/выключения (16) «⏻», аэрогриль перейдёт в режим работы с настройками по умолчанию.

• Цифровыми символами (11) отобразится температура 185°C, загорится символ (12) «°C», время работы 15 минут.

• Вы можете установить собственные режимы приготовления или выбрать готовые программы приготовления (см. таблицу с рекомендациями приготовления продуктов).

• Для включения аэрогриля нажмите кнопку включение/пауза (18) «⏯», во время работы аэрогриля подсветка кнопки (18) «⏯» будет светиться посто-

янно, будут светиться индикаторы (17), цифровыми символами (11) и символами (12) «°C, Min» будет показана температура нагрева и время работы аэрогриля.

- Для установки нужной температуры и времени приготовления, нажмите кнопку (10) «».
- Во время отображения цифровыми символами (11) температуры приготовления, светится символ (12) «°C», нажатием кнопок (13) «+/-», установите нужную температуру приготовления продуктов от 80°C до 200°C, шаг установки 5°C.
- Во время отображения цифровыми символами (11) времени приготовления, светится символ (12) «Min», нажатием кнопок (13) «+/-», установите время приготовления продуктов от 1 до 60 минут, шаг установки 1 минута.

Примечания:

- через смотровое окно (2), вы можете наблюдать и контролировать процесс приготовления продуктов, для включения внутренней подсветки, нажмите кнопку (9) «», для выключения внутренней подсветки, повторно нажмите кнопку (9) «», если вы не выключили подсветку, в этом случае она будет гореть в течение 5 минут, после этого автоматически выключится;
- вы можете выключить подсветку, повторно нажав кнопку (9) «»;
- во время работы аэрогриля вы можете изменять температуру приготовления и время работы аэрогриля.

- Для приостановки работы аэрогриля, нажмите кнопку включение/пауза (18) «▶Ⅱ», во время паузы, вы можете изменить режимы температуры и времени работы аэрогриля, для продолжения работы повторно нажмите (18) «▶Ⅱ».
- Для равномерного приготовления продуктов, рекомендуется несколько раз вынуть поддон, поставить его на термостойкую поверхность, перемешать или перевернуть продукты на решётке (4). При необходимости подкорректируйте температуру приготовления (см. таблицу с рекомендациями приготовления продуктов).
- По окончании времени работы аэрогриля, прозвучат 5 звуковых сигналов, нагревательный элемент выключится, вентилятор будет продолжать работать в течение 20 секунд.
- После приготовления продуктов, подождите 10-20 секунд и после этого выньте поддон, поставьте его на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- По окончании работы, нажмите кнопку включения/выключения (16) «», выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

Таблица с рекомендациями приготовления продуктов

Продукты	Минимальный/ максимальный вес (г)	Время (мин)	Температура °C	Встряхнуть/перевернуть	Примечание
Тонкий замороженный картофель фри	300-700	9-16	200	+	
Толстый замороженный картофель фри	300-700		200	+	
Картофель фри домашнего приготовления (8X8 мм)	300-800		200	+	Добавьте 1/2 ст. л. масла.
Домашние картофельные дольки	300-800		180	+	Добавьте 1/2 ст. л. масла.
Домашние картофельные кубики	300-750	12-18	180	+	Добавьте 1/2 ст. л. масла.
	250	15-18	180	+	
Картофельный гратен	500	15-18	200	+	
Мясо	100-500	8-12	180,		
Мясные отбивные	100-500	10-14	180		
Гамбургер	100-500	7-14	180		
Колбасный рулет	100-500	13-15	200		
Куриная голень	100-500	18-22	180		
Куриная голень	100-500	10-15	180		
Закуски					

Спринг-роллы	100-400	8-10	200	+	
Замороженные куриные наггетсы	100-500	6-10	200	+	
Замороженные рыбные палочки	100-400	6-10	200		
Замороженный хлеб в крошке	100-400	8-10	180		
Фаршированные овощи	100-400	1-10	160		
Кекс	300	20-25	160		
Открытый пирог	400	20-22	180		
Маффины	300	15-18	200		
Сладкие закуски	400	1-20	160		

Примечания:

- перед употреблением продуктов в пищу убедитесь, что они полностью приготовлены;
- данные времени и температуры приготовления продуктов носят рекомендательный характер, результат приготовления продуктов зависит от размера и формы продуктов;
- рекомендуется добавить 5 минут ко времени приготовления, если аэрогриль не прогрет;
- в случае, если вы считаете результат приготовления продуктов неудовлетворительны, вы можете увеличить или уменьшить время приготовления/температуру приготовления или вес продуктов.

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.

Примечания:

- кнопки управления, сенсорные, поэтому к кнопке достаточно прикоснуться, каждое прикосновение (нажатие) на кнопки управления, сопровождается звуковым сигналом;

- Нажмите кнопку включения/выключения (16) «⏻», аэрогриль перейдёт в режим работы с настройками по умолчанию.

- Нажатием кнопки (14) вы можете выбрать одну из 8 программ приготовления, символ выбранной программы будет отображаться индикатором (14), температура и время приготовления, установленные по умолчанию, смотрите в таблице приготовления продуктов.
- Для включения программы приготовления, нажмите кнопку включение/пауза (18) «▶Ⅱ», во время работы аэрогриля подсветка кнопки (18) «▶Ⅱ» будет светиться постоянно, будут светиться индикаторы (17), цифровыми символами (11) и символами (12) «°C, Min» будет показана температура нагрева и время работы аэрогриля.

Примечания:

- если во время приготовления загорится символ (19) ««Перевернуть»», это означает необходимость встряхнуть/перевернуть продукты в поддоне (3), выньте поддон (3), поставите его на термостойкую поверхность, встряхните/переверните продукты на решётке (4);
- если вы не вынете поддон (3) и не встряхнете/перевернёте продукты, индикатор (19) ««Перевернуть»» будет светиться постоянно;

- Для приостановки работы аэрогриля, нажмите кнопку включение/пауза (18) «▶Ⅱ», во время паузы, вы можете изменить режимы температуры и времени работы аэрогриля, для продолжения работы повторно нажмите (18) «▶Ⅱ».
- Если во время приготовления продуктов, вы хотите изменить программу приготовления, сначала нажмите кнопку (18) «▶Ⅱ», затем нажмите кнопку (14) для включения другой программы приготовления и ещё раз нажмите кнопку (18) «▶Ⅱ».
- По окончании времени работы программы приготовления продуктов, прозвучат 5 звуковых сигналов, нагревательный элемент выключится, вентилятор будет продолжать работать в течение 20 секунд.
- После приготовления продуктов, подождите 10-20 секунд и после этого выньте поддон, поставьте его на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

Таблица приготовления продуктов

Программа	Символ программы	Температура по умолчанию (°C)	Время по умолчанию (мин)	Встряхнуть/ перевернуть	Приготовление на пару
По умолчанию		185	15	+	+
Куриная голень		200	23	+	+
Мясо		200	12	+	+
Рыба		195	10	+	+
Кекс		160	30	/	/
Пицца		185	8	/	/
Колбаски		185	8	+	+
Картофель фри		200	23	+	+
Бекон		175	12	+	+
Диапазон температур	80°C - 200°C	/	/	/	/
Диапазон времени	1мин – 60мин	/	/	/	/

Примечания:

- перед употреблением продуктов в пищу убедитесь, что они полностью приготовлены;
- данные времени и температуры приготовления продуктов носят рекомендательный характер, результат приготовления продуктов зависит от размера и формы продуктов;
- рекомендуется добавить 5 минут ко времени приготовления, если аэрогриль не прогрет;
- в случае, если вы считаете результат приготовления продуктов неудовлетворительным, вы можете увеличить или уменьшить время приготовления/температуру приготовления или вес продуктов.

РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ С ПОДАЧЕЙ ПАРА

- В режиме приготовления продуктов с подачей пара, капли воды распыляются на продукты, находящиеся на решётке (4), это сохраняет сочность и влажность продуктов.
- Используйте режим приготовления продуктов с подачей пара приготовления морепродуктов, овощей, курицы, пельменей (см. «Таблица приготовления продуктов).
- Выньте ёмкость (7), откройте крышку и налейте воду в ёмкость, закройте крышку и установите ёмкость (7) в место её установки (рис. 3).
- Заливайте воду в ёмкость (7), прошедшую очистку бытовыми фильтрами для воды.

Примечание: объём ёмкости для воды (7) составляет 200 мл, пожалуйста, не превышайте объём наливаемой воды.

- Возьмитесь за ручку (1) и выньте поддон (3).
- Положите продукты на решётку (4) и распределите их по всей решётке (4).
- Установите поддон (3) в место его установки в корпусе аэрогриля, убедитесь, что поддон (3) установлен правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (16) «⏻», аэрогриль перейдёт в режим работы с настройками по умолчанию.
- Нажатием кнопки (14) вы можете выбрать одну из 8 программ приготовления, символ выбранной программы будет отображаться индикатором (14), температура и время приготовления, установленные по умолчанию, смотрите в таблице приготовления продуктов.
- Для включения программы приготовления, нажмите кнопку включение/пауза (18) «⏯», во время работы аэрогриля подсветка кнопки (18) «⏯» будет светиться постоянно, будут светиться индикаторы (17), цифровыми символами (11) и символами (12)

«°C, Min» будет показана температура нагрева и время работы аэрогриля.

- Нажмите кнопку (15) «» для включения режима приготовления продуктов с подачей пара, при этом индикатор кнопки (15) «» будет мигать. Капли воды будут автоматически распыляться на продукты во время приготовления.

Примечание: для режимов кекс «» и пицца «» режим приготовления продуктов с подачей пара не активен.

- Для приостановки работы аэрогриля, нажмите кнопку включение/пауза (18) «►Ⅱ», во время паузы, вы можете изменить режимы температуры и времени работы аэрогриля, для продолжения работы повторно нажмите (18) «►Ⅱ».
- По окончании времени работы программы приготовления продуктов, прозвучат 5 звуковых сигналов, нагревательный элемент выключится, вентилятор будет продолжать работать в течение 20 секунд.
- После приготовления продуктов, подождите 10-20 секунд и после этого выньте поддон, поставьте его на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для жарки продуктов в аэрогриле рекомендуется добавлять небольшое количество рафинированного оливкового или растительного масла, масло можно наносить на продукты с помощью кисточки или использовать распылитель для масла, этот вариант более экономичный и масло будет наноситься на продукты более равномерно.
- Не переполняйте решётку (4) продуктами.
- Для достижения наилучших результатов некоторые продукты необходимо переворачивать во время приготовления.
- Во избежание появления избыточного дыма, при приготовлении продуктов с естественным высоким содержанием жира, таких как куриные крылышки или колбаски, может потребоваться слив жира из поддона, при этом рекомендуется готовить такие продукты небольшими партиями.
- Прежде, чем заложить продукты на решётку (4) следите за тем, чтобы они были сухие, при необходимости удалите избыточную влагу, это поможет получить на продуктах корочку и уменьшить количество выходящего пара и дыма.
- При обжаривании продуктов в панировке, следите за тем, чтобы панировка не отслаивалась от продуктов и расположите продукты так, чтобы они не соприкасались, это обеспечит хорошую циркуляцию горячего воздуха между продуктами.

- Аэрогриль можно использовать для разогрева пищи, при этом рекомендуется устанавливать температуру не выше 140°C и время работы не более 10 минут.
- Для уничтожения различных вредных бактерий, рекомендуется готовить мясо: говядину, баранину, при внутренней температуре 63°C. Свинину следует готовить при внутренней температуре 71°C, а продукты из птицы следует готовить при внутренней температуре 77°C - 82°C.
- При повторном разогреве продуктов из мяса/птицы их следует разогревать до внутренней температуры 74°C.
- Для измерения температуры, используйте кулинарный термометр.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Аэрогриль не работает	Вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.	Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
	Поддон не до конца вставлен в корпус аэрогриля.	Правильно установите поддон.
	Вы не включили аэрогриль.	Включите аэрогриль, нажав кнопку включения/выключения.
По окончании работы программы приготовления, продукты не готовы.	На решётке превышено количество продуктов.	Положите на решётку меньше продуктов. Небольшие порции продуктов прожариваются более равномерно.
	Установлена низкая температура приготовления продуктов.	Установите более высокую температуру приготовления продуктов.
	Установленное время недостаточное для приготовления продуктов.	Увеличьте время приготовления продуктов.
Продукты неравномерно прожариваются в аэрогриле.	Некоторые продукты рекомендуется переворачивать в середине времени приготовления.	Во время приготовления продуктов, необходимо обеспечить их равномерное распределение на решётке и обеспечить свободное прохождения горячего воздуха между продуктами.
Продукты не приготавливаются до хрустящей корочки.	Вы использовали продукты, предназначенные для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте продукты, которые подходят для приготовления в духовом шкафу или слегка смажьте продукты растительным маслом, для приобретения ими хрустящей корочки.

Из аэрогриля выходит белый дым.	Вы готовите жирные продукты, жир вытекает и попадает на дно поддона.	Когда вы готовите жирные продукты, жир вытекает и попадает на дно поддона, при нагреве поддона выделяется белый дым. Белый дым никак не влияет на конечный результат приготовления продуктов и на работу аэрогриля.
	На решётке или в поддоне остались остатки жира от предыдущего приготовления продуктов.	Тщательно очищайте решётку и поддон после каждого использования аэрогриля.
Свежий картофель фри прожаривается во фритюрнице неравномерно.	Сорт картофеля не подходит для приготовления в аэрогриле.	Выбирайте сорт картофеля, который будет оставаться твердым во время приготовления.
	Вы плохо промыли картофель фри перед жаркой в аэрогриле.	Промывайте картофель фри для удаления крахмала, перед приготовлением картофеля, удалите лишнюю влагу.
Свежий картофель фри не становится хрустящим, после приготовления.	Хрусткость картофеля фри зависит от сорта, количества масла и влаги в картофеле.	Перед приготовлением картофеля, убедитесь, что он сухой.
		Нарезайте картофель фри более мелко.
		Нанесите на картофель фри небольшое количество растительного масла, используя кисточку или распылитель.

ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку аэрогриля после каждого использования.
- Выключите аэрогриль и выньте вилку шнура питания из электрической розетки, дождитесь полного остывания аэрогриля.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (5) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (1) и выньте поддон (3) из аэрогриля.
- Выньте решётку (4).
- Промойте решётку (4) и поддон (3) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Установите поддон (3) с решёткой (4) в аэрогриль.
- Всегда следите за состоянием решёток для забора воздуха и выхода горячего воздуха (8), периодически очищайте решётки, в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.
- Регулярно производите чистку ёмкости для воды (7).
- Откройте крышку ёмкости (7) и промойте ёмкость (7) под струей воды или протрите ёмкость (7) влажной тканью (рис.4).
- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители.

- Не погружайте аэрогриль, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать аэрогриль на хранение выполните его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Аэрогриль — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 1800 Вт
- Температура приготовления продуктов: от 80 до 200°C
- Время приготовления: 0-60 минут
- Объём поддона – 8 л

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- Для сохранения долговечности антипригарного покрытия чаши и решётки аэрогриля не рекомендуется мыть их в посудомоечной машине.
- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители. Используйте только нейтральные бесщелочные моющие средства.