BRAYER

brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Electric AIR GRILL BR2048
Электрический аэрогриль BR2048

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭРОГРИЛЬ BR2048

Принцип работы аэрогриля заключается в циркуляции горячего воздушного потока внутри чаши, при этом продукты равномерно готовятся со всех сторон, получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Особенность данной модели аэрогриля, это наличие двух чаш для приготовления продуктов, вы можете одновременно приготовить основное блюдо и гарнир.

ОПИСАНИЕ

1. Корпус
2. Решётка выходящего горячего воздуха
3. Ручка верхнего поддона
4. Панель управления
5. Ручка нижней чаши
6. Решётка верхней чаши
7. Верхняя чаша (3,5 л)
8. Смотровое окно верхней чаши
9. Решётка нижней чаши
10. Нижняя чаша (6,5 л)
11. Смотровое окно нижней чаши
12. Воздухозаборная решётка
13. Программы приготовления
14. Цифровые символы времени/температуры приготовления в верхней чаше
15. Цифровые символы времени/температуры приготовления в нижней чаше
16. Символы о необходимости перемешивая/встряхивания продуктов в чашах «»
17. Кнопки установки времени приготовления продуктов «»
18. Кнопки установки температуры приготовления продуктов «»
19. Кнопка включения установки настроек в верхней чаше «»
20. Кнопка включения установки настроек в нижней чаше «»
21. Кнопка одновременного приготовления в верхней и нижней чашах «»
22. Кнопка выбора программ приготовления продуктов «»
23. Кнопка включения подсветки в нижней чаше «»
24. Кнопка включения/выключения функции синхронизации «»
25. Кнопка включения/выключения аэрогриля «»
26. Кнопка старт/пауза «»

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

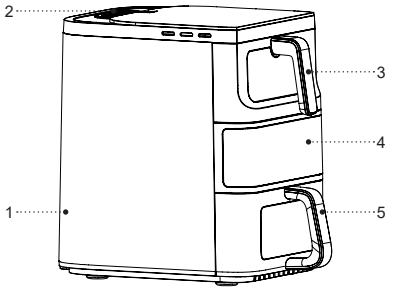
2
3
4
1
5

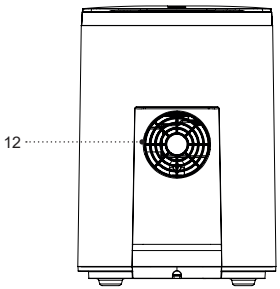
12

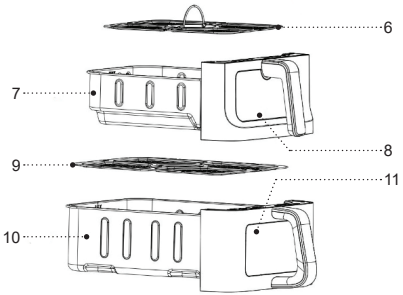
6
7
8
9
11
10

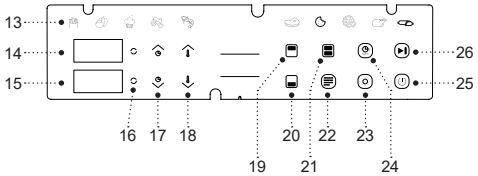
13
14
15
26
25
16
17
18
19
20
21
22
23
24

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием аэрогриля внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте аэрогриль только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с аэрогрилем может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилку шнура питания вставляйте в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Запрещается подключать устройство к внешним таймерам или к электрическим розеткам с дистанционным управлением.
- Во избежание риска возникновения пожара, запрещается использовать «переходники» при подключении аэрогриля к электрической розетке.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке всегда был свободным.
- Во избежание появления пятен на поверхности, на которой установлен аэрогриль, рекомендуется устанавливать его на дополнительную подставку, разместив её между аэрогрилем и столешницей.
- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
- Не закрывайте решётки забора воздуха и выхода горячего воздуха во время работы аэрогриля.
- Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха и выхода горячего воздуха, в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте аэрогриль от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать аэрогриль в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.

- Не используйте аэрогриль вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если аэрогриль упал в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Во время работы корпус аэрогриля сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, обозначенных знаком «».
- Не перемещайте горячий аэрогриль, дождитесь полного его остывания.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Используйте только те детали аэрогриля, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается включать устройство, если в аэрогриле нет продуктов.
- Вынимайте продукты из аэрогриля сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном аэрогриле может произойти их возгорание.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие решёток, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении аэрогриля от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания – это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными сенсорными, физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никакие дополнительные действия не требуются.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверх-

ности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (1) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (3) и выньте верхнюю чашу (7) с решёткой (6).
- Выньте решётку (6).
- Возьмитесь за ручку (5) и выньте нижнюю чашу (10) с решёткой (9).
- Выньте решётку (9).
- Промойте решётки (6, 9) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Протрите чаши (7, 10) снаружи и внутри, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Установите решётки (6, 9) в чаши (7, 10).
- Установите чаши (7, 10) с решётками (6, 9) в место их установки.

Примечание: если чаши (7, 10) не зафиксированы в корпусе аэрогриля (1), аэрогриль не включится, всегда проверяйте правильность установки чаш (7, 10).

Первое включение аэрогриля

- Для удаления посторонних запахов, рекомендуется включить аэрогриль не загружая продукты.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (25) «⏻», при этом цифровыми с символами (14), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.
- Нажмите кнопку включения установок (19) «▬» в верхней чаше (7).

Примечание: если вы ошиблись с выбором нижней чаши (10), вы можете отменить выбор чаши, нажатием и удержанием кнопки (19) «▬».

- Нажмите кнопку (21) «▬» включения одновременной работы верхней (7) и нижней чаши (10), при этом настройки верхней чаши (7) скопируются в настройки нижней чаши (10).
- Включите аэрогриль нажатием кнопки (26) «⏯».
- Во время первого включения аэрогриля, цифровыми символами (14 и 15) будет отображаться температура работы программы «180»°C» и время работы программы «15» минут».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы и аэрогриль перейдёт в режим настройки.
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чаши (7, 10).
- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите кнопку включения паузы (26) «⏯» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (25) «⏻», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
- Во время работы аэрогриля горячий воздух и пар будут выходить из решётки (2). Применяйте надлежащие меры предосторожности для предотвращения риска ожогов, пожаров или других травм людей или повреждения имущества.
- Аэрогриль нагревается во время работы и сохраняет тепло в течение некоторого времени после выключения. Всегда используйте кухонные прихватки при работе с горячими поверхностями и подождите некоторое время, необходимое для остывания металлических деталей перед чисткой аэрогриля.
- Соблюдайте осторожность, когда вынимаете приготовленные продукты из чаш (7, 10), вынимая продукты, всегда используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

• Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
• Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
• Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха (12) и выхода горячего воздуха (2), в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (7)

• Возьмитесь за ручку (3) и выньте верхнюю чашу (7) с решёткой (6).
• Поместите продукты в чашу (7) на решётку (6), не переполняйте решётку (6) продуктами. Для правильного приготовление продуктов необходима циркуляция горячего воздуха
• Вставьте чашу (7) в корпус аэрогриля (1), убедитесь, что чаша (7) установлен правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
• Вставьте вилку шнура питания (8) в электрическую розетку.
• Нажмите кнопку включения/выключения (25) «⏻», при этом цифровыми с символами (14), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.
• Нажмите кнопку включения установок (19) «▬» в верхней чаше (7).

Примечание: если вы ошиблись с выбором нижней чаши (10), вы можете отменить выбор чаши, нажатием и удержанием кнопки (19) «▬».

- Для установки времени приготовления продуктов, нажимайте кнопки (17) «⏱», время установки от 1 минуты до 60 минут, шаг установки 1 минута.
- Для установки температуры приготовления продуктов, нажимайте кнопки (18) «🌡», температура установки от 80°C до 200°C, шаг установки 5°C.

Примечания:

- кнопки управления, сенсорные, поэтому к кнопке достаточно прикоснуться, каждое прикосновение (нажатие) на кнопки управления, сопровождается звуковым сигналом;
- во время работы аэрогриля вы можете изменять температуру приготовления и время работы аэрогриля.

- После установки времени и температуры приготовления продуктов, включите аэрогриль нажатием кнопки (26) «⏯».
- Во время работы аэрогриля, цифровыми символами (14) будет отображаться время работы и установленная температура.
- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите кнопку включения паузы (26) «⏯» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (25) «⏻», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- Для равномерного приготовления продуктов, рекомендуется несколько раз вынуть чашу (7), поставить его на термостойкую поверхность, перемешать или перевернуть продукты на решётке (6). При необходимости подкорректируйте температуру приготовления (см. таблицу приготовления продуктов).

Примечание: если вы вынули чашу (7), символами (14) отобразится надпись «OPEN».

- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы и аэрогриль перейдёт в режим настройки.
- После приготовления продуктов, подождите 10-20 секунд и после этого выньте чашу (7), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ (10)

- Возьмитесь за ручку (5) и выньте нижнюю чашу (10) с решёткой (9).
- Поместите продукты в чашу (10) на решётку (9), не переполняйте решётку (9) продуктами. Для правильного приготовление продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Вставьте чашу (10) в корпус аэрогриля, убедитесь, что чаша (10) установлена правильно, в против-

ном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (25) «⏻», при этом цифровыми с символами (15), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.
- Нажмите кнопку включения установок (20) «▬» в нижней чаше (10).

Примечание: если вы ошиблись с выбором нижней чаши (10), вы можете отменить выбор чаши, нажатием и удержанием кнопки (20) «▬».

- Для установки времени приготовления продуктов, нажимайте кнопки (17) «◷», время установки от 1 минуты до 60 минут, шаг установки 1 минута.
- Для установки температуры приготовления продуктов, нажимайте кнопки (18) «🌡», температура установки от 80°C до 200°C, шаг установки 5°C.
- После установки времени и температуры приготовления продуктов, включите аэрогриль нажатием кнопки (26) «⏯».
- Во время работы аэрогриля, цифровыми символами (15) будет отображаться время работы и установленная температура.
- Во время приготовления в нижней чаше (10), для визуального контроля процесса приготовления продуктов, вы можете включить подсветку, нажатием и удержанием кнопки (23) «☼».
- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите кнопку включения паузы (26) «⏯» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (25) «⏻», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.

Примечание: во время работы аэрогриля вы можете изменять температуру приготовления и время работы аэрогриля.

- Для равномерного приготовления продуктов, рекомендуется несколько раз вынуть чашу (10), перемешать или перевернуть продукты на решётке (9). При необходимости подкорректируйте температуру приготовления (см. таблицу приготовления продуктов).

Примечание: если вы вынули чашу (10), символами (15) отобразится надпись «OPEN».

- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы и аэрогриль перейдёт в режим настройки.
- После приготовления продуктов, подождите 10-20 секунд и после этого выньте чашу (10), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ (7 И 10)

- Возьмитесь за ручку (3) и выньте верхнюю чашу (7) с решёткой (6).
- Возьмитесь за ручку (5) и выньте нижнюю чашу (10) с решёткой (9).
- Поместите продукты в чаши (7, 10) на решётки (6, 9), не переполняйте решётки (6, 9) продуктами. Для правильного приготовление продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Установите чаши (7, 10) с продуктами в место их установки в корпус аэрогриля (1), убедитесь, что чаши (7, 10) установлены правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (25) «⏻».
- Для установки времени и температуры в верхней чаше (7), нажмите кнопку (19) «▬», нажатием кнопок (17) «◷», установите время приготовления в верхней чаше (7), нажатием кнопок (18) «🌡», установите температуру приготовления продуктов в верхней чаше (7).
- Для установки времени и температуры в нижней чаше (10), нажмите кнопку (20) «▬», нажатием кнопок (17) «◷», установите время приготовления в нижней чаше (10), нажатием кнопок (18) «🌡», установите температуру приготовления продуктов в нижней чаше (10).
- Включите аэрогриль нажатием кнопки (26) «⏯».
- Во время работы аэрогриля, цифровыми символами (14 и 15) будет отображаться установленное время работы и температура.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ С ОДИНАКОВЫМИ НАСТРОЙКАМИ

- Используйте эту функция для приготовления большего количества одинаковых продуктов.

- Поместите одинаковые продукты на решётки (6, 9), установите чаши (7, 10) в корпус аэрогриля (1).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (25) «⏻».
- Для установки времени и температуры в верхней чаше (7), нажмите кнопку (19) «▬», нажатием кнопок (17) «◷», установите время приготовления в верхней чаше (7), нажатием кнопок (18) «🌡», установите температуру приготовления продуктов в верхней чаше (7).
- Нажмите кнопку (21) «▬▬» включения одновременной работы верхней (7) и нижней чаши (10), при этом настройки верхней чаши (7) скопируются в настройки нижней чаши (10).
- Включите аэрогриль нажатием кнопки (26) «⏯», продукты будут готовиться в двух чашах (7 и 10) одновременно.

- Во время работы аэрогриля, цифровыми символами (14 и 15) будет отображаться установленное время работы и температура.

Примечания:

- функция копирования настроек на две чаши (7 и 10) может быть активирована только до начала приготовления;
- если вы включили приготовление продуктов, в этом случае кнопка (21) «⊟» будет не активная.

ФУНКЦИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ

- Функция синхронизации одновременного завершения приготовления продуктов в чашах (7, 10), если в настройках установлено разное время приготовления продуктов.

- После настроек параметров времени и температуры приготовления продуктов в чашах (7, 10), нажмите кнопку (24) «⏲», после этого включите начало приготовления продуктов, нажав кнопку (26) «⏯».
- Аэрогриль начнет приготовление продуктов в чаше, с большим временем, приготовление продуктов в другой чаше начнется позже, когда остаток времени приготовления в работающей чаше сравняется с установленным временем приготовления, для другой чаши.
- Если одна чаша будет вынута из аэрогриля, для необходимости перевернуть или перемешать продукты, а у другой чаши останется меньше времени приготовления продуктов, в этом случае, процесс приготовления в установленной чаше будет ждать пока время приготовления в двух чашах не сравняется.
- Таким образом приготовление в чашах (7, 10) закончится одновременно.
- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите кнопку включения паузы (26) «⏯» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (25) «⏻», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы и аэрогриль перейдёт в режим настройки.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПРОДУКТОВ

	Мин/Макс (г)	Время (мин)	Температура (°C)	Перемешать/ встряхнуть	Примечания
Картофель фри					
Тонкий замороженный картофель фри	300-700	9-16	200	+	
Толстый замороженный картофель фри	300-700	11-20	200	+	
Картофель фри по домашнему (8X8 мм)	300-800	10-16	200	+	Добавьте 1/2 ст. л. масла
Домашние картофельные дольки	300-800	18-22	180	+	Добавьте 1/2 ст. л. масла
Домашние кубики картофеля	300-750	12-18	180	+	Добавьте 1/2 ст. л. масла
	250	15-18	180	+	
Картофельный гратен	500	15-18	200	+	
Бифштекс	100-500	8-12	180		
Мясные отбивные	100-500	10-14	180		
Гамбургер	100-500	7-14	180		

Сосиски рулет	100-500	13-15	200		
Голени	100-500	18-22	180		
Куриная грудка	100-500	10-15	180		
Закуски					
Спринг-роллы	100-400	8-10	200	+	Используйте в духовке
Замороженные куриные наггетсы	100-500	6-10	200	+	Используйте в духовке
Замороженные рыбные палочки	100-400	6-10	200		Используйте в духовке
Замороженный хлеб в крошке	100-400	8-10	180		Используйте в духовке
Фаршированные овощи	100-400	1-10	160		
Торт	300	20-25	160		Используйте форму для выпечки
Киш	400	20-22	180		Используйте форму для запекания/форму для духовки
Кекс	300	15-18	200		Используйте форму для выпечки
Сладкие закуски	400	1-20	160		Используйте форму для запекания/форму для духовки

Примечания:

- перед употреблением продуктов в пищу убедитесь, что они полностью приготовлены;
- данные времени и температуры приготовления продуктов носят рекомендательный характер, результат приготовления продуктов зависит от размера и формы продуктов.

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

- Вы можете выбрать одну из десяти программ приготовления, программа будет отображаться символом (13): - картофель фри «», овощи «», кекс «», крылья «», морепродукты «», мясо «», печенье «», пицца «», птица «», колбаски «».
- Если во время работы программы приготовления вы услышите звуковой сигнал и увидите мигающий индикатор (16) «», это означает необходимость вынуть чашу и перемешать или встряхнуть, находящиеся на решётке продукты (см. таблицу приготовления продуктов).

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (7)

- Возьмитесь за ручку (3) и выньте верхнюю чашу (7) с решёткой (6).
- Поместите продукты, предназначенные для программ автоматического приготовления в чашу (7) на решётку (6), не переполняйте решётку (6) продуктами. Для правильного приготовление продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Установите чашу (7) с продуктами в корпус аэрогриля (1), убедитесь, что чаша (7) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (25) «».
- Для выбора программы приготовления в верхней чаше (7), нажмите кнопку (19) «», нажатием кнопки (22) «» вы можете выбрать одну из десяти программ приготовления, символ выбранной программы будет отображаться индикатором (13), температура и время приготовления, установленные по умолчанию, смотрите в таблице приготовления продуктов.
- Включите начало приготовления продуктов, нажав кнопку (26) «».
- Во время работы выбранной программы, цифровыми символами (14) будет отображаться время работы программы и температура.
- Если вы хотите раньше выключить программу приготовления, нажмите кнопку включения паузы (26) «» или выключите аэрогриль нажатием

кнопки включения/выключения (25) «⏻», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- По окончании работы программы приготовления продуктов, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы и аэрогриль перейдёт в режим ожидания.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ (10)

- Возьмитесь за ручку (5) и выньте нижнюю чашу (10) с решёткой (9).
- Поместите продукты, предназначенные для программ автоматического приготовления в чашу (10) на решётку (9), не переполняйте решётку (9) продуктами. Для правильного приготовление продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Установите чашу (10) с продуктами в корпус аэрогриля (1), убедитесь, что чаша (10) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (25) «⏻».
- Для выбора программы приготовления в нижней чаше (1), нажмите кнопку (20) «▬», нажатием кнопки (22) «☰» вы можете выбрать одну из десяти программ приготовления, символ выбранной программы будет отображаться индикатором (13), температура и время приготовления, установленные по умолчанию, смотрите в таблице приготовления продуктов.
- Включите начало приготовления продуктов, нажав кнопку (26) «⏯».
- Во время работы выбранной программы, цифровыми символами (15) будет отображаться время работы программы и температура.
- Если вы хотите раньше выключить программу приготовления, нажмите кнопку включения паузы (26) «⏯» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (25) «⏻», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- По окончании работы программы приготовления продуктов, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы и аэрогриль перейдёт в режим настройки.
- По окончании работы аэрогриля, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

Примечание: Функции предустановки «Птица» и «Кекс» доступны при работе только нижней корзины.

ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Программы	Символ программы	Температура по умолчанию (°C)	Время поумолчанию (мин)	Перемешать/встряхнуть
Установка по умолчанию		180	15	Перемешивайте/встряхивайте после сигнала
Картофель фри		200	23	Первое напоминание о перемешивании/встряхивании после 11 минут приготовления, после этого сигнал о перемешивании будет вам напоминать каждые 7 минут.
Овощи		180	10	Перемешивайте/встряхивайте после сигнала
Кекс		160	15	
Крылья		200	20	Перемешивайте/встряхивайте после сигнала
Морепродукты		160	15	Перемешивайте/встряхивайте после сигнала
Мясо		200	20	Перемешивайте/встряхивайте после сигнала
Печенье		160	17	
Пицца		180	10	
Птица		200	35	Перемешивайте/встряхивайте после сигнала
Колбаски		200	18	
Диапазон температур: 80 ~ 200 °C				
Временной диапазон: 1 ~ 60 минут				

Примечания:

- перед употреблением продуктов в пищу убедитесь, что они полностью приготовлены;
- данные времени и температуры приготовления продуктов носят рекомендательный характер, результат приготовления продуктов зависит от размера и формы продуктов;
- рекомендуется добавить 5 минут ко времени приготовления, если аэрогриль не прогрет;
- в случае, если вы считаете результат приготовления продуктов неудовлетворительным, вы можете увеличить или уменьшить время приготовления/температуру приготовления или вес продуктов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для жарки продуктов в аэрогриле рекомендуется добавлять небольшое количество рафинированного оливкового или растительного масла, масло можно наносить на продукты с помощью кисточки или использовать распылитель для масла, этот вариант более экономичный и масло будет наноситься на продукты более равномерно.
- Не переполняйте решётки (6 и 9) продуктами.
- Для достижения наилучших результатов некоторые продукты необходимо переворачивать во время приготовления.
- Во избежание появления избыточного дыма, при приготовлении продуктов с естественным высоким содержанием жира, таких как куриные крылышки или колбаски, может потребоваться слив жира из чаши (7 или 10), при этом рекомендуется готовить такие продукты небольшими партиями.
- Прежде, чем заложить продукты на решётки (6, 9) следите за тем, чтобы они были сухие, при необходимости удалите избыточную влагу, это поможет получить на продуктах корочку и уменьшить количество выходящего пара и дыма.
- При обжаривании продуктов в панировке, следите за тем, чтобы панировка не отслаивалась от продуктов и расположите продукты так, чтобы они не соприкасались, это обеспечит хорошую циркуляцию горячего воздуха между продуктами.
- Аэрогриль можно использовать для разогрева пищи, при этом рекомендуется устанавливать температуру не выше 140°C и время работы не более 10 минут.
- Для уничтожения различных вредных бактерий, рекомендуется готовить мясо: говядину, баранину, при внутренней температуре 63°C. Свинину следует готовить при внутренней температуре 71°C, а продукты из птицы следует готовить при внутренней температуре 77°C - 82°C.
- При повторном разогреве продуктов из мяса/птицы их следует разогревать до внутренней температуры 74°C.
- Для измерения температуры, используйте кулинарный термометр.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Аэрогриль не работает.	Аэрогриль не подключен к электрической розетке. Вы не установили время работы аэрогриля.	Подключите вилку шнура питания к заземленной электрической розетке. Установите настройки времени работы аэрогриля.
Ингредиенты плохо зажариваются.	Превышено максимальное количество ингредиентов в чаше аэрогриля.	Положите в чашу меньшие ингредиентов. Маленькие порции обжариваются быстрее и более равномерно.
Ингредиенты обжаривается неравномерно.	Отдельные виды ингредиентов нужно встряхнуть или перемешать во время приготовления.	Ингредиенты, например, картофель фри нужно встряхнуть несколько раз во время приготовления.
Жареные закуски не хрустящие, после приготовления.	Вы использовали вид закусок предназначенный для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте закуски, предназначенные для приготовления в аэрогриле, или слегка смажьте их маслом для получения хрустящей корочки.
Я не могу вставить чашу в корпус аэрогриля.	Вы превысили количество ингредиентов в чаше. Вы перепутали место установки чаши.	Заполняйте чашу продуктами не выше отметки «MAX». Вставьте чашу в соответствующее место установки.
Из решётки выходящего горячего воздуха выходит белый дым.	Вы готовите продукты с большим количеством жира. Корзина есть жир или остатки жира от предыдущего использования.	Когда вы готовите жирные ингредиенты в аэрогриле, жир стекает на дно чаши, и при нагреве превращается в белый дым. Это не влияет на конечный результат приготовления продуктов. Очищайте и промывайте решётки и чаши, после каждого использования аэрогриля.
Свежий картофель неравномерно прожаривается в аэрогриле.	Вы использовали сорт картофеля не подходящий для приготовление картофеля фри. Вы не промывали картофель.	Используйте сорт картофеля, который подходит для приготовления картофеля фри. Тщательно промойте нарезанный картофель, для удаления крахмала.

Картофель фри не получается с хрустящей корочкой.	Хрустящая корочка картофеля фри зависит от количества масла и жидкости в картофеле.	Убедитесь, что вы правильно высушили нарезанный картофель фри перед тем, как добавить масло. Нарежьте картофель фри мельче для получения хрустящей корочки. Добавьте немного больше масла для более хрустящего результата.
E1: Неисправность или обрыв цепи датчика температуры, обратитесь в сервисный центр. **E2:** Неисправность или короткое замыкание датчика температуры, обратитесь в сервисный центр.		

ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку аэрогриля после каждого использования.
- Выключите аэрогриль и выньте вилку шнура питания из электрической розетки, дождитесь полного остывания аэрогриля.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (1) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (3) и выньте чашу (7) из аэрогриля.
- Выньте решётку (6).
- Возьмитесь за ручку (5) и выньте чашу (10) из аэрогриля.
- Выньте решётку (9).
- Промойте решётки (6, 9) и чаши (7, 10) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Установите чаши (7, 10) с решётками (6, 9) в аэрогриль.
- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители.
- Следите за чистотой решётки выходящего горячего воздуха (2) и воздухозаборной решётки (12), для её очистки можно использовать пылесос с соответствующей насадкой.
- Не погружайте аэрогриль, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать аэрогриль на хранение выполните его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Аэрогриль — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 2500 Вт
- Температура приготовления продуктов: от 80 до 200°C
- Время приготовления: 1-60 минут
- Объем верхней чаши: 3,5 л
- Объем нижней чаши: 6,5 л
- Габаритные размеры аэрогриля: 42,8 см – 28,4 см – 40см

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- Для сохранения долговечности антипригарного покрытия чаши и решётки аэрогриля не рекомендуется мыть их в посудомоечной машине.
- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители. Используйте только нейтральные бесщелочные моющие средства.