BRAYER

brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Electric AIR GRILL BR2051
Электрический аэрогриль BR2051

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭРОГРИЛЬ BR2051

Принцип работы аэрогриля заключается в циркуляции горячего воздушного потока внутри чаши, при этом продукты равномерно готовятся со всех сторон, получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Особенность данной модели аэрогриля, это наличие двух чаш для приготовления продуктов, вы можете одновременно приготовить основное блюдо и гарнир.

ОПИСАНИЕ

1. Панель управления
2. Решётка верхней чаши
3. Верхняя чаша
4. Ручка верхней чаши
5. Решётка нижней чаши
6. Ручка нижней чаши
7. Нижняя чаша
8. Корпус
9. Решётки выходящего горячего воздуха
10. Кнопки установки времени/температуры приготовления «⊕,⊖»
11. Кнопка выбора верхней чаши «1»
12. Символ температуры приготовления в верхней чаше «🌡»
13. Цифровые символы времени/температуры приготовления в верхней чаше
14. Символ времени приготовления в верхней чаше «◷»
15. Символ температуры приготовления в нижней чаше «🌡»
16. Цифровые символы времени/температуры приготовления в нижней чаше
17. Символ времени приготовления в нижней чаше «◷»
18. Кнопка выбора верхней чаши «2»
19. Кнопка копирования параметров приготовления на вторую чашу «Match»
20. Кнопка одновременного окончания приготовления в верхней и нижней чашах «1 2 SyncFinish»
21. Кнопка включения/выключения/паузы во время работы «⏯»
22. Кнопка установки времени/температуры приготовления продуктов «»
23. Кнопки выбора программ приготовления

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

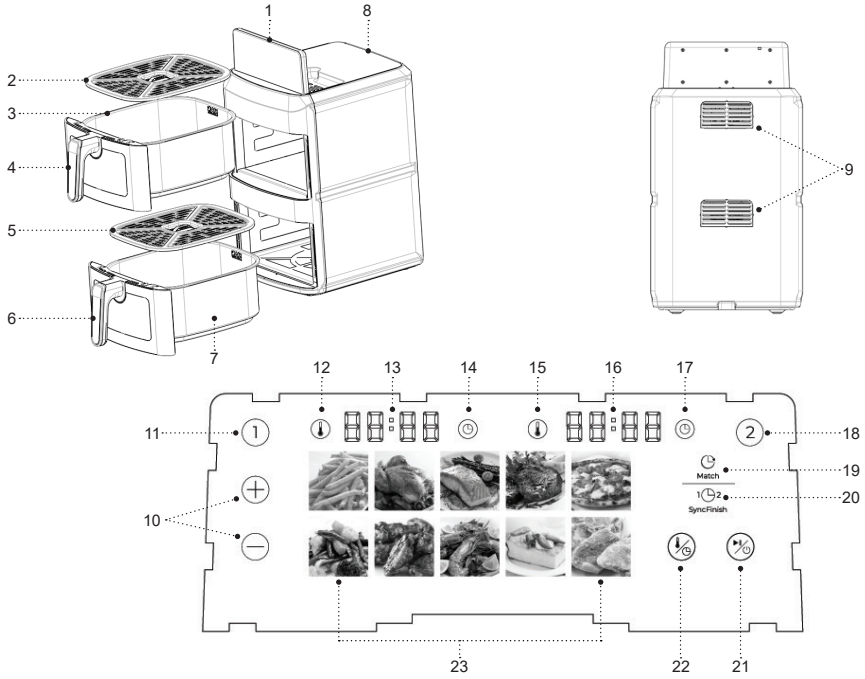
1
8
2
3
4
5
6
7
9
12
13
14
15
16
17
11
1
2
18
10
Match
19
1
2
SyncFinish
20
23
22
21

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием аэрогриля внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте аэрогриль только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с аэрогрилем может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилку шнура питания вставляйте в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Запрещается подключать устройство к внешним таймерам или к электрическим розеткам с дистанционным управлением.
- Во избежание риска возникновения пожара, запрещается использовать «переходники» при подключении аэрогриля к электрической розетке.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке всегда был свободным.
- Во избежание появления пятен на поверхности, на которой установлен аэрогриль, рекомендуется устанавливать его на дополнительную подставку, разместив её между аэрогрилем и столешницей.
- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
- Не закрывайте решётки забора воздуха и выхода горячего воздуха во время работы аэрогриля.
- Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха и выхода горячего воздуха, в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте аэрогриль от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать аэрогриль в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.

- Не используйте аэрогриль вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если аэрогриль упал в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Во время работы корпус аэрогриля сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, обозначенных знаком «».
- Не перемещайте горячий аэрогриль, дождитесь полного его остывания.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Используйте только те детали аэрогриля, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается включать устройство, если в аэрогриле нет продуктов.
- Вынимайте продукты из аэрогриля сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном аэрогриле может произойти их возгорание.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие решёток, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении аэрогриля от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания – это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.

- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными сенсорными, физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никакие дополнительные действия не требуются.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (8) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

- Возьмитесь за ручку (4) и выньте верхнюю чашу (3) с решёткой (2).
- Выньте решётку (2).
- Возьмитесь за ручку (6) и выньте нижнюю чашу (7) с решёткой (5).
- Выньте решётку (5).
- Промойте решётки (2, 5) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Протрите чаши (3, 7) снаружи и внутри, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Установите решётки (2, 5) в чаши (3, 7).
- Установите чаши (3, 7) с решётками (2, 5) в место их установки.

Примечание: если чаши (3, 7) не зафиксированы в корпусе аэрогриля (8), аэрогриль не включится, всегда проверяйте правильность установки чаш (3, 7).

Первое включение аэрогриля

- Для удаления посторонних запахов, рекомендуется включить аэрогриль не загружая продукты.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/паузы (21) «».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «», при этом цифровыми символами (13, 16) отобразится «----».
- Нажмите кнопку (11) «1» выбора верхней чаши (3), при этом цифровыми с символами (13), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.
- Для включения верхней чаши (3), нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «», во время работы цифровыми символами (13) будет отображаться установленная температура и время работы, установки будут подтверждаться символом температуры (12) «» и символом времени (14) «».
- Нажмите кнопку (18) «2» выбора нижней чаши (7), при этом цифровыми символами (16), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.
- Для включения нижней чаши (7), нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «», во время работы цифровыми символами (16) будет отображаться время работы и установленная температура, установки будут подтверждаться символом температуры (15) «» и символом времени (17) «».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы цифровыми символами (13, 16) отобразится «OFF»
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чаши (3, 7).
- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку

включения/выключения/паузы (21) «⏻», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (13, 16) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 60 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
- Во время работы аэрогриля горячий воздух и пар будут выходить из решёток (9). Применяйте надлежащие меры предосторожности для предотвращения риска ожогов, пожаров или других травм людей или повреждения имущества.
- Аэрогриль нагревается во время работы и сохраняет тепло в течение некоторого времени после выключения. Всегда используйте кухонные прихватки при работе с горячими поверхностями и подождите некоторое время, необходимое для остывания металлических деталей перед чисткой аэрогриля.
- Соблюдайте осторожность, когда вынимаете приготовленные продукты из чаш (3, 7), вынимая продукты, всегда используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
- Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха и решёток выхода горячего воздуха (9), в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

- Например, вы готовите в чаше «1» на решётке (2) курицу, после завершения работы программы приготовления не вынимайте вилку шнура питания из электрической розетки.
- При следующем использовании, выбрав нажатием кнопки (11) чашу «1», цифровыми символами (13) сразу отобразится температура и время приготовления программы приготовления «курица».
- Функция памяти сохраняется в течение 1 часа после того, как вы вынули вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (3)

- Возьмитесь за ручку (4) и выньте верхнюю чашу (3) с решёткой (2).
- Поместите продукты в чашу (3) на решётку (2), не переполняйте решётку (2) продуктами. Для правильного приготовление продуктов необходима циркуляция горячего воздуха
- Вставьте чашу (3) в корпус аэрогриля (8), убедитесь, что чаша (3) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/паузы (21) «».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «», при этом цифровыми символами (13, 16) отобразится «----».
- Нажмите кнопку (11) «» выбора верхней чаши (3), при этом цифровыми символами (13), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.
- Для использования настройки по умолчанию, включите верхнюю чашу (3) нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «», во время работы цифровыми символами (13) будет отображаться установленная температура и время работы, установки будут подтверждаться символом температуры (12) «» и символом времени (14) «».
- Для изменения настроек по умолчанию, нажмите кнопку установки времени/температуры приготовления продуктов (22) «».
- Для установки температуры приготовления продуктов, один раз нажмите кнопку (22) «» цифровыми символами (13) отобразится температура приготовления по умолчанию и загорится символ (12) «». Нажатием кнопок (10) «+,–», установите нужную температуру приготовления от 60°C до 200°C.
- Для установки времени приготовления продуктов, повторно нажмите кнопку (22) «» цифровыми символами (13) отобразится время приготовления по умолчанию и загорится символом (14) «». Нажатием кнопок (10) «+,–», установите время приготовления от 1 до 60 минут.
- После установки температуры и времени приготовления включите верхнюю чашу (3), нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «», во время работы цифровыми символами (13) будет отображаться время работы и установленная температура, установки будут подтверждаться символом температуры (12) «» и символом времени (14) «».

Примечание: во время работы аэрогриля вы можете изменять температуру приготовления и время работы аэрогриля, через 5 секунд после изменения температуры и времени приготовления, аэрогриль автоматически включится.

- Вы можете выбрать программу приготовления, нажав одну из кнопок (23), при этом индикатор выбранной программы приготовления будет мигать, цифровыми с символами (13), отобразятся настройки выбранной программы приготовления, после этого включите программу приготовления, нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «», во время работы цифровыми символами (13) будет отображаться время работы и установленная температура, установки будут подтверждаться символом температуры (12) «» и символом времени (14) «».
- Если необходимо сделать паузу в приготовлении продуктов, нажмите кнопку (11) «» выбора верхней чаши (3), после этого нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «», работа верхней чаши (3) будет приостановлена, цифровыми символами (13) будет отображаться время работы и установленная температура, установки будут подтверждаться символом температуры (12) «» и символом времени (14) «».

Примечание: если одновременно работают две чаши приготовления продуктов (3 и 7), в этом случае приготовление продуктов в чаше (7) тоже будет приостановлено.

- Для продолжения приготовления продуктов, ещё раз нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы цифровыми символами (13) отобразится «OFF».
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чашу (3), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в верхней чаше (3), нажмите кнопку (11) «» выбора верхней чаши (3), нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/паузы (21) «», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (13) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 60 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ (7)

- Возьмитесь за ручку (6) и выньте нижнюю чашу (7) с решёткой (5).
- Поместите продукты в чашу (7) на решётку (5), не переполняйте решётку (5) продуктами. Для правильного приготовление продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.

- Вставьте чашу (7) в корпус аэрогриля (8), убедитесь, что чаша (7) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/паузы (21) «».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «», при этом цифровыми символами (13, 16) отобразится «----».
- Нажмите кнопку (18) «2» выбора нижней чаши (7), при этом цифровыми символами (16), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.
- Для использования настройки по умолчанию, включите нижнюю чашу (7) нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «», во время работы цифровыми символами (16) будет отображаться установленная температура и время работы, установки будут подтверждаться символом температуры (15) «» и символом времени (17) «».
- Для изменения настроек по умолчанию, нажмите кнопку установки времени/температуры приготовления продуктов (22) «».
- Для установки температуры приготовления продуктов, один раз нажмите кнопку (22) «» цифровыми символами (16) отобразится температура приготовления по умолчанию и загорится символ (15) «». Нажатием кнопок (10) «+,–», установите нужную температуру приготовления от 60°C до 200°C.
- Для установки времени приготовления продуктов, повторно нажмите кнопку (22) «» цифровыми символами (16) отобразится время приготовления по умолчанию и загорится символом (17) «». Нажатием кнопок (10) «+,–», установите время приготовления от 1 до 60 минут.
- После установки температуры и времени приготовления включите нижнюю чашу (7), нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «», во время работы цифровыми символами (16) будет отображаться время работы и установленная температура, установки будут подтверждаться символом температуры (15) «» и символом времени (17) «».

Примечание: во время работы аэрогриля вы можете изменять температуру приготовления и время работы аэрогриля, через 5 секунд после изменения температуры и времени приготовления, аэрогриль автоматически включится.

- Вы можете выбрать программу приготовления, нажав одну из кнопок (23), при этом индикатор выбранной программы приготовления будет мигать, цифровыми с символами (16), отобразятся настройки выбранной программы приготовления, после этого включите программу приготовле-

ния, нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «», во время работы цифровыми символами (16) будет отображаться время работы и установленная температура, установки будут подтверждаться символом температуры (15) «» и символом времени (17) «».

- Если необходимо сделать паузу в приготовлении продуктов, нажмите кнопку (18) «2» выбора нижней чаши (7), после этого нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «», работа нижней чаши (7) будет приостановлена, цифровыми символами (16) будет отображаться время работы и установленная температура, установки будут подтверждаться символом температуры (15) «» и символом времени (17) «».
- Для продолжения приготовления продуктов, ещё раз нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы цифровыми символами (16) отобразится «OFF».
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чашу (7), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в нижней чаше (7), нажмите кнопку (18) «2» выбора нижней чаши (7), нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/паузы (21) «», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (16) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 60 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ (3 И 7)

- Возьмитесь за ручку (4) и выньте верхнюю чашу (3) с решёткой (2).
- Возьмитесь за ручку (6) и выньте нижнюю чашу (7) с решёткой (5).
- Поместите продукты в чаши (3, 7) на решётки (2, 5), не переполняйте решётки (2, 5) продуктами. Для правильного приготовление продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Установите чаши (3, 7) с продуктами в место их установки в корпус аэрогриля (8), убедитесь, что чаши (3, 7) установлены правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/паузы (21) «».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/вы-

ключения/паузы (21) «», при этом цифровыми символами (13, 16) отобразится «----».
- При приготовлении продуктов в двух чашах (3 и 7), необходимо сначала установить программу приготовления продуктов в верхней чаше (3) (см. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ), после этого установите программу приготовления продуктов в нижней чаше (7) (см. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ).
- Включите приготовление продуктов в двух чашах (3, 7), нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «», во время работы аэрогриля цифровыми символами (13 и 16) будет попеременно отображаться установленная температура и время работы, установки будут подтверждаться символами температуры (12, 15) «» и символами времени (14, 17) «».
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в чашах (3 и 7), нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/паузы (21) «», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (13, 16) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 60 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ С ОДИНАКОВЫМИ НАСТРОЙКАМИ

- Используйте эту функция для приготовления большего количества одинаковых продуктов.
- Поместите одинаковые продукты на решётки (2, 5), установите чаши (3, 7) в корпус аэрогриля (8).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/паузы (21) «».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «», при этом цифровыми символами (13, 16) отобразится «----».
- Установить программу приготовления продуктов в верхней чаше (3) (см. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ).
- Нажмите кнопку копирования параметров приготовления на вторую чашу (19) «Match», при этом кнопка (19) «Match» будет светиться, параметры приготовления продуктов в верхней чаше (3), скопируются для приготовления в нижней чаше (7).
- Включите аэрогриль для приготовления продуктов в двух чашах (3, 7) с одинаковыми настройками температуры и времени приготовления, нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «».
- После начала приготовления, кнопка (19) «Match» погаснет и будет не активная.

ФУНКЦИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ

- Функция синхронизации одновременного завершения приготовления продуктов в чашах (3, 7), если в настройках установлено разное время приготовления продуктов.

- После настроек параметров времени и температуры приготовления продуктов в чашах (3, 7), нажмите кнопку (19) «Match», при этом загорится кнопка одновременного окончания приготовления в верхней и нижней чашах «SyncFinish», после этого включите начало приготовления продуктов, нажав кнопку включения/выключения/паузы (21) «⏯».
- Аэрогриль начнет приготовление продуктов в чаше, с большим временем, приготовление продуктов в другой чаше с меньшем временем приготовления цифровыми символами отобразится «HOLD», когда остаток времени приготовления в работающей чаше сравняется с установленным временем приготовления, для другой чаши, начнётся приготовление продуктов в обеих чашах.
- Если одна чаша будет вынута из аэрогриля, для необходимости перевернуть или перемешать продукты, а у другой чаши останется меньше времени приготовления продуктов, в этом случае, процесс приготовления в установленной чаше будет ждать пока время приготовления в двух чашах не сравняется.
- Таким образом приготовление в чашах (3, 7) закончится одновременно.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в чашах (3 и 7), нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/паузы (21) «⏯», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (13, 16) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 60 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

- Вы можете выбрать одну из десяти программ приготовления, программа будет отображаться символом (23): - картофель фри «», курица «», рыба «», мясо «», пицца «», овощи «», крылья «», морепродукты «», кекс «», разморозка «».
- Если в середине работы программы приготовления вы услышите звуковой сигнал, это означает необходимость вынуть чашу и перемешать или встряхнуть, находящиеся на решётке продукты (см. таблицу программ приготовления продуктов).

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (3) И НИЖНЕЙ ЧАШЕ (7)

- Краткое описание включения программ приготовления, более подробное описание смотрите в пунктах «ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (3) и ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ (7).

- Выньте чаши (3 или 7), поместите продукты, подходящие для программ приготовления (см.

таблицу программ приготовления) на решётки (2 или 5), установите чаши (3 или 7) в корпус аэрогриля (8).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/паузы (21) «⏯».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «⏯», при этом цифровыми символами (13, 16) отобразится «----».
- Нажмите кнопку (11) «1» выбора верхней чаши (3), при этом цифровыми символами (13), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут, или нажмите кнопку (18) «2» выбора нижней чаши (7), при этом цифровыми символами (16), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.
- После выбора нужной чаши для приготовления продуктов, выберите программу приготовления, которая подходит для заложенных в чашу (3 или 7) продуктов, нажатием одной из кнопок (23), при этом цифровыми символами (13 или 16) отобразится температура и время работы программы приготовления, температура и время будут подтверждаться символами (12, 15) «🌡» и (14, 17) «◷».
- Для включения чаши с продуктами, нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «⏯».
- Если необходимо сделать паузу в приготовлении продуктов, нажмите кнопку выбора чаши, в которой готовятся продукты (11 или 18) « или », после этого нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «⏯», работа выбранной чаши будет приостановлена, для продолжения приготовления продуктов, ещё раз нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «⏯».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы цифровыми символами (13 или 16) отобразится «OFF».
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чашу (3 или 7), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление продуктов, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/паузы (21) «⏯», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (13 или 16) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 60 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- По окончании работы аэрогриля, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Программа	Символ	Вес мин/макс (г)	Время (мин)	Температура (°C)	Перевернуть/ встряхнуть
Картофель фри		200-400	20	200	+
Курица		200-600	22	200	+
Рыба		200-500	15	180	+
Мясо		100-600	15	200	+
Пицца		100-400	17	180	
Овощи		100-400	10	160	+
Крылья		600-800	45	200	+
Морепродукты		200-400	18	190	+
Кекс		200-500	18	170	
Разморозка		100-500	5	80	+

Примечания:

- перед употреблением продуктов в пищу убедитесь, что они полностью приготовлены;
- данные времени и температуры приготовления продуктов носят рекомендательный характер, результат приготовления продуктов зависит от размера и формы продуктов;
- рекомендуется добавить 5 минут ко времени приготовления, если аэрогриль не прогрет;
- в случае, если вы считаете результат приготовления продуктов неудовлетворительным, вы можете увеличить или уменьшить время приготовления/температуру приготовления или вес продуктов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для жарки продуктов в аэрогриле рекомендуется добавлять небольшое количество рафинированного оливкового или растительного масла, масло можно наносить на продукты с помощью кисточки или использовать распылитель для масла, этот вариант более экономичный и масло будет наноситься на продукты более равномерно.
- Не переполняйте решётки (2 и 5) продуктами.
- Для достижения наилучших результатов некоторые продукты необходимо переворачивать во время приготовления.
- Во избежание появления избыточного дыма, при приготовлении продуктов с естественным высоким содержанием жира, таких как куриные крылышки или колбаски, может потребоваться слив жира из чаши (3 или 7), при этом рекомендуется готовить такие продукты небольшими партиями.
- Прежде, чем заложить продукты на решётки (2, 5) следите за тем, чтобы они были сухие, при необходимости удалите избыточную влагу, это поможет получить на продуктах корочку и уменьшить количество выходящего пара и дыма.
- При обжаривании продуктов в панировке, следите за тем, чтобы панировка не отслаивалась от продуктов и расположите продукты так, чтобы они не соприкасались, это обеспечит хорошую циркуляцию горячего воздуха между продуктами.
- Аэрогриль можно использовать для разогрева пищи, при этом рекомендуется устанавливать температуру не выше 140°C и время работы не более 10 минут.
- Для уничтожения различных вредных бактерий, рекомендуется готовить мясо: говядину, баранину, при внутренней температуре 63°C. Свинину следует готовить при внутренней температуре 71°C, а продукты из птицы следует готовить при внутренней температуре 77°C - 82°C.
- При повторном разогреве продуктов из мяса/птицы их следует разогревать до внутренней температуры 74°C.
- Для измерения температуры, используйте кулинарный термометр.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Аэрогриль не работает.	Аэрогриль не подключен к электрической розетке. Вы не установили время работы аэрогриля.	Подключите вилку шнура питания к заземленной электрической розетке. Установите настройки времени работы аэрогриля.
Ингредиенты плохо зажариваются.	Превышено максимальное количество ингредиентов в чаше аэрогриля.	Положите в чашу меньшие ингредиентов. Маленькие порции обжариваются быстрее и более равномерно.
Ингредиенты обжаривается неравномерно.	Отдельные виды ингредиентов нужно встряхнуть или перемешать во время приготовления.	Ингредиенты, например, картофель фри нужно встряхнуть несколько раз во время приготовления.
Жареные закуски не хрустящие, после приготовления.	Вы использовали вид закусок предназначенный для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте закуски, предназначенные для приготовления в аэрогриле, или слегка смажьте их маслом для получения хрустящей корочки.
Я не могу вставить чашу в корпус аэрогриля.	Вы превысили количество ингредиентов в чаше.	Не превышайте количество ингредиентов в чаше.
Из решётки выходящего горячего воздуха выходит белый дым.	Вы готовите продукты с большим количеством жира. Корзина есть жир или остатки жира от предыдущего использования.	Когда вы готовите жирные ингредиенты в аэрогриле, жир стекает на дно чаши, и при нагреве превращается в белый дым. Это не влияет на конечный результат приготовления продуктов. Очищайте и промывайте решётки и чаши, после каждого использования аэрогриля.
Свежий картофель неравномерно прожаривается в аэрогриле.	Вы использовали сорт картофеля не подходящий для приготовление картофеля фри. Вы не промывали картофель.	Используйте сорт картофеля, который подходит для приготовления картофеля фри. Тщательно промойте нарезанный картофель, для удаления крахмала.

Картофель фри не получается с хрустящей корочкой.	Хрустящая корочка картофеля фри зависит от количества масла и жидкости в картофеле.	Убедитесь, что вы правильно высушили нарезанный картофель фри перед тем, как добавить масло. Нарежьте картофель фри мельче для получения хрустящей корочки. Добавьте немного больше масла для более хрустящего результата.

ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку аэрогриля после каждого использования.
- Выключите аэрогриль и выньте вилку шнура питания из электрической розетки, дождитесь полного остывания аэрогриля.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (8) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (4) и выньте чашу (3) из аэрогриля.
- Выньте решётку (2).
- Возьмитесь за ручку (6) и выньте чашу (7) из аэрогриля.
- Выньте решётку (5).
- Промойте решётки (2, 5) и чаши (3, 7) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Установите чаши (3, 7) с решётками (2, 5) в аэрогриль.
- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители.
- Следите за чистотой решёток выходящего горячего воздуха (9) и воздухозаборной решётки, для её очистки можно использовать пылесос с соответствующей насадкой.
- Не погружайте аэрогриль, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать аэрогриль на хранение выполните его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Аэрогриль — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 2800 (1400 + 1400) Вт
- Температура приготовления продуктов: от 60 до 200°C
- Время приготовления: 1-60 минут
- Объем верхней чаши: 6,5 л
- Объем нижней чаши: 6,5 л
- Габаритные размеры аэрогриля: 42,8 см – 28,4 см – 40см

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- Для сохранения долговечности антипригарного покрытия чаши и решётки аэрогриля не рекомендуется мыть их в посудомоечной машине.
- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители. Используйте только нейтральные бесщелочные моющие средства.