BRAYER

brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Electric AIR GRILL BR2066
Электрический аэрогриль BR2066

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭРОГРИЛЬ BR2066

Принцип работы аэрогриля заключается в циркуляции горячего воздушного потока внутри чаши, при этом продукты равномерно готовятся со всех сторон, получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Особенность данной модели аэрогриля, это наличие двух чаш для приготовления продуктов, вы можете одновременно приготовить основное блюдо и гарнир.

ОПИСАНИЕ

1. Решётка верхней чаши
2. Верхняя чаша
3. Ручка верхней чаши
4. Решётка нижней чаши
5. Нижняя чаша
6. Ручка нижней чаши
7. Место установки верхней чаши
8. Место установки нижней чаши
9. Панель управления
10. Решётки выходящего горячего воздуха
11. Индикатор работы верхней чаши (2) «▶»
12. Индикатор времени работы верхней чаши (2) «мин»
13. Индикатор работы нижней чаши (5) «▶»
14. Индикатор времени работы нижней чаши (5) «мин»
15. Кнопка выбора нижней чаши «2»
16. Кнопка одновременного окончания приготовления в верхней и нижней чашах «SyncFinish»
17. Кнопки установки времени приготовления «, »
18. Кнопка включения/выключения аэрогриля/включения начала приготовления/паузы «»
19. Кнопка включения подсветки «»
20. Кнопки установки температуры приготовления «, »
21. Кнопка копирования параметров приготовления на вторую чашу «Match»
22. Кнопка выбора верхней чаши «1»
23. Кнопки выбора программ приготовления продуктов
24. Цифровые символы температуры/времени приготовления в нижней чаше (5)
25. Цифровые символы температуры/времени приготовления в верхней чаше (2)

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

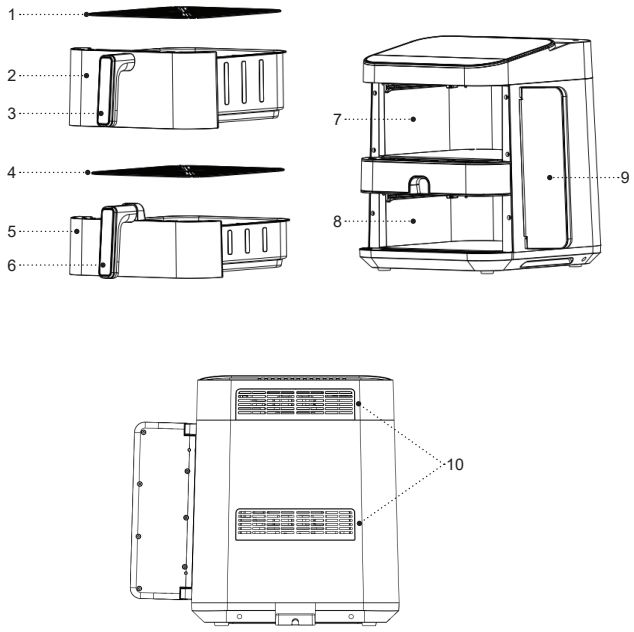
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Match
SyncFinish

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием аэрогриля внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте аэрогриль только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с аэрогрилем может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилку шнура питания вставляйте в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Запрещается подключать устройство к внешним таймерам или к электрическим розеткам с дистанционным управлением.
- Во избежание риска возникновения пожара, запрещается использовать «переходники» при подключении аэрогриля к электрической розетке.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке всегда был свободным.
- Во избежание появления пятен на поверхности, на которой установлен аэрогриль, рекомендуется устанавливать его на дополнительную подставку, разместив её между аэрогрилем и столешницей.
- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
- Не закрывайте решётки забора воздуха и выхода горячего воздуха во время работы аэрогриля.
- Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха и выхода горячего воздуха, в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте аэрогриль от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать аэрогриль в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.

- Не используйте аэрогриль вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если аэрогриль упал в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Во время работы корпус аэрогриля сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, обозначенных знаком «  ».
- Не перемещайте горячий аэрогриль, дождитесь полного его остывания.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Используйте только те детали аэрогриля, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается включать устройство, если в аэрогриле нет продуктов.
- Вынимайте продукты из аэрогриля сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном аэрогриле может произойти их возгорание.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие решёток, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении аэрогриля от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания – это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.

- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными сенсорными, физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (3) и выньте верхнюю чашу (2) с решёткой (1).

- Выньте решётку (1).
- Возьмитесь за ручку (6) и выньте нижнюю чашу (5) с решёткой (4).
- Выньте решётку (4).
- Промойте решётки (1, 4) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Протрите чаши (2, 5) снаружи и внутри, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Установите решётки (1, 4) в чаши (2, 5).
- Установите чаши (2, 5) с решётками (1, 4) в место их установки (7,8).

Примечание: если чаши (2, 5) не зафиксированы в корпусе аэрогриля, аэрогриль не включится, всегда проверяйте правильность установки чаш (2, 5).

Первое включение аэрогриля

- Перед использованием аэрогриля, поворотом панели управления (9), установите её в рабочее положение.

- Для удаления посторонних запахов, рекомендуется включить аэрогриль не загружая продукты.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/включения начала приготовления/паузы (18) «⏯».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/включения начала приготовления/паузы (18) «⏯», при этом цифровыми символами (24, 25) отобразится «----».
- Нажмите кнопку (22) «1» выбора верхней чаши (2), при этом мигающими цифровыми символами (25) отобразится температура «180С» градусов, мигающий индикатор (11) «▶» работы верхней чаши (2), температура и время работы, установлены по умолчанию.
- Нажмите кнопку (15) «2» выбора нижней чаши (5), при этом мигающими цифровыми символами (24) отобразится температура «180С» градусов, мигающий индикатор (13) «▶» работы нижней чаши (5), температура и время работы, установлены по умолчанию.
- Для включения чаш (2 и 5), нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», при этом индикаторы (11, 13) «▶» будут светиться постоянно, во время работы цифровыми символами (24, 25) будет отображаться установленная температура и время работы, установки времени работы подтверждаются индикаторами (12, 14) «мин».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы цифровыми символами (24, 25) отобразится «OFF»
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чаши (2, 5), ещё раз промойте решётки (1, 4) и чаши (2, 5), просушите и установите в корпус аэрогриля.

- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (24, 25) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения нагревательного элемента.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
- Во время работы аэрогриля горячий воздух и пар будут выходить из решёток (10). Применяйте надлежащие меры предосторожности для предотвращения риска ожогов, пожаров или других травм людей или повреждения имущества.
- Аэрогриль нагревается во время работы и сохраняет тепло в течение некоторого времени после выключения. Всегда используйте кухонные прихватки при работе с горячими поверхностями и подождите некоторое время, необходимое для остывания металлических деталей перед чисткой аэрогриля.
- Соблюдайте осторожность, когда снимаете приготовленные продукты с решеток (1, 4), всегда используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
- Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха и решёток выхода горячего воздуха (10), в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

- Если во время приготовления продуктов вы нажмёте кнопку включения/выключения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», приготовление продуктов приостановится, повторное нажатие кнопки (18) «⏯» включит продолжение работы программы приготовления продуктов.
- Если вы вынули чашу (2 или 5), работа программы приостановится, для продолжения работы программы, установите чашу (2 или 5) в место установки (7 или 8) и нажмите кнопку (18) «⏯»,

работа программы продолжится, настройки программы при этом сохраняются в течение 1 часа.
- Функция памяти сохраняется в течение 1 часа после того, как вы вынули вилку шнура питания из электрической розетки.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

- Вы можете наблюдать и контролировать процесс приготовления продуктов, для включения подсветки нажмите кнопку (19) «☼», для выключения подсветки, повторно нажмите кнопку (19) «☼».
- Если вы не выключили подсветку, она погаснет через 30 секунд.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ

- Качество приготовления продуктов будет лучше, если чаша аэрогриля предварительно разогрета.
- Рекомендуется перед приготовлением продуктов включить аэрогриль на 3 минуты на максимальной температуре.
- При использовании двух чаш увеличьте время предварительного разогрева до 5 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (2)

- Возьмитесь за ручку (3) и выньте верхнюю чашу (2) с решёткой (1).
- Поместите продукты в чашу 2) на решётку (1), не переполняйте решётку (1) продуктами. Для правильного приготовление продуктов необходима циркуляция горячего воздуха
- Вставьте чашу (3) в корпус аэрогриля, убедитесь, что чаша (2) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», при этом цифровыми символами (24, 25) отобразится «----».
- Нажмите кнопку (22) «1» выбора верхней чаши (2), при этом мигающими цифровыми символами (25) отобразится температура «180C» градусов, мигающий индикатор (11) «▶» работы верхней чаши (2), температура и время работы, установлены по умолчанию.
- Для использования настройки по умолчанию, включите верхнюю чашу (2) нажатием кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», во время работы цифровыми символами (25) будет отображаться установленная температура и время работы, установки времени будут подтверждаться символом (12) «мин», индикатор (11) «▶» будет светиться постоянно.
- Для изменения настроек по умолчанию, нажмите кнопки установки времени (17) «◷, ◷» , диапазон

установки времени от 1 до 60 минут, установленное время отображается цифровыми символами (25) и индикатором (12) «мин».

- Для установки температуры приготовления продуктов, нажатием кнопок (20) «🌡+, 🌡−», установите нужную температуру приготовления от 60°C до 200°C.
- Вы можете выбрать программу приготовления, нажав одну из кнопок (23), при этом индикатор выбранной программы приготовления будет мигать, цифровыми с символами (25), отобразятся настройки выбранной программы приготовления, после этого включите программу приготовления, нажатием кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», при этом все другие кнопки программ (23) погаснут, во время работы цифровыми символами (25) будет отображаться время работы и установленная температура, установки времени будут подтверждаться индикатором (12) «мин» (см. таблицу программ приготовления продуктов).
- Если необходимо сделать паузу в приготовлении продуктов, нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», работа верхней чаши (2) будет приостановлена, для продолжения работы повторно нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы цифровыми символами (25) отобразится «OFF».
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чашу (2), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в верхней чаше (2), нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (25) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения нагревательного элемента.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ (5)

- Приготовление в нижней чаше (5), аналогично приготовлению в верхней чаше (2), только нажатием кнопки (15) «2» нужно вы выбрать нижнюю чашу (5).

Краткое описание

- Выньте чашу (5), поместите продукты на решётку (4), вставьте чашу (5) в место установки (8), проверьте правильность установки чаши (5).

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», при этом цифровыми символами (24, 25) отобразится «----».
- Нажмите кнопку (15) «2» выбора нижней чаши (5), при этом мигающими цифровыми символами (24) отобразится температура «180С» градусов, мигающий индикатор (13) «▶» работы нижней чаши (5), температура и время работы, установлены по умолчанию.
- Для использования настройки по умолчанию, включите верхнюю чашу (5) нажатием кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», во время работы цифровыми символами (24) будет отображаться установленная температура и время работы, установки времени будут подтверждаться индикатором (12) «мин», индикатор (11) «▶» будет светиться постоянно.
- Нажатием кнопок (17) «, » вы можете установить время приготовления в диапазоне от 1 до 60 минут, установленное время отображается цифровыми символами (24) и индикатором (14) «мин».
- Нажатием кнопок (20) «, » вы можете установить температуру приготовления в диапазоне от 60 до 200°С.
- Вы можете выбрать программу приготовления, нажав одну из кнопок (23) (см. таблицу программ приготовления продуктов).
- Включите программу приготовления, нажатием кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», индикатор (13) «▶» будет светиться постоянно, во время работы цифровыми символами (24) будет отображаться время работы и установленная температура, установки времени подтверждаются индикатором (14) «мин».
- Если необходимо сделать паузу в приготовлении продуктов, нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», работа нижней чаши (5) будет приостановлена, для продолжения работы повторно нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы цифровыми символами (24) отобразится «OFF».
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чашу (5), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в нижней чаше (5), нажмите и удерживайте

в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (24) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения нагревательного элемента.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ (2 И 5)

- Поместите продукты на решётку (1) верхней чаши (2).
- Поместите продукты на решётку (4) нижней чаши (5).
- Установите чаши (2, 5) в места их установки (7, 8), проверьте правильность их установки.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, включите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯».
- Нажмите кнопку (22) «1», выбора верхней чаши (2), используйте установленные по умолчанию режимы температуры и времени, при необходимости установите нужное вам время работы, нажатием кнопок (17) «🕒, 🕒», кнопками (20) «🌡⁺, 🌡⁻» установите нужную температуру.
- Нажатием кнопки (23) вы можете выбрать программу приготовления продуктов (см. таблицу программ приготовления).
- Нажмите кнопку (15) «2» выбора нижней чаши (5), используйте установленные по умолчанию режимы температуры и времени, при необходимости установите нужное вам время работы, нажатием кнопок (17) «🕒, 🕒», кнопками (20) «🌡⁺, 🌡⁻» установите нужную температуру.
- Нажатием кнопки (23) вы можете выбрать программу приготовления продуктов (см. таблицу программ приготовления).
- Для включения чаш (2 и 5), нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», при этом индикаторы (11, 13) «▶» будут светиться постоянно, во время работы цифровыми символами (24, 25) будет отображаться установленная температура и время работы, установки времени работы будут подтверждаться индикаторами (12, 14) «мин».

Примечания:

- при необходимости вы можете выключить приготовление в одной из чаш (2 или 5);
- для отключения верхней чаши (2), нажмите кнопку (22) «1», затем нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯» до тех пор, пока цифровыми символами (25) не отобразится «----»;

- для отключения нижней чаши (5), нажмите кнопку (15) «2», затем нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯» до тех пор, пока цифровыми символами (24) не отобразится «----».

- По окончании времени работы аэрогриля, выньте чаши (2, 5), поставьте их на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в чашах (2, 5), нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (24, 25) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения нагревательного элемента.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ С ОДИНАКОВЫМИ НАСТРОЙКАМИ

- Используйте эту функция для приготовления большего количества одинаковых продуктов.

- Поместите одинаковые продукты на решётки (1, 4), установите чаши (2, 5) в корпус аэрогриля.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯», при этом цифровыми символами (24, 25) отобразится «----».
- Установить программу приготовления продуктов в верхней чаше (2) (см. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ).
- Нажмите кнопку копирования параметров приготовления на вторую чашу (21) «Match», при этом кнопка (21) «Match» будет светиться, параметры приготовления продуктов в верхней чаше (2), скопируются для приготовления в нижней чаше (5).
- Включите аэрогриль для приготовления продуктов в двух чашах (2, 5) с одинаковыми настройками температуры и времени приготовления, нажатием кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «⏯».
- После начала приготовления, кнопка (21) «Match» погаснет и будет не активная.

ФУНКЦИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ

- Функция синхронизации одновременного завершения приготовления продуктов в чашах (2, 5), если в настройках установлено разное время приготовления продуктов.

- После настроек параметров времени и температуры приготовления продуктов в чашах (2, 5), нажмите кнопку (16) «1⏲2 SyncFinish», при этом загорится кнопка одновременного окончания приготовления в верхней и нижней чашах «1⏲2 SyncFinish», после этого включите начало приготовления продуктов, нажав кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «▶II/⏻».
- Аэрогриль начнет приготовление продуктов в чаше, с большим временем, приготовление продуктов в другой чаше с меньшем временем приготовления будет приостановлено, когда остаток времени приготовления в работающей чаше сравняется с установленным временем приготовления, для другой чаше, начнётся приготовление продуктов в обеих чашах (2, 5).
- Если одна чаша будет вынута из аэрогриля, для необходимости перевернуть или перемешать продукты, а у другой чаши останется меньше времени приготовления продуктов, в этом случае, процесс приготовления в установленной чаше будет ждать пока время приготовления в двух чашах не сравняется.
- Таким образом приготовление в чашах (2, 5) закончится одновременно.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в чашах (2, 5), нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «▶II/⏻», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (24, 25) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения нагревательного элемента.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

- Вы можете выбрать одну из 12 программ приготовления, программа будет отображаться символом (23)
- Если в середине работы программы приготовления вы услышите звуковой сигнал, это означает необходимость вынуть чашу и перемешать или встряхнуть, находящиеся на решётке продукты (см. таблицу программ приготовления продуктов). В зависимости от работы программы, символами (24 или 25) отобразиться «turn», возьмитесь за ручку и выньте чашу (2 или 5), перемешайте продукты, установите чашу на место для продолжения работы программы.

ПРОГРАММА «МОЙ РЕЦЕПТ»

- В программе «Мой рецепт», вы можете сохранить в памяти аэрогриля настройки собственной программы приготовления.
- Нажатием кнопки (23), выберите программу «Мой рецепт», при этом символ программы (23) «Мой

рецепт» «» будет мигать, будут мигать кнопки выбора верхней чаши (22) «1» и нижней чаши (15) «2»;
- Нажатием кнопок (20) «, » установите температуру приготовления продуктов в вашем рецепте, температура будет отображаться цифровыми символами (24, 25);
- Кнопками (17) «, », установите время работы вашей программы, при этом установленное время будет отображаться цифровыми символами (24, 25) и индикаторами (12, 14) «мин»;
- Для сохранения установленных настроек температуры и времени, нажмите и удерживайте кнопку (23) «Мой рецепт» «», прозвучит звуковой сигнал, настройки температуры и времени сохранятся в памяти аэрогриля;
- После включения аэрогриля, нажмите кнопку (23) «Мой рецепт» «», цифровыми символами (24, 25), отобразятся настройки вашей программы приготовления продуктов.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (2) И НИЖНЕЙ ЧАШЕ (5)

- Краткое описание включения программ приготовления, более подробное описание смотрите в пунктах «ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (2) и ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ (5).

- Выньте чаши (2 или 5), поместите продукты, подходящие для программ приготовления (см. таблицу программ приготовления) на решётки (1 или 4), установите чаши (2 или 5) в корпус аэрогриля .
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», при этом цифровыми символами (24, 25) отобразится «----».
- Нажмите кнопку (22) «1» выбора верхней чаши (2), при этом цифровыми символами (25), отобразятся настройки, температуры и времени, установленные по умолчанию, индикатор (11) «▶» будет мигать, или нажмите кнопку (15) «2» выбора нижней чаши (5), при этом цифровыми символами (24), отобразятся настройки, температуры и времени, установленные по умолчанию, индикатор (13) «▶» будет мигать.
- После выбора нужной чаши, выберите программу приготовления, которая подходит для заложенных в чашу (2 или 5) продуктов, нажатием одной из кнопок (23), при этом цифровыми символами (24, 25) отобразится температура и время работы программы приготовления, установленные по умолчанию (см. таблицу программ приготовления).

- При необходимости вы можете изменить время и температуру работы программы приготовления.
- Для изменения программы приготовления в верхней чаше (2), нажмите кнопку (22) «1», нажатием кнопок (17) «, », установите нужное время работы, нажатием кнопок (20) «, » установить нужную температуру.
- Для изменения программы приготовления в нижней чаше (5), нажмите кнопку (15) «2», нажатием кнопок (17) «, », установите нужное время работы, нажатием кнопок (20) «, » установить нужную температуру.
- Включите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы, цифровыми символами (24, 25) отобразится «OFF».
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чаши (2, 5), поставьте их на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление продуктов, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (24, 25) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения нагревательного элемента.
- По окончании работы аэрогриля, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Программа приготовления	Символ программы	Мин/макс вес продуктов (г)	Время по умолчанию (мин)	Температура по умолчанию (°C)	Напоминание о перемешивании продуктов
Фри		200-400	24	200	+
Курица		600-800	45	200	+
Пицца		100-400	17	180	-
Крылья		200-600	22	200	+
Рыба		200-500	18	200	+
Морепродукты		200-400	16	200	+
Мясо		100-600	17	200	+
Выпечка		200-400	18	170	-

Овощи		100-400	10	160	+
Мой рецепт		200-500	15	180	+
Орешки		200-400	10	190	+
Разморозка		100-500	30	80	+

Примечания:

- перед употреблением продуктов в пищу убедитесь, что они полностью приготовлены;
- данные времени и температуры приготовления продуктов носят рекомендательный характер, результат приготовления продуктов зависит от размера и формы продуктов;
- рекомендуется добавить до 5 минут ко времени приготовления, если аэрогриль не прогрет;
- в случае, если вы считаете результат приготовления продуктов неудовлетворительным, вы можете увеличить или уменьшить время приготовления/температуру приготовления или вес продуктов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для жарки продуктов в аэрогриле рекомендуется добавлять небольшое количество рафинированного оливкового или растительного масла, масло можно наносить на продукты с помощью кисточки или использовать распылитель для масла, этот вариант более экономичный и масло будет наноситься на продукты более равномерно.
- Не переполняйте решётки (1 и 4) продуктами.
- Для достижения наилучших результатов некоторые продукты необходимо переворачивать во время приготовления.
- Во избежание появления избыточного дыма, при приготовлении продуктов с естественным

высоким содержанием жира, таких как куриные крылышки или колбаски, может потребоваться слив жира из чаши (2 , 5), при этом рекомендуется готовить такие продукты небольшими партиями.
- Прежде, чем заложить продукты на решётки (1, 4) следите за тем, чтобы они были сухие, при необходимости удалите избыточную влагу, это поможет получить на продуктах корочку и уменьшить количество выходящего пара и дыма.
- При обжаривании продуктов в панировке, следите за тем, чтобы панировка не отслаивалась от продуктов и расположите продукты так, чтобы они не соприкасались, это обеспечит хорошую циркуляцию горячего воздуха между продуктами.
- Аэрогриль можно использовать для разогрева пищи, при этом рекомендуется устанавливать температуру не выше 140-150°C и время работы не более 10 минут.
- Для уничтожения различных вредных бактерий, рекомендуется готовить мясо: говядину, баранину, при внутренней температуре 63°C. Свинину следует готовить при внутренней температуре 71°C, а продукты из птицы следует готовить при внутренней температуре 77°C - 82°C.
- При повторном разогреве продуктов из мяса/птицы их следует разогревать до внутренней температуры 74°C.
- Для измерения температуры, используйте кулинарный термометр.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Аэрогриль не работает.	Аэрогриль не подключен к электрической розетке. Вы не установили время работы аэрогриля.	Подключите вилку шнура питания к заземленной электрической розетке. Установите настройки времени работы аэрогриля.
Ингредиенты плохо зажариваются.	Превышено максимальное количество ингредиентов в чаше аэрогриля.	Положите в чашу меньшие ингредиентов. Маленькие порции обжариваются быстрее и более равномерно.
Ингредиенты обжаривается неравномерно.	Отдельные виды ингредиентов нужно встряхнуть или перемешать во время приготовления.	Ингредиенты, например, картофель фри нужно встряхнуть несколько раз во время приготовления.

Жареные закуски не хрустящие, после приготовления.	Вы использовали вид закусок предназначенный для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте закуски, предназначенные для приготовления в аэрогриле, или слегка смажьте их маслом для получения хрустящей корочки.
Я не могу вставить чашу в корпус аэрогриля.	Вы превысили количество ингредиентов в чаше.	Не превышайте количество ингредиентов в чаше.
Из решётки выходящего горячего воздуха выходит белый дым.	Вы готовите продукты с большим количеством жира. Корзина есть жир или остатки жира от предыдущего использования.	Когда вы готовите жирные ингредиенты в аэрогриле, жир стекает на дно чаши, и при нагреве превращается в белый дым. Это не влияет на конечный результат приготовления продуктов. Очищайте и промывайте решётки и чаши, после каждого использования аэрогриля.
Свежий картофель неравномерно прожаривается в аэрогриле.	Вы использовали сорт картофеля не подходящий для приготовление картофеля фри. Вы не промывали картофель.	Используйте сорт картофеля, который подходит для приготовления картофеля фри. Тщательно промойте нарезанный картофель, для удаления крахмала.
Картофель фри не получается с хрустящей корочкой.	Хрустящая корочка картофеля фри зависит от количества масла и жидкости в картофеле.	Убедитесь, что вы правильно высушили нарезанный картофель фри перед тем, как добавить масло. Нарежьте картофель фри мельче для получения хрустящей корочки. Добавьте немного больше масла для более хрустящего результата.

ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку аэрогриля после каждого использования.
- Выключите аэрогриль и выньте вилку шнура питания из электрической розетки, дождитесь полного остывания аэрогриля.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (3) и выньте чашу (2) из аэрогриля.
- Выньте решётку (1).
- Возьмитесь за ручку (6) и выньте чашу (5) из аэрогриля.
- Выньте решётку (4).
- Промойте решётки (1, 4) и чаши (2, 5) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.

- Установите чаши (2, 5) с решётками (1, 4) в аэрогриль.
- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители.
- Следите за чистотой решёток выходящего горячего воздуха (9) и воздухозаборной решётки, для её очистки можно использовать пылесос с соответствующей насадкой.
- Не погружайте аэрогриль, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать аэрогриль на хранение выполните его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Аэрогриль — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание 220-240 В, ~ 50 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 2800 Вт
- Температура приготовления продуктов: от 60 до 200°C
- Время приготовления: 1-60 минут
- Объем верхней чаши: 7 л
- Объем нижней чаши: 5 л
- Габаритные размеры аэрогриля: 42,8 см – 28,4 см – 40см

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- Для сохранения долговечности антипригарного покрытия чаши и решётки аэрогриля не рекомендуется мыть их в посудомоечной машине.
- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители. Используйте только нейтральные бесщелочные моющие средства.