GFGRIL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АЭРОГРИЛЬ GFA-20000

со встроенными рецептами

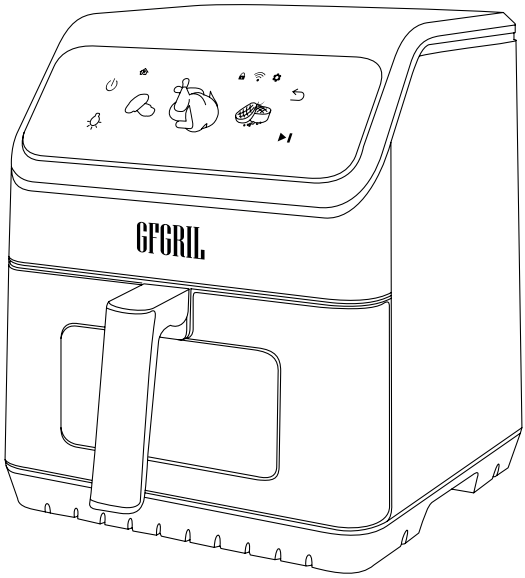

Узнайте больше:
инструкция, гарантия, рецепты*

* Сканируйте QR-код для подробной информации о вашем товаре.

НАЗНАЧЕНИЕ АЭРОГРИЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор **аэрогриля со встроенными рецептами GFA-20000**.

Аэрогриль GFA-20000 – это современный инновационный прибор, который позволит вам готовить любимые блюда быстро, легко и с минимальным использованием масла, открывая новые горизонты здорового и вкусного питания. Благодаря встроенным автоматическим программам и интеллектуальному алгоритму, который самостоятельно подбирает время и температуру, аэрогриль берет на себя все этапы приготовления, экономя Ваше время и силы. GFA-20000 легко приготовит хрустящий завтрак, сытный обед и легкий ужин для всей семьи.

Аэрогриль выполнен в стильном современном дизайне, оснащен удобным сенсорным TFT-экраном 4.3 дюйма с интуитивно понятным управлением и расширенным функционалом. GFA-20000 заменит собой духовой шкаф, фритюрницу, гриль, тостер, конвекционную печь и прибор для разогрева пищи. Аэрогриль сможет эффективно и равномерно приготовить хрустящий картофель фри, сочные стейки, запеченные овощи, хрустящие куриные крылышки, нежные пироги и даже разморозить, и подогреть готовые полуфабрикаты.

Благодаря высокой мощности 2200 Вт, двум нагревательным элементам и технологии циркуляции горячего воздуха, емкой корзине объемом 6,5 л и широкому диапазону температур от 60°C до 200°C вы с легкостью приготовите множество разнообразных блюд. Прибор оснащен съемной антипригарной корзиной и окном для наблюдения за процессом приготовления, что делает использование простым и удобным. Функция напоминания о перемешивании гарантирует, что ваши блюда пропекутся идеально со всех сторон.

Благодаря встроенному Wi-Fi модулю и мобильному приложению вы получаете доступ к обширной библиотеке рецептов с пошаговыми инструкциями, что позволит вам раскрыть все возможности аэрогриля. Вы можете дистанционно запускать программы приготовления, настраивать параметры и контролировать процесс прямо со своего смартфона. Функция автоматического обновления прошивки обеспечивает вашему устройству постоянное совершенствование и доступ к новым рецептам.

Многофункциональный аэрогриль GFA-20000 – это отличный выбор для современной кухни. Он поможет как опытному кулинару, так и новичку сэкономить время, предоставляя бесконечную свободу для кулинарных экспериментов и открывая новые грани вкуса привычных блюд.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых условиях. Оно не предназначено для применения в коммерческих целях.

Чтобы в полной мере насладиться всеми преимуществами аэрогриля GFA-20000, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего прибора.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: **https://www.gfgril.ru**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ!

Аэрогриль предназначен для приготовления пищи в бытовых условиях. Промышленное или другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий эксплуатации изделия.

- Не включайте аэрогриль в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.

- Не оставляйте устройство без присмотра во время его использования.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

- Внимательно следите за детьми, если они находятся поблизости с разогретым прибором. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен и отключен от сети. Не позволяйте детям играть с прибором.

- Чтобы избежать электрического удара, не допускайте попадания жидкости на шнур или вилку прибора.

- Электрический шнур прибора не должен свисать над поверхностью стола или другой кухонной мебели, а также касаться горячей поверхности.

- Не размещайте прибор поблизости с газовой или электрической конфоркой, разогретой плитой или СВЧ печью.

- Для нормальной циркуляции воздуха необходимо, чтобы во время использования аэрогриля с каждой из его сторон сохранялось свободное пространство минимум по 13 см.

- Следите, чтобы вентиляционные отверстия всегда были чистыми. Не помещайте вблизи них какие-либо предметы. Периодически очищайте вентиляционные отверстия от скопившейся пыли.

- Опасность пожара возрастает, если во время работы аэрогриль соприкасается с легковоспламеняющимися материалами, включая шторы, драпировку, обои и т.д. Не оставляйте никаких предметов на поверхности аэрогриля, когда он включен.

- Всегда сначала подключайте вилку в розетку, затем включайте сам прибор. Для отсоединения сначала выключите сам прибор, затем уже извлеките вилку из розетки.

- Прибор не предусматривает использования внешнего таймера или пульта управления.

- Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

- Не погружайте электроприбор, шнур питания или вилку в воду или любую иную жидкость. Не трогайте включенный в сеть и работающий прибор мокрыми руками. Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Не используйте электроприбор на открытом воздухе, в непосредственной близи от источников тепла или в помещениях с высокой влажностью.

- Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

- При отключении электроприбора от сети следует держаться за вилку, а не за шнур.

- Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется. Также электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, перед чисткой и после окончания работы. Не оставляйте работающий прибор без присмотра!

- При чистке не используйте металлическую губку, частички которой могут попасть на нагревательный элемент и вызвать риск электрического удара.

- Необходимо следить за целостностью шнура питания и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.

- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре.

- Не располагайте электроприбор на неустойчивых поверхностях или на электроприборах, например, на холодильнике или на материалах, таких как скатерть. Всегда используйте прибор на ровной, стационарной, термостойкой поверхности.

- Не храните на поверхности и внутри электроприбора какие-либо предметы. Запрещается накрывать работающий электроприбор.

- При использовании электроприбора допускается применение только термостойкой посуды и посуды из металла.

- Не помещайте в электроприбор посторонние предметы, а также посуду из пластика, нетермостойкого стекла, бумаги, дерева и других легковоспламеняющихся и хрупких материалов, а также продукты в вакуумной упаковке. Когда аэрогриль не используется, в нем можно хранить только аксессуары, рекомендованные производителем. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к травмам и поломке электроприбора.

- Следите за тем, чтобы продукты не касались нагревательного элемента, так как это может привести к пожару.

- Всегда поддерживайте в чистоте внутреннюю часть электроприбора.

- Не перемещайте электроприбор с готовящимися или готовыми продуктами. Извлекайте чашу из аэрогриля плавно, за ручку.

- Будьте внимательны и осторожны, извлекая чашу аэрогриля, во избежание получения ожога горячим паром, а также если внутри находится горячая жидкость.

- Пища в аэрогриле готовится за счет циркуляции горячего воздуха. Никогда не наполняйте емкости для приготовления маслом или жиром.

- Не кладите в камеру аэрогриля слишком объемные продукты во избежание их соприкосновения с нагревательным элементом.

- При работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора во избежание ожогов. Всегда надевайте защитные теплоизолирующие перчатки или используйте прихватки, когда извлекаете чашу аэрогриля.

- Не используйте при приготовлении в аэрогриле бумагу, картон или другие подобные материалы. Допускается использование бумаги для выпечки или фольги.

ВАЖНО! Бумага для выпечки или фольга не должны соприкасаться с нагревательным элементом. Будьте предельно осторожны! Если вы заметили, что из аэрогриля идет темный дым, немедленно отключите прибор от сети. Появление темного дыма свидетельствует о подгорании еды или проблемах с электропроводкой. Дождитесь остывания прибора, и только после этого извлекайте чашу аэрогриля.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно, все ремонтные работы должны выполнять только квалифицированные специалисты.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны! При работе детали и корпус аэрогриля могут нагреваться до высоких температур – прикасайтесь только к ручке чаши и панели управления, если аэрогриль включен. Для установки и извлечения решетки используйте кухонные прихватки.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной работы его с другими приборами на высокой номинальной мощности на той же электрической цепи.

- Подключение прибора к сети электропитания должно производиться только с помощью индивидуальной розетки с заземляющим контактом.

- Можно использовать только шнур питания, поставляемый с этим продуктом. Не рекомендуется использование удлинителя, но если необходимо его использовать, следуйте следующим рекомендациям:

  - электрические характеристики кабеля должны быть, по крайней мере, больше, чем у используемого прибора;

  - соедините удлинитель так, чтобы он не висел и об него невозможно было споткнуться или непреднамеренно вытащить.

Производитель не несёт ответственность за ущерб, нанесённый изделию, подключенному к розетке без заземляющего контакта.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если прибор дымится во время приготовления пищи, отключите прибор от сети, дождитесь полного остывания. Дым может быть вызван попаданием крошек или жира на нагревательные элементы или пригоранием частиц продуктов, оставшихся после последнего приготовления. Чтобы предотвратить задымление такого характера, очищайте чашу и решетку аэрогриля после каждого использования.

Изображения в данном руководстве являются схематичными и могут несколько отличаться от конкретного изделия.

ОПИСАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА

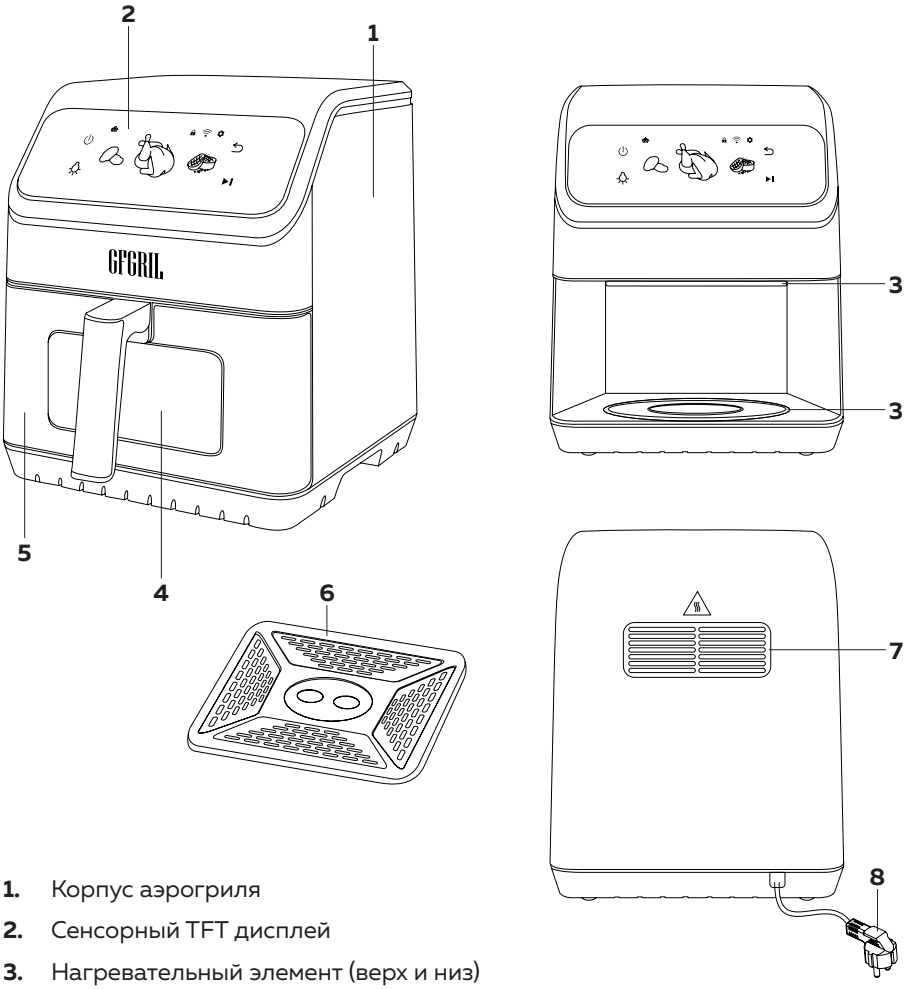

1. Корпус аэрогриля
2. Сенсорный TFT дисплей
3. Нагревательный элемент (верх и низ)
4. Смотровое окно
5. Чаша аэрогриля
6. Съемная решетка
7. Вентиляционное отверстие
8. Шнур питания

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Главный экран

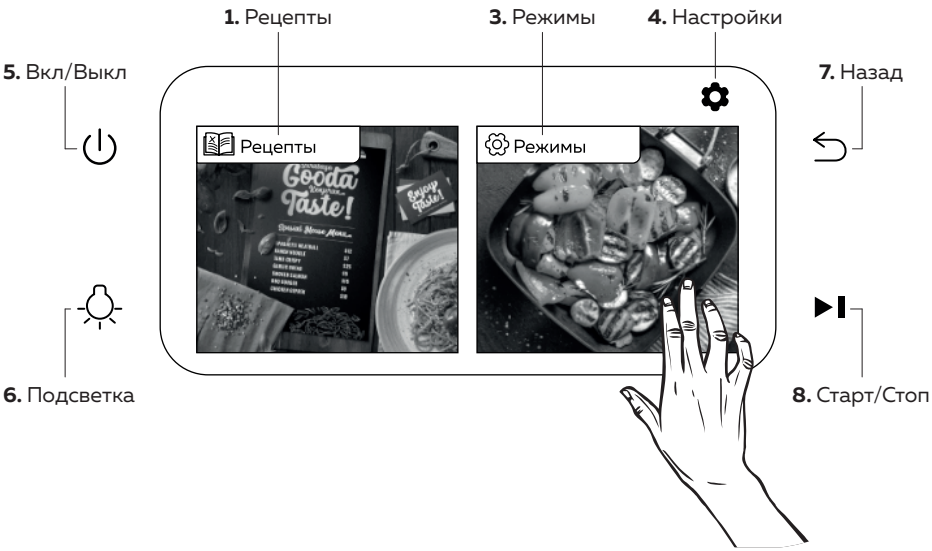

Меню с рецептами



Автопрограммы

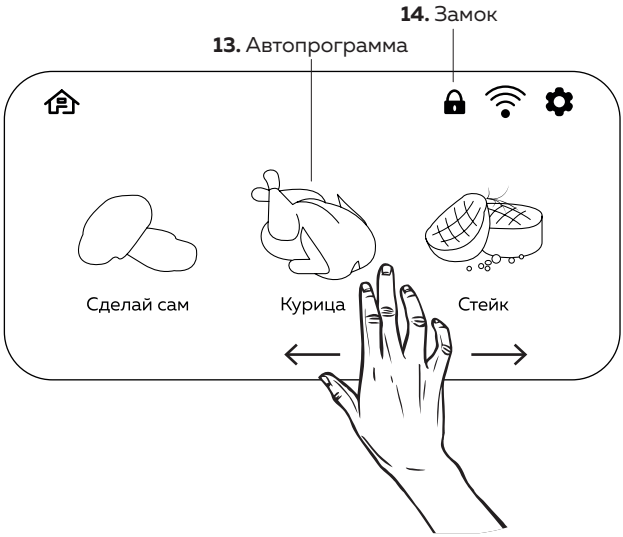

Интерфейс управления

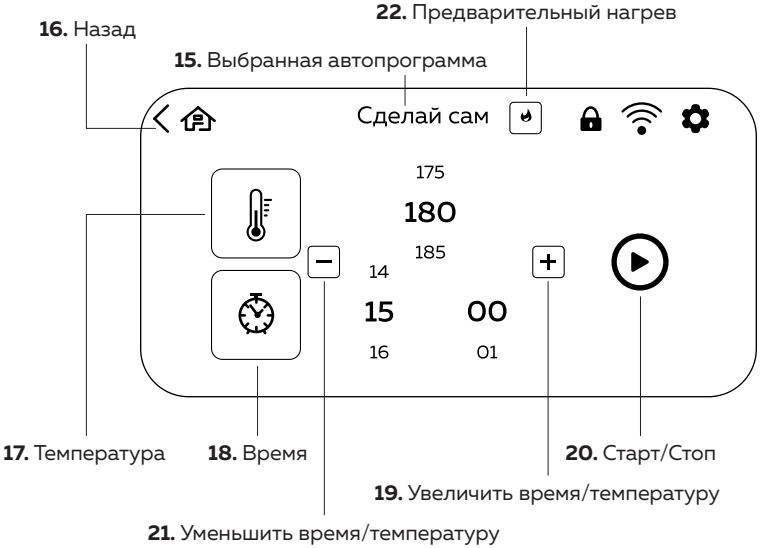

Описание иконок				
				
Время закончилось	Напоминание перевернуть	Ингредиенты	Шаги рецепта	Аксессуары

1. **РЕЦЕПТЫ** – открывает каталог пошаговых рецептов, доступных в устройстве. Позволяет выбрать блюдо для автоматического приготовления.

2. **ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА** – кнопка возврата на главный экран.

3. **РЕЖИМЫ** – открывает меню с автопрограммами.

4. **НАСТРОЙКИ** – открывает меню параметров: wi-fi, язык, спящий режим и др.

5. **ВКЛ/ВЫКЛ** – кнопка для включения и выключения устройства.

6. **ПОДСВЕТКА** – включает или выключает подсветку внутри чаши.

7. **НАЗАД** – возврат к предыдущему экрану или отмена действия.

8. **СТАРТ/СТОП** – запуск или приостановка текущей программы.

9. **МЕНЮ** – открывает меню с разделами блюд.

10. **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ** – отображает дополнительные разделы – избранное и история приготовлений.

11. **СОРТИРОВКА ОТ А ДО Я** – упорядочивает рецепты в алфавитном порядке.

12. **РЕЦЕПТЫ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ** – режим отображения рецептов по алфавиту.

13. **АВТОПРОГРАММА** – выбор предустановленного автоматического режима приготовления.

14. **ЗАМОК** – показывает вставлена ли чаша аэрогриля до конца или нет.

15. **ВЫБРАННАЯ АВТОПРОГРАММА** – отображение текущей активной программы.

16. **НАЗАД** – возврат на предыдущий шаг.

17. **ТЕМПЕРАТУРА** – позволяет устанавливать и изменять температуру приготовления.

18. **ВРЕМЯ** – установка времени приготовления.

19. **УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРУ** – кнопка «+» для увеличения значений.

20. **СТАРТ/СТОП** – запуск или пауза текущей программы приготовления.

21. **УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРУ** – кнопка «–» для уменьшения значений.

22. **СТАРТОВЫЙ РАЗОГРЕВ** – включает предварительный нагрев (см. раздел «Дополнительные настройки»).

ВНИМАНИЕ! Приведенные в таблице значения температуры и времени приготовления являются ориентировочными, выбирайте время и температуру, исходя из веса, размера и температуры Ваших продуктов.

Предустановленная программа	Температура	Время	Напоминание перевернуть
Сделай сам	180°C	15 мин	да
Выпечка	160°C	25 мин	да
Запекание	180°C	30 мин	да
Гриль	200°C	10 мин	да
Сохранение тепла	60°C	5 мин	-
Подогрев	150°C	10 мин	-
Заморозка	200°C	12 мин	да
Овощи	160°C	17 мин	да
Картофель фри	200°C	20 мин	да
Рыба	200°C	17 мин	-
Стейк	200°C	6 мин	да
Курица	180°C	45 мин	да
Крылья	200°C	25 мин	да
Пицца	180°C	15 мин	-
Стартовый разогрев	200°C	3 мин	-

Примечания!

В некоторых программах в середине приготовления появится напоминание перевернуть продукты. Рекомендуется это сделать для наилучшего результата.

Для ингредиентов, не входящих в стандартное меню, можно свободно настраивать параметры в программе «Сделай сам».

Программа «Заморозка» предназначена для готовки замороженных продуктов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

Важные предварительные условия

- Убедитесь, что ваш маршрутизатор использует стандарт Wi-Fi 2.4 ГГц. Подключение к сетям 5 ГГц или с типом шифрования WEP не поддерживается.
- Убедитесь, что аэрогриль включен и находится в режиме ожидания.
- Подключать аэрогриль необходимо к той же сети Wi-Fi, к которой подключено Ваше мобильное устройство.

Скачайте приложение:

Cookmix

Apple

Android

1. После включения аэрогриля – зайдите в настройки и выберите блок «Wi-Fi».



2. Выберите Вашу домашнюю сеть Wi-Fi и введите пароль.

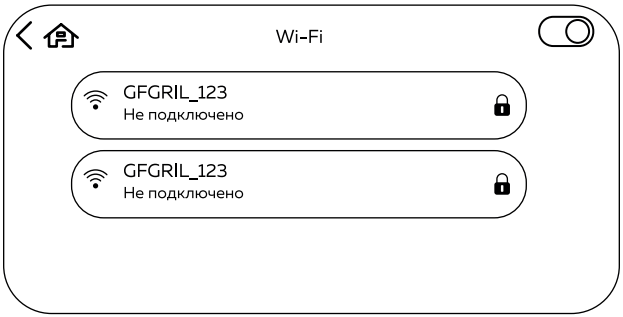



3. После подключения прибора к Wi-Fi сети - зайдите в приложение на домашнюю страницу, нажмите «Добавить устройство».



4. Приложение перейдет в режим поиска, выберите аэрогриль в списке обнаруженных устройств.

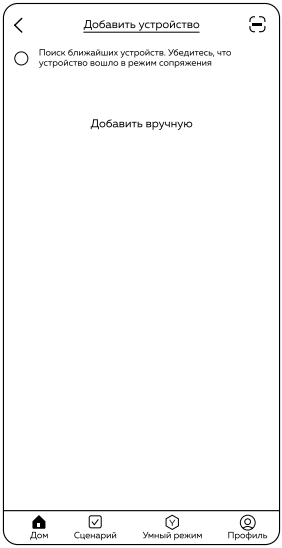

5. Выберите из списка обнаруженных устройств – Аэрогриль GFA-20000.

6. Введите пароль от Wi-Fi, к которому подключен прибор.

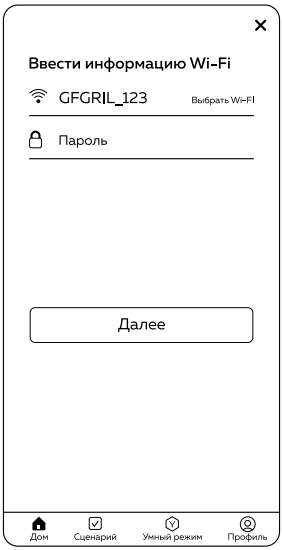

7. Начнется подключение прибора - это может занять 3-5 минут.

8. После того, как устройство будет успешно добавлено - нажмите «Завершить».

9. Далее на главной странице выберите модель GFA-20000 и вы попадете в раздел меню аэрогриля.

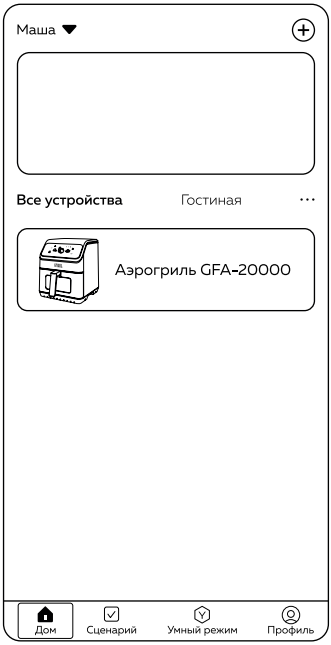

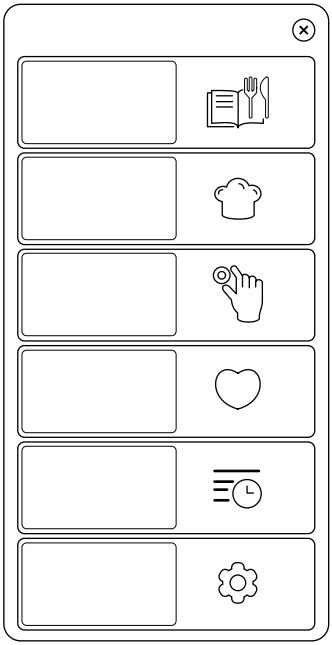

РЕЖИМ СНА

1. Зайдите в меню «Настройки».



2. Нажмите на иконку «РЕЖИМ СНА», чтобы изменить время ухода в спящий режим.

Примечание! *Установленное по умолчание время ухода в «Спящий режим» – 10 минут.*



- Выберите время, через которое экран прибора погаснет и он отключится.

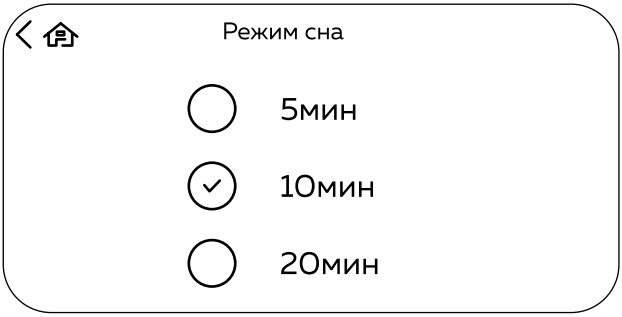

ВНИМАНИЕ! Если в течение установленного времени ожидания Вы не производите никаких действий с аэрогрилем, то он уходит в «Режим сна» и экран гаснет. Для выхода из режима ожидания нажмите на кнопку ⏻ .

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ

1. Выберите необходимую автопрограмму для приготовления.

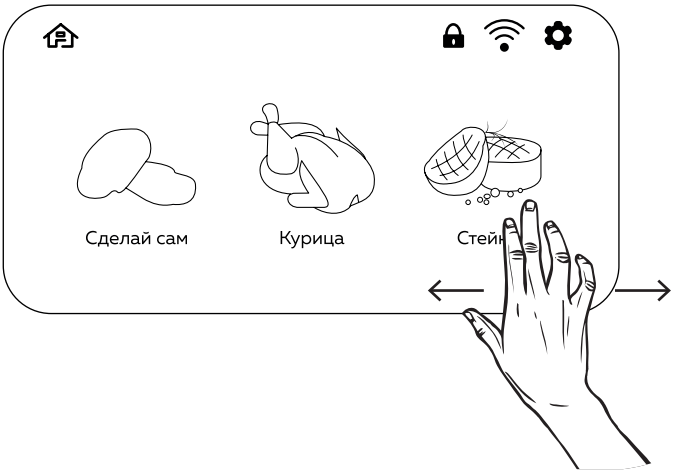

2. В правом верхнем углу будет значок «огонек» - нажмите его, чтобы включить режим предварительного нагрева.

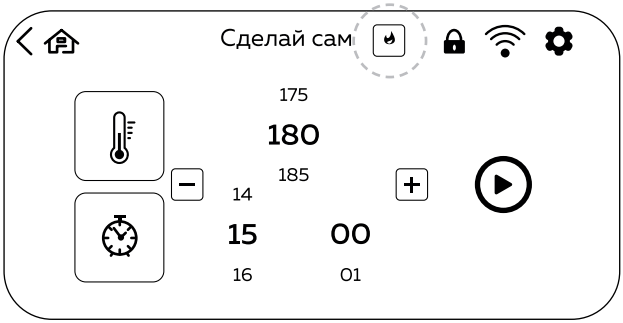

3. На экране загорится предустановленная температура 200°С и время 3 мин, отрегулируйте их по необходимости и нажмите кнопку «Старт/Стоп».

4. После окончания предварительного нагрева - раздастся звуковой сигнал и на экране высветится выбранная ранее автопрограмма.

5. Поместите подготовленные ранее продукты в чашу аэрогиля и нажмите кнопку «Старт/Стоп» для начала приготовления.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием внимательно прочтите все инструкции и указания по технике безопасности.

После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЭРОГРИЛЯ НЕОБХОДИМО ПРОГРЕТЬ ЕГО НА 200°C В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ БЕЗ ПРОДУКТОВ. ЭТО ОБЕСПЕЧИТ ВЫГОРАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПОКРЫТИЙ.

- Извлеките аэрогриль и все аксессуары из коробки и проверьте комплектацию на соответствие списку в инструкции.

- Удалите все упаковочные материалы, защитную пленку с корпуса и корзины.

- Внимательно осмотрите прибор и аксессуары на предмет возможных дефектов, трещин или повреждений, полученных при транспортировке. **При обнаружении повреждений не используйте прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр или к продавцу.** Во избежание риска поражения электрическим током не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

- После транспортировки или хранения при низких температурах дайте прибору постоять при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

- **Запрещается использовать аэрогриль, если корпус, корзина, сетевой шнур или вилка повреждены.**

- Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с устройством прибора, прочитав раздел ***«Описание прибора»***.

- Внимательно прочитайте все указания по эксплуатации и меры предосторожности, изложенные в данном руководстве.

- Перед первым использованием:

1. Вымойте корзину и решетку теплой водой с мягким моющим средством.

2. Протрите внутреннюю камеру прибора мягкой, слегка влажной тканью или губкой.

3. Тщательно высушите все вымытые элементы перед сборкой и подключением прибора к сети.

4. Установите прибор на устойчивую, горизонтальную, термостойкую поверхность, оставив свободными сверху и сзади минимум по 13 см для свободной циркуляции воздуха.

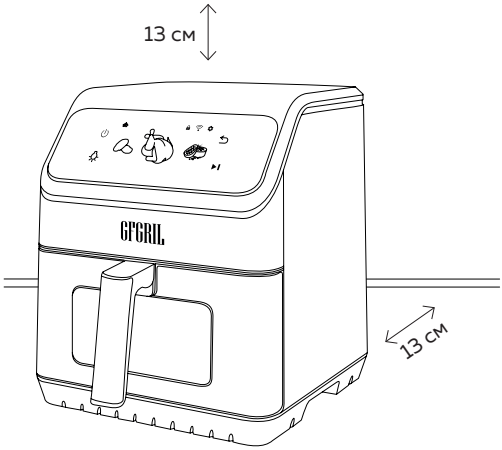

5. Подключите вилку шнура питания к сети. Раздастся звуковой сигнал, загорится кнопка «Вкл/Выкл» ⏻.

6. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», загорится панель с меню аэрогриля, прибор находится в режиме ожидания.

7. Выберите раздел «Режимы», на дисплее отобразится список предустановленных программ.

8. Выберите режим «Сделай сам» – на экране загорится меню с предустановленным временем (15 минут) и температурой (180°C).

9. Используя кнопки для регулирования значений времени и температуры – измените температуру на 200°C и нажмите кнопку «Старт/Стоп» для запуска процесса.

ВАЖНО! Во избежание перегрева не включайте более чем на 15 минут аэрогриль с пустой чашей.

- Аэрогриль начнет работать и отключится по истечении 15 минут, оповестив об окончании работы звуковым сигналом.
- Дождитесь полного остывания аэрогриля по окончании работы. Затем тщательно протрите тканью внутренние и внешние поверхности электроприбора.
- Прибор готов к использованию.

ВНИМАНИЕ! При первом включении прибора может выделиться белый дым и появиться запах. Это не представляет опасности и не является признаком поломки. Через некоторое время после включения дым и запах исчезнут.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Перед началом работы убедитесь, что аэрогриль установлен на устойчивой, горизонтальной, термостойкой поверхности.

- Подключите прибор к корректно установленной и заземленной розетке, убедившись, что напряжение аэрогриля соответствуют параметрам сети. Убедитесь, что сетевой шнур питания не защемлён, не придавлен и не контактирует с горячими поверхностями, а также с острыми предметами.

- Раздастся звуковой сигнал, загорится кнопка «Вкл/Выкл».

- Для активации панели управления нажмите кнопку «Вкл/Выкл», на экране загорится главная панель аэрогриля.

- Подключите устройство к Wi-Fi (см. раздел «Подключение Wi-Fi»).

- Выберите пошаговый рецепт в разделе «Рецепты» или нужную автопрограмму в разделе «Режимы» (описание автопрограмм см. в разделе «Панель управления»), на экране отобразятся параметры выбранной автопрограммы - название, время и температура.

- Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», прибор начнет готовку, обратный отсчет времени приготовления блюда будет отображаться на экране.

- В процессе приготовления, когда на дисплее загорается значение «Перевернуть» и раздается звуковой сигнал, необходимо перевернуть/перемешать продукты для более равномерного приготовления. Для этого достаньте чашу аэрогриля, перемешайте/переверните продукты, затем верните чашу на место.

ПРИМЕЧАНИЕ: *не кладите никакие предметы на поверхность аэрогриля. Это может повлиять на процесс приготовления или вызвать появление трещин на дисплее прибора.*

ПРИМЕЧАНИЕ: *перемешивайте ингредиенты только над жаропрочной поверхностью, используйте рукавицы или прихватку.*

ЗАПРЕЩЕНО перемешивать таким методом продукты, содержащие жидкость!

- Во время приготовления можно использовать кнопку «Подсветка» для включения и выключения внутренней подсветки.

- По истечении времени приготовления устройство подаст звуковой сигнал и отключится, а вентилятор продолжит работать в течение некоторого времени.

- Для снижения образования конденсата из-за влажности пищевых продуктов рекомендуется прогревать прибор перед помещением в него продуктов.

- Извлеките приготовленное блюдо из аэрогриля.

- Если Вам кажется, что блюдо недостаточно готово, Вы можете увеличить время приготовления, установив необходимое значение.

- Для ДОСРОЧНОГО окончания автопрограммы - нажмите кнопку «Старт/Стоп», чтобы остановить готовку, затем кнопку «Назад». На экране высветится предупреждение «Остановите текущую программу и запустите новую» - нажмите «Да» - вы вернетесь в меню с автопрограммами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Нагревательный элемент становится чрезвычайно горячим во время работы, избегайте случайного прикосновения к нему.

Важно: *будьте осторожны при извлечении продуктов из прибора, чтобы избежать прямого контакта с горячими деталями и паром.*

Очищайте прибор после каждого использования! Прежде чем приступить к очистке аэрогриля, дождитесь его полного остывания, не менее 30 минут.

ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте прибор от электросети после завершения приготовления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Продукты небольшого размера, такие как картофель фри или наггетсы, как правило, нужно встряхивать или перемешивать для равномерного приготовления и получения хрустящей корочки.

- Такие блюда как стейк, отбивные или котлеты, необходимо переворачивать в процессе приготовления для равномерной прожарки.

- Не загружайте слишком много продуктов, в противном случае блюдо может приготовиться неравномерно.

- Будьте осторожны при приготовлении продуктов с большим содержанием жира. Во время приготовления жир будет стекать на поддон для жидкостей.

- Обязательно очищайте чашу и решетку аэрогриля от скопившегося жира перед повторным приготовлением во избежание задымления или возгорания продуктов внутри аэрогриля.

- Продукты с большим содержанием влаги или продукты в маринаде необходимо обсушить бумажным полотенцем перед тем, как поместить их в аэрогриль во избежание образования брызг. Брызги могут попасть на нагревательный элемент, что приведет к появлению дыма.

- Добавление небольшого количества растительного масла сделает ваше блюдо сочнее и поспособствует появлению хрустящей корочки. **Запрещено добавлять более 2 столовых ложек масла.** Для более равномерного распределения масла используйте распылитель.

- Аэрогриль можно использовать для приготовления любых замороженных полуфабрикатов.

- Вы можете использовать аэрогриль для разогрева продуктов, установив температуру 150°C и время 10 минут.

- Чтобы замороженный картофель фри получился хрустящим, добавьте столовую ложку растительного масла при его приготовлении.

- Фри из свежего картофеля рекомендуется предварительно поместить в холодную воду на 15-20 минут, чтобы удалить лишний крахмал. А чтобы картофель фри получился хрустящим, нарежьте его тонкими ломтиками.

- Если изделие получается слишком сухим, следует повысить температуру примерно на 10°C и сократить время приготовления.

- При использовании пергаментной бумаги следите, чтобы она не касалась

нагревательного элемента во избежание ее возгорания. Используйте пергаментную бумагу нужного размера.

- Располагайте продукты равномерно по всей поверхности сетки, чтобы ни одна из сторон решетки не была перегружена.

- По окончании приготовления мяса рекомендуется подождать не менее 15 минут перед тем, как разрезать его – тогда оно останется сочным.

ВНИМАНИЕ!!! Время приготовления зависит от типа приготавливаемых продуктов, их плотности, консистенции и количества. Приступая к использованию прибора, следите за ходом приготовления. Подберите оптимальные настройки (температуру нагрева, время приготовления и т.д.) для своих рецептов и количества продуктов.

Приведенные в таблице значения температуры и времени приготовления являются ориентировочными.

Блюдо	Минимальный и максимальный вес продуктов, г	Время (мин)	Температура (°C)	Необходимость перемешивания в процессе приготовления	Дополнительная информация
Картофель					
Тонкий замороженный картофель фри	300-500	7-10	200	Перемешать	Можно добавить 1 ст.л. масла
Толстый замороженный картофель фри	300-500	9-13	200	Перемешать	
Мясо и птица					
Замороженные наггетсы	250-500	10-13	180		
Креветки	200-400	5-9	160		
Отбивная (свинина)	250-600	8-12	180		
Стейк	250-600	6-10	180		
Выпечка					
Круассан	240-480	13-16	160		

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед выполнением операций по очистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.

- Убедитесь, что прибор остыл.

- Аэрогриль должен быть полностью очищен перед включением в первый раз и после каждого использования. Это предотвратит сгорание остатков пищи в нем. Остатки намного сложнее удалить после того, как они пригорели.

- Запрещается чистить прибор паровыми моечными установками.

- Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут повредить корпус прибора. Протрите внешнюю поверхность прибора чистой влажной тканью и тщательно высушите. Наносите чистящее средство на ткань, а не прямо на поверхность аэрогриля. Не следует применять силу при очистке в области панели управления.

- Внутренние стенки аэрогриля следует очищать мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. Затем потрите их влажной тканью, удалив остатки моющего средства и тщательно высушите.

- Никогда не используйте агрессивные абразивные или едкие средства, включая аэрозоли для чистки аэрогриля. Это может повредить поверхность аэрогриля. Никогда не используйте стальные губки.

- Решетку можно мыть как вручную в горячей воде при помощи губки или нейлоновой щетки с небольшим количеством жидкого моющего средства, так и в посудомоечной машине.

- Очищайте решетку после каждого использования. Избыток частиц пищи может привести к возгоранию или задымлению внутри прибора. Чтобы удалить запекшийся жир или пригоревшие частицы пищи, вы можете замочить сетку/чашу в горячей мыльной воде или использовать неабразивные чистящие средства.

- Верхнюю часть аэрогриля следует регулярно очищать от жира, который может накапливаться после приготовления жирной пищи. Это предотвратит образование дыма в аэрогриле при последующем использовании.

- В случае сильного загрязнения внутренних стенок аэрогриля используйте небольшое количество моющего средства, после чего тщательно удалите его вместе с загрязнениями при помощи влажной ткани или губки и вытрите насухо.

Примечание! *Для чистки электроприбора не используйте абразивные чистящие средства, металлические щетки и иные предметы, которые могут повредить покрытие электроприбора и аксессуаров.*

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке.

- После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.

- Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +0 до +40 °С и относительной влажности не более 80 %.

- При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

  - запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и/или нарушению его упаковки;

  - необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

- Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими.

- Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Аэрогриль не включается	Прибор не подключен к сети	Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную розетку
	Не нажата кнопка включения/выключения	Нажмите кнопку включения/выключения
Продукты не приготовились должным образом	Объем приготавливаемых продуктов слишком большой	Уменьшите объем продуктов
	Установлена слишком низкая температура приготовления	Увеличьте температуру приготовления
	Недостаточное время приготовления	Увеличьте время приготовления
Готовые продукты не имеют хрустящей корочки	Продукты слишком сухие	Сбрызните продукты небольшим количеством растительного масла
Из прибора выходит белый дым	Прибор новый	При первом использовании из прибора может выходить небольшое количество белого дыма или пара. Это нормально
	В продуктах большое содержание жира	При приготовлении жирной пищи масло будет скапливаться в чаше для жидкости. Из-за масла может появиться белый дым. Это нормально и не повлияет на процесс приготовления
	Аэрогриль не очищен от остатков жира после предыдущего использования	Убедитесь, что чаша для жидкостей и внутренняя поверхность аэрогриля хорошо очищены и на них нет остатков жира
Свежий картофель фри обжаривается неравномерно	Неподходящий для фри сорт картофеля	Используйте свежий картофель с низким содержанием крахмала
	Картофель не промыли перед приготовлением	Тщательно промойте ломтики картофеля в холодной воде, чтобы удалить лишний крахмал
Из устройства выходит черный дым	Неисправность электропроводки или подгорание продуктов	Немедленно отключите прибор от электросети. Если причиной дыма была не подгоревшая еда, обратитесь в службу клиентской поддержки

Экран яркий, но программа не запускается	Сигнальный переключатель не активирован	Убедитесь, что корзина надежно установлена в блоке
При подключении к сети экран не горит	Отсутствует питание: убедитесь, что аэрогриль подключен к рабочей розетке	Внутренний сбой компонентов: обратитесь в службу поддержки потребителей
Сигнал тревоги E-1	Внимание: аномалия верхнего датчика температуры (NTC) аэрогриля	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Сигнал тревоги E-2	Ошибка связи с основной платой (PCB)	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

ВАЖНО!

В случае возникновения неисправностей, которые не прописаны в данной инструкции, следует сразу обратиться в авторизованный сервисный центр. Для ремонта могут быть использованы только оригинальные запасные детали. Неквалифицированный ремонт снимает прибор с гарантийного обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: **GFA-20000**

Мощность: 2200 Вт

Номинальное напряжение: 220-240 В, ~ 50/60 Гц

Температура нагрева: 60-200 °С

Время работы: 1-60 минут с шагом 1 мин

Объем чаши: 6,5 л

Вес нетто: 5,7 кг

Внешние размеры: 300 x 390 x 347 мм

Размер чаши: 240 x 240 x 122 мм

Длина шнура питания: 100 см

Материал:

- внешняя поверхность - PP пластик и нержавеющая сталь;
- чаша и решетка - сталь с антипригарным покрытием

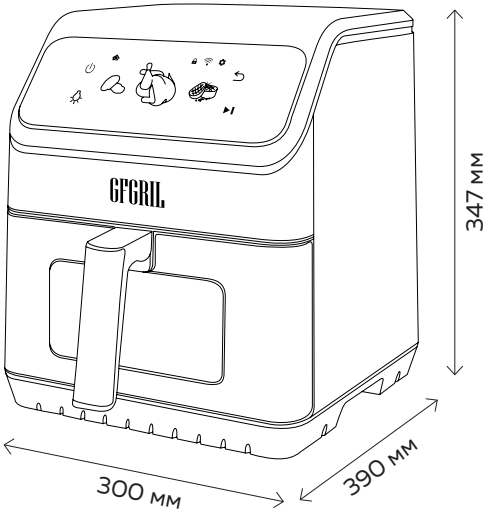

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +/- 5-10 %.

УТИЛИЗАЦИЯ



Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.