Hisense



HAF2700DCD

SI	Navodila za uporabo	2
HR, BIH	Upute za uporabu	15
SRB - MNE	Uputstva za upotrebu	28
MK	Упатства за употреба	41
GB	Instruction manual	54
RO	Manual de instrucţiuni	66
HU	Használati útmutató	79
BG	Инструкции за употреба	92
UA	Інструкція з експлуатації	105
SK	Návod na obsluhu	118
CZ	Návod k obsluze	130
PL	Instrukcja obsługi	142
RU	Руководство по эксплуатации	156
SQ	Udhëzime për përdorim	169
FR	Notice d'utilisation	182
ES	Manual de instrucciones	196
PT	Manual de instruções	209
IT	Manuale di istruzioni	222
DE	Gebrauchsanleitung	236
KA	გამოყენების სახელმძღვანელო	249

Важные предупреждения по безопасности

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

1. Сохраните данную инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек о покупке товара и, желательно, упаковку для дальнейшего использования.
2. Не погружайте корпус прибора с электрокомпонентами и нагревательные элементы в воду и другую жидкость, не мойте под струей воды.
3. Следите, чтобы внутрь прибора не попадала вода и другие жидкости во избежание удара электрическим током.
4. Во избежание контакта с нагревающими элементами всегда кладите продукты для жарки в корзину.
5. Запрещается закрывать отверстия для отвода и забора воздуха во время работы прибора.
6. Запрещается наливать масло на противень во избежание возгорания.
7. Не прикасайтесь к внешним поверхностям во время работы прибора.
8. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что указанные на нем электропараметры соответствует параметрам местной электросети.
9. Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, вилка и другие детали прибора повреждены.
10. Замену сетевого шнура может производить только специалист сервисного центра.
11. Допускается использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, только под присмотром или если они были обучены пользованию прибором и осознают возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора. Контролируйте процесс использования прибора детьми и следите, чтобы дети не играли с прибором. Дети младше восьми лет могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром!
12. Следите, чтобы сетевой шнур не касался горячих поверхностей.
13. Не вставляйте вилку сетевого шнура в розетку и не прикасайтесь к панели управления мокрыми руками.
14. Подключайте прибор только к заземленной розетке. Убедитесь, что сетевая вилка правильно вставлена в розетку электросети.
15. Запрещается подключать прибор к внешнему таймеру и системе дистанционного управления.
16. Не ставьте прибор на легко воспламеняющиеся материалы (скатерть или занавески) или рядом с ними.

17. Не ставьте прибор рядом со стеной или другими устройствами. Расстояние между задней, верхней и боковыми панелями прибора и другими поверхностями должно составлять не менее 10 сантиметров. Не кладите на прибор какие-либо предметы.
18. Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данной инструкции.
19. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
20. Во время приготовления с помощью горячего воздуха из отверстий для отвода воздуха выходит пар. Не подносите руки и лицо к этим отверстиям. Также остерегайтесь горячего пара и воздуха при извлечении противня из прибора.
21. Во время работы внешние поверхности прибора могут нагреваться.
22. При появлении дыма немедленно отключите прибор. Дождитесь, пока дым не перестанет выходить, прежде чем вынимать противень из прибора.
23. Поставьте прибор на твердую, ровную поверхность.
24. Прибор предназначен только для домашнего использования в стандартных условиях. Прибор не предназначен для использования в таких условиях эксплуатации, как обеденные зоны в магазинах, офисах, сельскохозяйственных помещениях и других производственных условиях. Также прибор не предназначен для использования клиентами в отелях, мотелях, местах ночлега и завтрака, а также в других местах проживания.
25. В случае нарушения правил использования прибора, при его использовании в качестве профессионального или полупрофессионального оборудования, а также при нарушении правил данного руководства гарантийные обязательства утрачивают свою силу, и в этом случае компания Hisense не несет ответственность за какой бы то ни было причиненный ущерб.
26. Для проверки и ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Hisense.
27. Не пытайтесь выполнять ремонт прибора самостоятельно, так как при этом гарантийные обязательства утрачивают свою силу.
28. После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
29. Прежде чем очищать прибор или убирать его на хранение, дайте ему остыть около 30 минут.
30. Продукты, которые готовятся в приборе, должны быть золотисто-желтого, а не темного или коричневого цвета. Подгоревшие остатки пищи следует удалить. Не обжаривайте свежий картофель при температуре выше 180°C (чтобы минимизировать образование акриламида).

Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по обращению с отходами от электрического и электронного оборудования (*Waste Electrical and Electronic Equipment — WEEE*). Данная директива определяет требования по сбору и утилизации отходов электрического и электронного оборудования, действующие во всех странах ЕС.

Автоматическое выключение

Прибор оснащен таймером. Когда таймер достигает нулевой отметки, прибор издает звуковой сигнал и автоматически выключается.

Подключение к электросети

Прибор предназначен для подключения к правильно установленной розетке 220-240 V ~ 50-60 Hz Гц.

Описание прибора

1. Корзина
2. Решетка
3. Прибор

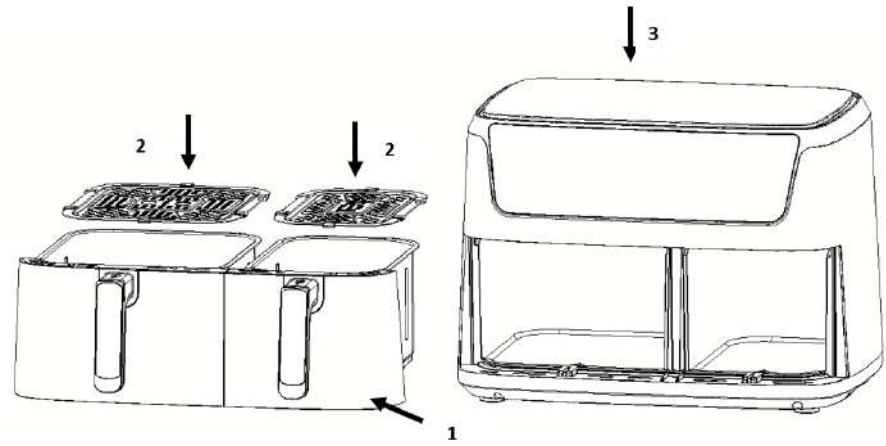

13

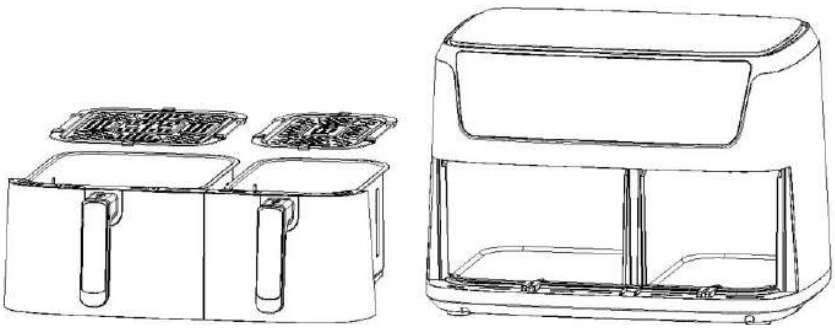

2

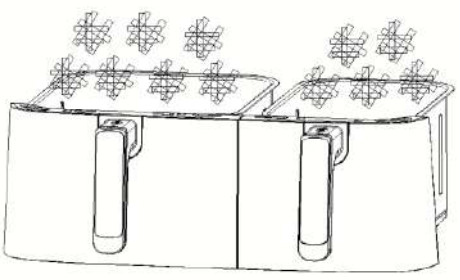

3

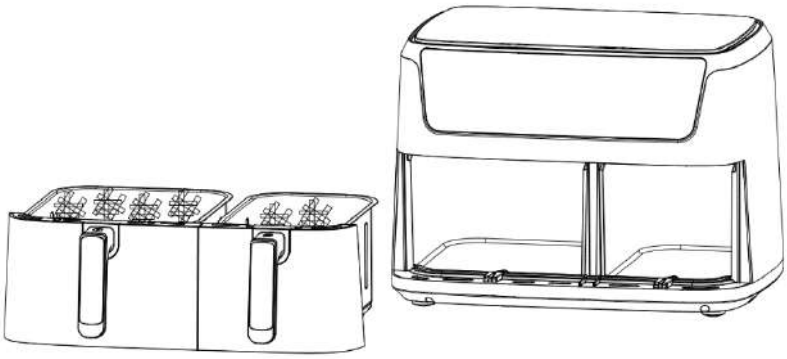

4

Подготовка к первому использованию

1. Удалите всю упаковку с прибора.
2. Удалите с прибора все этикетки и наклейки.
3. Тщательно вымойте решетку и корзину горячей водой, небольшим количеством моющего средства и неабразивной губкой.
4. Протрите внутренние и внешние поверхности прибора влажной тканью.

Эта фритюрница готовит без масла, только с помощью горячего воздуха. Не наполняйте корзину маслом или жиром для жарки.

Примечание. При первом нагреве прибор может выделять немного дыма или запах. Это характерно для многих нагревательных приборов и не влияет на их безопасность.

Подготовка прибора к работе

1. Установите прибор на устойчивую и ровную горизонтальную поверхность.
Не размещайте прибор на нетермостойкой поверхности.
2. Установите решетку в корзину.
Не наполняйте корзину маслом или другой жидкостью.
Не кладите никакие предметы на прибор, так как это может препятствовать циркуляции воздуха и повлиять на результат приготовления.

Использование прибора

1. Подключите вилку сетевого шнура к заземленной розетке.
2. Аккуратно извлеките корзину из прибора (рис. 2).
3. Положите ингредиенты в корзину (рис. 3).
4. Вставьте корзину обратно в прибор (рис. 4).
Запрещается использовать корзину без установленной решетки.

Внимание! Не прикасайтесь к корзине во время и некоторое время после приготовления, так как она сильно нагревается. Держите корзину только за ручку.
5. Установите время приготовления для выбранного продукта (см. раздел «Таблица примерного времени и температуры приготовления»).
6. Некоторые продукты следует встряхивать по истечении половины времени приготовления (см. раздел «Таблица примерного времени и температуры приготовления»). Чтобы встряхнуть продукты, извлеките корзину из прибора за ручку и встряхните. Затем вставьте корзину обратно в прибор.
7. По истечении установленного времени приготовления раздается звуковой сигнал. Извлеките корзину из прибора.
Примечание. Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку питания. После этого прибор можно выключить вручную.
Совет. Во время работы прибора можно регулировать температуру или время приготовления в соответствии со своими предпочтениями.
8. Проверьте, готовы ли продукты.
Если продукты не успели приготовиться, вставьте корзину обратно в прибор и установите таймер еще на несколько минут.
9. Чтобы вынуть продукты (например, картофель фри), извлеките корзину из прибора и поставьте на подставку.
Не переворачивайте корзину, так как масло, собравшееся на дне корзины, может попасть на продукты.
Корзина и продукты горячие. В зависимости от типа готовящегося продукта из корзины может выходить пар.
10. Для перекладывания продуктов на тарелку используйте подходящую посуду.
11. После приготовления одной порции прибор снова готов к приготовлению следующей порции.

Описание панели управления

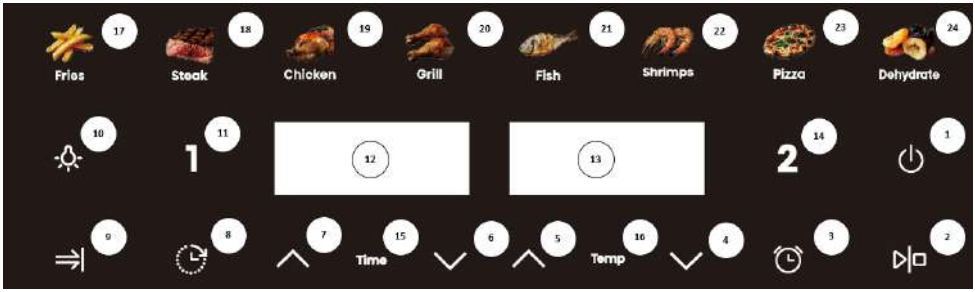

Кнопка 1 — Кнопка питания
После правильного размещения корзин в корпусе загорится индикатор питания. Нажмите кнопку питания, чтобы перевести прибор в режим ожидания после выбора нужной корзины. Повторное нажатие кнопки питания запустит процесс приготовления. Удержание кнопки питания в течение 2 секунд отключит устройство во время приготовления пищи и одновременно остановит двигатель.

Кнопка 2 — Пуск/Пауза
Для запуска или приостановки работы устройства.

Кнопка 3 — Кнопка напоминания о переворачивании
Напоминает о необходимости перевернуть еду, если эта функция выбрана.

Кнопка 4 — Кнопка уменьшения температуры

Кнопка 5 — Кнопка увеличения температуры
Кнопка 6 — Кнопка уменьшения времени

Кнопка 7 — Кнопка увеличения времени

Кнопка 8 — Кнопка отложенного запуска
Позволяет установить таймер отложенного запуска в диапазоне от 0,5 до 12 часов.

Кнопка 9 — Клавиша одновременного завершения
Позволяет завершить приготовление двух программ с разными временными настройками одновременно.

Кнопка 10 — Подсветка

Кнопка 11 — Кнопка выбора корзины 1
Световой индикатор «12» — Дисплей для левой корзины
Световой индикатор «13» — Дисплей для правой корзины

Кнопка 14 — Кнопка выбора корзины 2
Нажмите кнопку настройки времени. При необходимости вы можете настроить время, отображаемое на дисплее.

Световой индикатор «15» — Подсветка времени
Световой индикатор «16» — Подсветка температуры
Кнопки 17-24 — Программы

Использование прибора

1. Режим запуска
Сначала проверьте, правильно ли установлены корзины в прибор. Подключите вилку сетевого шнура к розетке. Прибор включится, раздастся один звуковой сигнал, все индикаторы загорятся на одну секунду и затем погаснут. Загорится значок питания.

2. Режим ожидания

Нажмите на значок питания. Кнопки выбора корзины 1 и корзины 2 загорятся и останутся включенными, устройство перейдет в режим ожидания. Если устройство не использовать в течение 5 минут, оно автоматически вернется в режим запуска.
3. Режим работы с одной корзиной

3.1. Нажмите на значок 1 или 2. Индикатор функции и меню загорятся и останутся включенными. Индикатор «Картофель фри» будет мигать, поскольку это меню по умолчанию, другие индикаторы также останутся включенными. При этом индикатор температуры и времени будет мигать. Если нажать и удерживать значок 1 в течение 2 секунд, можно отменить выбор левой корзины. То же самое можно сделать и для правой корзины, нажав и удерживая значок 2. Если отменить выбор обеих корзин, нажав на значки, устройство перейдет в режим ожидания.

3.2. Нажмите значок «Меню», чтобы выбрать нужное меню в зависимости от того, что вы готовите, или чтобы настроить температуру и время. При регулировке температуры каждое нажатие кнопки изменит температуру на 5 ℃, а при длительном нажатии кнопок « ∧ » или « ∨ » температура будет непрерывно увеличиваться или уменьшаться. Для каждого меню диапазон регулируемой температуры составляет от 80 ℃ до 200 ℃. Настройка времени: каждое нажатие кнопки изменяет время на 1 минуту. Диапазон регулируемого времени составляет от 1 минуты до 60 минут.

3.3. После выбора нужной программы, температуры и времени нажмите на значок кнопки питания. Корзина 1/2 начнет работать, а на дисплее отобразится текущее время приготовления, которое будет отсчитываться в обратном направлении и в итоге перестанет мигать. Индикатор выбранной программы будет гореть постоянно, индикаторы остальных программ будут выключены.

3.4. Если вам необходимо настроить температуру или время в процессе приготовления, нажмите кнопку 1 или 2, затем нажмите значок кнопки температуры или времени один раз, затем нажмите значок кнопки « ∧ » или « ∨ », чтобы отрегулировать температуру или время. Во время настройки устройство продолжит работать.

3.5. Если вам необходимо сбросить программу во время приготовления, слегка нажмите кнопку 1 или 2, а затем нажмите ▷|□ один раз, чтобы приостановить приготовление пищи. Нагреватель и двигатель перестанут работать, а индикатор программы и экран дисплея начнут мигать. Настройте программу при необходимости. Вы также можете отрегулировать температуру и время.

3.6. Нажмите кнопку питания во время приготовления пищи, и устройство остановится. Если устройство не использовать в течение 5 минут, оно автоматически вернется в режим ожидания.

3.7. Если вам необходимо выключить устройство во время приготовления пищи, нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд, и оно выключится. Нагревательный элемент и двигатель перестанут работать. На дисплее появится надпись «OFF» (ВЫКЛ.) и раздастся звуковой сигнал.

3.8. После завершения приготовления на дисплее появится надпись «OFF» (ВЫКЛ.), и звуковой сигнал прозвучит 5 раз. Экран дисплея погаснет, и устройство вернется в режим ожидания.

3.9. Если во время приготовления вынуть жарочную корзину, на дисплее появится надпись «OPEN» (ОТКРЫТО) и прибор перестанет работать. После того, как вы снова вставите жарочную корзину, прибор возобновит прежнюю работу.

4. Режим работы с двумя корзинами

4.1. Запуск с двумя корзинами

4.1.1. Сначала выберите одну корзину и настройте программу, температуру и время в соответствии с вашими потребностями. Затем выберите другую корзину и таким же образом установите нужную программу, температуру и время.

4.1.2. Когда вы нажмете кнопку ▷|□, левая и правая корзины начнут работать одновременно. Кнопка 1 и индикатор программы левой корзины будут одновременно мигать один раз каждые 6 секунд, кнопка 2 и индикатор программы правой корзины также будут одновременно мигать один раз каждые 6 секунд. Дисплеи левой и правой корзин будут загораться поочередно с интервалом примерно в 3 секунды.

4.1.3. Вы также можете сначала запустить левую корзину, нажав кнопку ▷|□ после установки параметров для корзины 1, а затем, нажав кнопку 2, установить параметры для правой корзины. Когда правая корзина будет настроена, нажмите кнопку ▷|□, чтобы запустить ее.

4.1.4. Когда обе корзины работают, время и температуру изменить нельзя.

4.2. Изменение настроек при работе с двумя корзинами

4.2.1. Если левая и правая корзины работают одновременно и вам необходимо настроить температуру или время для левой корзины, нажмите 1, а затем установите необходимую температуру и время. В этом состоянии программу изменить нельзя. Если в течение 10 секунд после настройки не будет выполнено никаких действий, экран дисплея автоматически вернется в нормальное состояние.

4.2.2. Если вам необходимо установить температуру или время для правой корзины, следуйте инструкциям из пункта 4.2.1.

4.2.3. В процессе приготовления программу, температуру и время можно изменять с помощью кнопок 1/2 и ▷|□. Левая или правая корзина перейдет в режим паузы. Нажмите кнопку ▷|□, чтобы возобновить приготовление после изменения настроек.

4.2.4. После перехода устройства в режим паузы, если в течение 5 минут оно никак не используется, корзина перейдет в режим ожидания.

4.3. Выключение левой или правой корзины

4.3.1. Сначала нажмите кнопку 1 или 2, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Выбранная корзина перестанет работать и перейдет в режим ожидания.

4.4. Извлечение корзины

4.4.1. Если корзина была извлечена во время приготовления, на дисплее появится надпись «OPEN» (ОТКРЫТО). Соответствующая корзина перестанет работать (и нагревательный элемент, и двигатель будут остановлены), а затем возобновит работу с предыдущими настройками, как только корзина будет вставлена обратно.

4.4.2. Если жарочная корзина извлечена в режиме ожидания, на дисплее появится надпись «OPEN» (ОТКРЫТО). В это время обе корзины не могут работать одновременно.

4.5. Приостановка работы левой и правой корзины

4.5.1. При приготовлении с использованием обеих корзин нажмите кнопку ⏯ один раз, и левая и правая корзины одновременно перейдут в режим паузы. Оба экрана и программы начнут мигать. Нажмите кнопку ⏯ еще раз, и левая и правая корзины возобновят работу.

4.5.2. Если обе корзины находятся в режиме паузы и в течение 5 минут устройство не используется, обе корзины перестанут работать и вернутся в режим ожидания.

4.5.3. При приготовлении с использованием обеих корзин осторожно нажмите кнопку ⏯ один раз. Левая и правая корзины одновременно перейдут в режим паузы. Если нужно что-то настроить, сначала нажмите **1** или **2**, а затем измените программу, температуру и время в соответствии с вашими потребностями. Теперь нажмите кнопку ⏯ один раз, чтобы возобновить одновременную работу левой и правой корзин.

4.5.4. При приготовлении с использованием обеих корзин осторожно нажмите кнопку ⏯ один раз. Левая и правая корзины одновременно перейдут в режим паузы. Повторно нажмите и удерживайте кнопку ⏻ в течение 2 секунд, и левая и правая корзины одновременно перестанут работать. На обоих дисплеях появится надпись «OFF» (ВЫКЛ.), и после звукового сигнала устройство вернется в режим ожидания.

4.6. Остановка работы левой и правой корзины

4.6.1. При приготовлении с использованием обеих корзин удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Левая и правая корзины перестанут работать одновременно, и на обоих дисплеях появится надпись «OFF» (ВЫКЛ.). После звукового сигнала устройство перейдет в режим ожидания.

4.6.2. По истечении времени, отображаемого на дисплее, работа левой или правой корзины прекратится, нагревательный элемент и двигатель будут остановлены, а на дисплее появится надпись «OFF» (ВЫКЛ.). После пяти звуковых сигналов экран выключится, и устройство вернется в режим ожидания.

4.6.3. Если вы хотите выключить одну корзину, нажмите **1** или **2**, а затем удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Выбранная корзина перестанет работать, и на соответствующем дисплее появится надпись «OFF» (ВЫКЛ.). После звукового сигнала устройство вернется в режим ожидания, а также переключится на режим работы с одной корзиной.

4.7. Функция одновременного завершения готовки

4.7.1. Данная функция работает только при выборе двух программ с разным временем приготовления для левой и правой корзин. Индикатор функции загорится. Когда функция активна, дисплей мигает.

4.7.2. После выбора меню нажмите кнопку одновременного завершения ⇉|, затем нажмите кнопку ⏯. Устройство начнет работать. В этот момент корзина с более длительным временем приготовления будет работать, а дисплей корзины с меньшим временем будет показывать надпись «HOLD» (В ОЖИДАНИИ). Когда разница во времени сократится, вторая корзина начнет работать. Кнопка одновременного завершения ⇉| будет оставаться включенной.

4.7.3. Если во время приготовления время, отображаемое для корзины с надписью «HOLD» (В ОЖИДАНИИ), больше времени, установленного для другой корзины, выйдите из режима одновременного завершения. Индикатор кнопки одновременного завершения ⇒| перестанет мигать.

4.7.4. Если извлечь корзину во время работы, таймер остановится, а на дисплее появится надпись «HOLD» (В ОЖИДАНИИ). Вставьте корзину обратно в устройство, чтобы возобновить работу.

4.7.5. При работе с обеими корзинами, если работа одной корзины остановлена, а другая продолжает работать, выйдите из режима одновременного завершения, и индикатор кнопки одновременного завершения перестанет мигать.

Примечания:

1. Режим запуска: в этом режиме подсвечивается только значок кнопки питания.
2. Режим ожидания: подсвечиваются значок кнопки питания, кнопки левой корзины и правой корзины.
3. Настройка устройства, когда оно не работает: соответствующая функциональная кнопка всегда горит, индикатор выбранной программы мигает, остальные индикаторы меню всегда горят, соответствующий дисплей попеременно мигает, отображая температуру/время для выбранной программы. При настройке меню выбранная программа мигает, при установке температуры нажмите кнопку температуры, дисплей мигает, отображая текущую температуру, нажмите кнопку времени, чтобы настроить время, дисплей переключается на текущее время и мигает. При одновременной настройке левой и правой корзины меню корзины, которая не выбрана, не мигает, соответствующий дисплей поочередно показывает температуру и время без мигания. В это время нагревательные элементы и двигатели не работают.
4. Внесение изменений в процесс приготовления: программа не мигает. Экран мигает, отображая температуру и время. Вы можете регулировать температуру и время, но программу изменить нельзя.
5. Режим паузы для одной корзины: соответствующая функциональная кнопка горит постоянно, а индикатор меню мигает при выборе. Остальные индикаторы меню горят постоянно, а соответствующий дисплей мигает, отображая температуру и время. Соответствующая кнопка 1 или 2 мигает, и в это время можно настроить меню, температуру и время.
6. Режим паузы для левой и правой корзины: соответствующая функциональная кнопка горит постоянно, индикатор выбранного меню мигает, другие индикаторы меню горят постоянно, экран дисплея мигает, отображая температуру/время, соответствующие кнопки 1 и 2 мигают.
7. Рабочий режим: соответствующая функциональная кнопка горит постоянно, индикатор выбранного меню горит постоянно, остальные индикаторы меню выключены, а на соответствующем экране отображается время меню.
8. При одновременной работе левой и правой корзины индикатор кнопки и соответствующий индикатор меню корзины 1 мигают одновременно или раз в 3 секунды, а время исчезновения составляет менее 0,5 секунды. Через 3 секунды индикатор кнопки и соответствующий индикатор меню корзины 2 мигают одновременно или раз в 6 секунд, при этом время исчезновения составляет менее 0,5 секунды, левый и правый индикаторы мигают попеременно. Левый и правый индикаторы мигают поочередно с интервалом 3 секунды.
9. Функция памяти: данное устройство имеет функцию памяти. По окончании приготовления прибор не выключается. При следующем использовании, если вы выберете ту же корзину, что и в прошлый раз, он сразу отобразит меню, которое использовалось в последний раз. Функция памяти сбросится, если прибор будет выключен в течение 1 часа. По истечении этого времени при включении устройства оно вернется в начальное состояние. Память при выключении питания: если во время использования устройства произошло случайное отключение питания, устройство вернется в рабочее состояние до отключения питания, если его снова включить в течение 30 минут.

Таблица примерного времени и температуры приготовления

В таблице ниже приведены основные настройки для приготовления различных продуктов. Примечание. Помните, что приведенные настройки ориентировочные. В зависимости от размера, формы и фирмы-производителя продуктов может потребоваться изменение настроек. Технология быстрого обдува мгновенно нагревает воздух внутри прибора, поэтому кратковременное извлечение корзины из прибора практически не нарушает процесс приготовления.

Советы

1. Небольшие кусочки продуктов готовятся быстрее, чем крупные.
2. Большое количество продуктов готовится немного дольше, небольшое количество продуктов — немного быстрее.
3. Встряхивание помогает небольшим продуктам лучше готовиться и предотвращает их неравномерное обжаривание.
4. Для получения хрустящей корочки добавьте немного масла на сырой картофель. Обжаривайте продукты в аэрофритюрнице в течение нескольких минут после добавления масла.
5. Не готовьте в аэрофритюрнице жирные продукты, например, сосиски.
6. Блюда, которые можно приготовить в духовом шкафу, можно приготовить и в аэрофритюрнице.
7. Оптимальное количество для приготовления хрустящего картофеля фри составляет 500 граммов.
8. Используйте готовое тесто, чтобы быстро и легко приготовить закуски с начинкой. Готовое тесто также требует меньше времени для приготовления, чем домашнее.
9. Если вы хотите испечь пирог или киш или запечь деликатные продукты или блюда с начинкой или фаршем, поставьте форму для выпечки в корзину аэрофритюрницы.

Меню	Рекомендуемый вес (г)	Температура по умолчанию (°C)	Время приготовления (мин)	Диапазон температур (°C)	Диапазон времени (мин)	Перемешивание
Картофель фри	600/400	200	25	80-200	1-60	1–2
Стейк	500/350	180	16	80-200	1-60	Flip
Курица	1200/800	200	45	80-200	1-60	Flip
Гриль	600/400	200	25	80-200	1-60	Flip
Рыба	650/450	180	18	80-200	1-60	Flip
Креветки	650/500	180	12	80-200	1-60	1–2
Пицца	500/300	180	15	80-200	1-60	/
Сушка	650/450	40	6 ч	80-200	1-60	1–2

Примечание 1. Добавьте 3 минуты ко времени приготовления, если прибор еще не прогрет. При первом использовании прибора может появиться дым или запах. Это нормальное явление.

Очистка

Очищайте прибор после каждого использования.
Не используйте металлические кухонные принадлежности и абразивные чистящие средства для очистки корзин и решеток, так как это может повредить антипригарное покрытие.

1. Выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.
   Примечание. Извлеките корзины, чтобы аэрофритюрница быстрее остыла.
2. Протирайте внешние поверхности прибора влажной тканью.
3. Мойте корзины горячей водой, небольшим количеством моющего средства и неабразивной губкой.
   Для удаления остатков грязи можно использовать жидкое обезжиривающее средство.
   Совет. Если на решетке или дне корзины стойкие загрязнения, наполните корзину горячей водой и небольшим количеством моющего средства. Поместите решетку в корзину и оставьте замачиваться на 10 минут.
4. Очищайте внутреннюю поверхность прибора горячей водой и неабразивной губкой.
5. Очищайте нагревательный элемент от остатков пищи с помощью щетки.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не работает.	Прибор не подключен к электросети.	Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку электросети.
Продукты не приготовились.	В корзину помещено слишком большое количество продуктов.	Добавляйте в корзину рекомендуемое количество продуктов (рекомендуемого размера).
	Установлена слишком низкая температура.	Отрегулируйте температуру соответствующим образом.
	Прибор не был предварительно разогрет.	Добавьте время к рекомендуемому времени приготовления.
Продукты неравномерно приготовлены.	Некоторые виды продуктов нужно встряхнуть по истечении половины времени приготовления.	Продукты, которые лежат друг на друге (например, картофель фри), необходимо встряхивать по прошествии половины времени приготовления.
Продукты не получились хрустящими после приготовления.	Использован тип продуктов, рассчитанный на приготовление в обычной фритюрнице.	Слегка смажьте продукты маслом для получения хрустящей корочки.
Не удается правильно вставить корзину в прибор.	Слишком много продуктов в корзине.	Не заполняйте корзину выше отметки MAX.
	Корзина неправильно установлена в приборе.	Потяните корзину вниз до щелчка.
Из прибора выходит белый дым.	Готовятся жирные продукты.	При приготовлении жирных продуктов в корзину стекает большое количество масла. Масло выделяет белый дым, а корзина может нагреваться сильнее, чем обычно. Это не влияет на работу прибора и результат приготовления.
	Корзина не была помыта после последнего приготовления.	Белый дым вызван нагревом жира в корзине. Правильно очищайте корзину после каждого использования.
Картофель фри обжарен неравномерно.	Использован неправильный сорт картофеля.	Используйте свежий картофель и следите, чтобы он оставался твердым во время приготовления.
	Нарезанный картофель не был тщательно промыт перед приготовлением.	Тщательно промойте нарезанный картофель, чтобы смыть с него крахмал.

Картофель фри не хрустящий после приготовления.	Насколько хрустящим получается картофель фри, зависит от количества масла и воды в картофеле.	Обязательно тщательно обсушите нарезанный картофель.
		Нарежьте картофель небольшими палочками, чтобы он получился более хрустящим.
		Смажьте картофель небольшим количеством масла, чтобы он получился более хрустящим.

Окружающая среда

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Гарантия и сервис

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки пользователей (номер телефона указан в гарантийных обязательствах). Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне.

Только для домашнего использования!

EAC

Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

Hisense

ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!