Hisense



HAF2900D

Важные предупреждения по безопасности

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

1. Сохраните данную инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек о покупке товара и, желательно, упаковку для дальнейшего использования.
2. Не погружайте корпус прибора с электрокомпонентами и нагревательные элементы в воду и другую жидкость, не мойте под струей воды.
3. Следите, чтобы внутрь прибора не попадала вода и другие жидкости во избежание удара электрическим током.
4. Во избежание контакта с нагревающими элементами всегда кладите продукты для жарки в корзину.
5. Запрещается закрывать отверстия для отвода и забора воздуха во время работы прибора.
6. Запрещается наливать масло на противень во избежание возгорания.
7. Не прикасайтесь к внешним поверхностям во время работы прибора.
8. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что указанные на нем электропараметры соответствует параметрам местной электросети.
9. Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, вилка и другие детали прибора повреждены.
10. Замену сетевого шнура может производить только специалист сервисного центра.
11. Допускается использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, только под присмотром или если они были обучены пользованию прибором и осознают возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора. Контролируйте процесс использования прибора детьми и следите, чтобы дети не играли с прибором. Дети младше восьми лет могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром!
12. Следите, чтобы сетевой шнур не касался горячих поверхностей.
13. Не вставляйте вилку сетевого шнура в розетку и не прикасайтесь к панели управления мокрыми руками.
14. Подключайте прибор только к заземленной розетке. Убедитесь, что сетевая вилка правильно вставлена в розетку электросети.
15. Запрещается подключать прибор к внешнему таймеру и системе дистанционного управления.
16. Не ставьте прибор на легко воспламеняющиеся материалы (скатерть или занавески) или рядом с ними.

17. Не ставьте прибор рядом со стеной или другими устройствами. Расстояние между задней, верхней и боковыми панелями прибора и другими поверхностями должно составлять не менее 10 сантиметров. Не кладите на прибор какие-либо предметы.
18. Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данной инструкции.
19. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
20. Во время приготовления с помощью горячего воздуха из отверстий для отвода воздуха выходит пар. Не подносите руки и лицо к этим отверстиям. Также остерегайтесь горячего пара и воздуха при извлечении противня из прибора.
21. Во время работы внешние поверхности прибора могут нагреваться.
22. При появлении дыма немедленно отключите прибор. Дождитесь, пока дым не перестанет выходить, прежде чем вынимать противень из прибора.
23. Поставьте прибор на твердую, ровную поверхность.
24. Прибор предназначен только для домашнего использования в стандартных условиях. Прибор не предназначен для использования в таких условиях эксплуатации, как обеденные зоны в магазинах, офисах, сельскохозяйственных помещениях и других производственных условиях. Также прибор не предназначен для использования клиентами в отелях, мотелях, местах ночлега и завтрака, а также в других местах проживания.
25. В случае нарушения правил использования прибора, при его использовании в качестве профессионального или полупрофессионального оборудования, а также при нарушении правил данного руководства гарантийные обязательства утрачивают свою силу, и в этом случае компания Hisense не несет ответственность за какой бы то ни было причиненный ущерб.
26. Для проверки и ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Hisense.
27. Не пытайтесь выполнять ремонт прибора самостоятельно, так как при этом гарантийные обязательства утрачивают свою силу.
28. После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
29. Прежде чем очищать прибор или убирать его на хранение, дайте ему остыть около 30 минут.
30. Продукты, которые готовятся в приборе, должны быть золотисто-желтого, а не темного или коричневого цвета. Подгоревшие остатки пищи следует удалить. Не обжаривайте свежий картофель при температуре выше 180°C (чтобы минимизировать образование акриламида).

Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по обращению с отходами от электрического и электронного оборудования (*Waste Electrical and Electronic Equipment — WEEE*). Данная директива определяет требования по сбору и утилизации отходов электрического и электронного оборудования, действующие во всех странах ЕС.

Автоматическое выключение

Прибор оснащен таймером. Когда таймер достигает нулевой отметки, прибор издает звуковой сигнал и автоматически выключается.

Перед первым использованием

Снимите весь упаковочный материал. Снимите с прибора все наклейки и ярлыки. Тщательно вымойте корзину и противень горячей водой. Не используйте абразивные и агрессивные средства. Протрите внутренние и внешние поверхности прибора влажной тканью. Не мойте корзину и противень в посудомоечной машине.
Прибор готовит пищу с помощью горячего воздуха. Не заполняйте противень маслом или жиром!

Подключение к электросети

Прибор предназначен для подключения к правильно установленной розетке 220-240 V ~ 50-60 Hz Гц.

Описание прибора (рис. 1)

1. Корзина
2. Решетка
3. Прибор

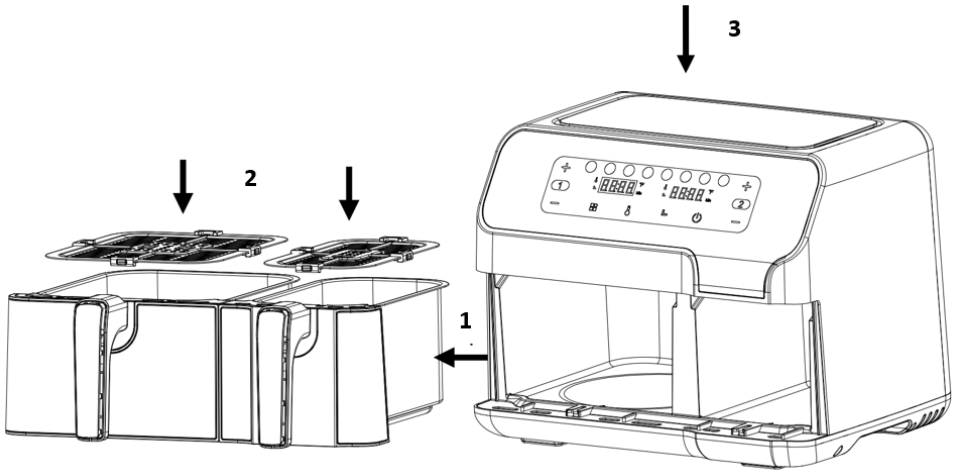

Рис. 13

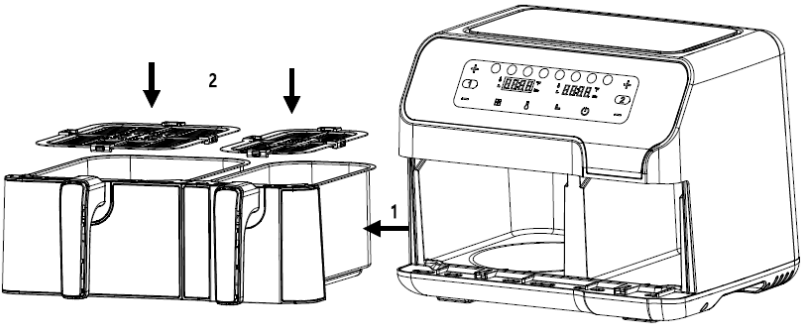

Рис. 2

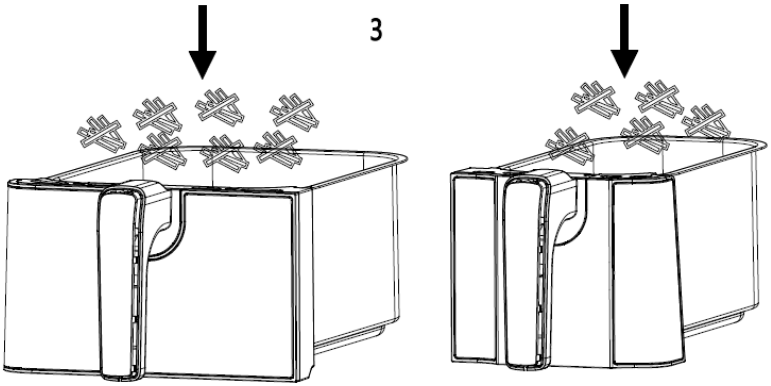

Рис. 3

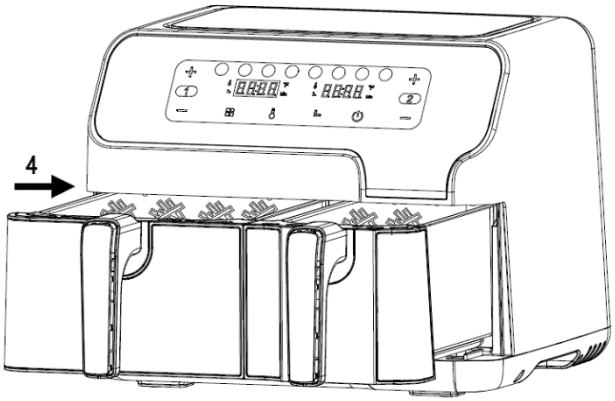

Рис. 4

Подготовка к первому использованию

1. Удалите всю упаковку с прибора.
2. Удалите с прибора все этикетки и наклейки.
3. Тщательно вымойте решетку и корзину горячей водой, небольшим количеством моющего средства и неабразивной губкой.
4. Протрите внутренние и внешние поверхности прибора влажной тканью.
Эта фритюрница готовит без масла, только с помощью горячего воздуха. Не наполняйте корзину маслом или жиром для жарки.

Примечание. При первом нагреве прибор может выделять немного дыма или запах. Это характерно для многих нагревательных приборов и не влияет на их безопасность.

Подготовка прибора к работе

1. Установите прибор на устойчивую и ровную горизонтальную поверхность.
Не размещайте прибор на нетермостойкой поверхности.
2. Установите решетку в корзину.
Не наполняйте корзину маслом или другой жидкостью.
Не кладите никакие предметы на прибор, так как это может препятствовать циркуляции воздуха и повлиять на результат приготовления.

Использование прибора

1. Подключите вилку сетевого шнура к заземленной розетке.
2. Аккуратно извлеките корзину из прибора (рис. 2).
3. Положите ингредиенты в корзину (рис. 3).
4. Вставьте корзину обратно в прибор (рис. 4).
Запрещается использовать корзину без установленной решетки.

Внимание! Не прикасайтесь к корзине во время и некоторое время после приготовления, так как она сильно нагревается. Держите корзину только за ручку.
5. Установите время приготовления для выбранного продукта (см. раздел «Таблица примерного времени и температуры приготовления»).
6. Некоторые продукты следует встряхивать по истечении половины времени приготовления (см. раздел «Таблица примерного времени и температуры приготовления»). Чтобы встряхнуть продукты, извлеките корзину из прибора за ручку и встряхните. Затем вставьте корзину обратно в прибор.
7. По истечении установленного времени приготовления раздается звуковой сигнал. Извлеките корзину из прибора.
Примечание. Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку питания. После этого прибор можно выключить вручную.
Совет. Во время работы прибора можно регулировать температуру или время приготовления в соответствии со своими предпочтениями.
8. Проверьте, готовы ли продукты.
Если продукты не успели приготовиться, вставьте корзину обратно в прибор и установите таймер еще на несколько минут.
9. Чтобы вынуть продукты (например, картофель фри), извлеките корзину из прибора и поставьте на подставку.
Не переворачивайте корзину, так как масло, собравшееся на дне корзины, может попасть на продукты.
Корзина и продукты горячие. В зависимости от типа готовящегося продукта из корзины может выходить пар.
10. Для перекладывания продуктов на тарелку используйте подходящую посуду.
11. После приготовления одной порции прибор снова готов к приготовлению следующей порции.

Описание панели управления

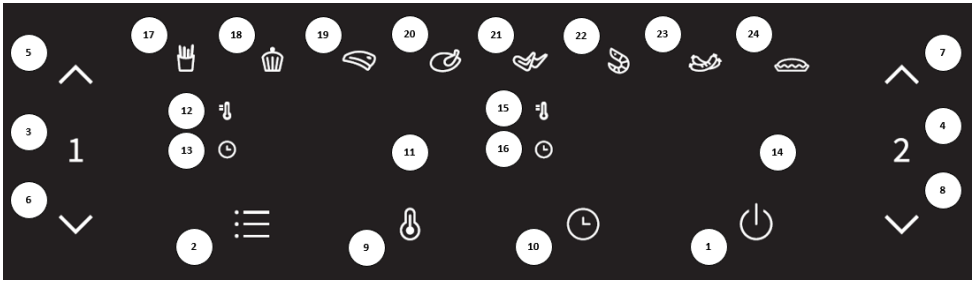

Кнопка 1 — кнопка питания
После правильной установки двух корзин в прибор загорается индикатор питания. Нажмите кнопку питания, чтобы перевести прибор в режим ожидания. После выбора используемой корзины нажмите кнопку питания еще раз, чтобы запустить приготовление.

Кнопка 2 — кнопка программ
Нажимайте кнопку, чтобы переключаться между 8 программами с наиболее популярными блюдами (17-24). После выбора программы автоматически устанавливаются предустановленное время и температура приготовления.

Кнопка 3 1 — кнопка левой корзины
Нажмите кнопку левой корзины. Загорится индикатор кнопки левой корзины. Начнут мигать предустановленные значения и индикатор первой программы («Картофель фри»). На дисплее левой корзины будут попеременно мигать предустановленные значения температуры и времени для программы «Картофель фри». Когда на дисплее отображается температура, сверху слева от дисплея горит индикатор температуры. Когда на дисплее отображается время, снизу слева от дисплея горит индикатор времени. Чтобы отменить выбор левой корзины, нажмите и удерживайте кнопку левой корзины 2 секунды, и прибор перейдет в режим ожидания.

Кнопка 4 2 — кнопка правой корзины
Нажмите кнопку правой корзины. Загорится индикатор кнопки правой корзины. Начнут мигать предустановленные значения и индикатор первой программы («Картофель фри»). На дисплее правой корзины будут попеременно мигать предустановленные значения температуры и времени для программы «Картофель фри». Когда на дисплее отображается температура, сверху слева от дисплея горит индикатор температуры. Когда на дисплее отображается время, снизу слева от дисплея горит индикатор времени. Чтобы отменить выбор правой корзины, нажмите и удерживайте кнопку правой корзины 2 секунды, и прибор перейдет в режим ожидания.

Кнопка 5 и кнопка 6 — кнопки регулировки температуры и времени левой корзины
Кнопки 5 и 6 позволяют увеличивать или уменьшать температуру приготовления в левой корзине с шагом 5°C. Если кнопку нажать и удерживать, значение будет меняться быстрее. Диапазон регулировки температуры: 80-200°C. Эти кнопки также используются для увеличения или уменьшения времени приготовления в левой корзине с шагом 1 минута. Если кнопку нажать и удерживать, значение будет меняться быстрее. Диапазон настройки времени: 1-60 минут.

Кнопка 7  и кнопка 8  — кнопки регулировки температуры и времени правой корзины
Кнопки 7 и 8 позволяют увеличивать или уменьшать температуру приготовления в правой корзине с шагом 5°C. Если кнопку нажать и удерживать, значение будет меняться быстрее. Диапазон регулировки температуры: 80-200°C. Эти кнопки также используются для увеличения или уменьшения времени приготовления в правой корзине с шагом 1 минута. Если кнопку нажать и удерживать, значение будет меняться быстрее. Диапазон настройки времени: 1-60 минут.

Кнопка 9  — кнопка выбора температуры
Нажмите кнопку выбора температуры. На дисплее отобразится температура, которую при необходимости можно поменять.

Кнопка 10  — кнопка выбора времени
Нажмите кнопку выбора времени. На дисплее отобразится время, которое при необходимости можно поменять.

11 — дисплей левой корзины
12 — индикатор температуры левой корзины
13 — индикатор времени левой корзины
14 — дисплей правой корзины
15 — индикатор температуры правой корзины
16 — индикатор времени правой корзины
17-24 — индикаторы программ

Подробная инструкция по эксплуатации

1. Режим загрузки
Сначала проверьте, правильно ли установлена корзина в прибор. Подключите вилку сетевого шнура к розетке. Прибор включится, и раздастся один звуковой сигнал. Все индикаторы загорятся на одну секунду и погаснут. Индикатор кнопки питания будет гореть постоянно.
2. Режим ожидания
Нажмите кнопку питания, и загорятся индикаторы кнопок левой и правой корзин. Прибор перейдет в режим ожидания. Если прибор находится в режиме ожидания, и вы не производите с ним никаких действий, через 3 минуты прибор перейдет в режим загрузки.
3. Приготовление в одной корзине
    3.1. Приготовление в левой корзине
        3.1.1. Нажмите кнопку левой корзины один раз. Загорятся индикаторы в областях 1 и 2. На дисплее начнут попеременно мигать предустановленные значения температуры и времени для программы «Картофель фри». Если нажать и удерживать кнопку питания 2 секунды, выбор левой корзины будет отменен, и прибор перейдет в режим ожидания.
        3.1.2. Для выбора программы приготовления используйте кнопку программ. Нажмите кнопку один раз, чтобы перейти к следующей программе. Индикатор выбранной программы мигает, а на дисплее отображаются предустановленные значения температуры и времени. Программы последовательно переключаются от первой к восьмой.
        3.1.3. Нажмите кнопку выбора температуры. На дисплее начнет мигать значение температуры текущей программы. Кнопками регулировки температуры установите необходимую температуру с шагом 5°C. Если кнопку нажать и удерживать, значение будет меняться быстрее. Температуру можно регулировать в диапазоне от 80°C до 200°C для каждой программы.

3.1.4. Нажмите кнопку выбора времени. На дисплее начнет мигать предустановленное или выбранное значение времени текущей программы. Кнопками регулировки времени установите необходимое время с шагом 1 минута. Если кнопку нажать и удерживать, значение будет меняться быстрее. Время можно регулировать в диапазоне от 1 до 60 минут для каждой программы.

3.1.5. После выбора программы, настройки температуры и времени нажмите кнопку питания. Запуститься приготовление в левой корзине, и на дисплее будет отображаться обратный отсчет времени приготовления.

3.1.6. Чтобы изменить температуру или время в процессе приготовления, нажмите один раз кнопку выбора температуры или времени и соответствующими кнопками регулировки установите необходимую температуру или время. Во время настройки прибор продолжает работать.

3.1.7. Чтобы отменить программу во время приготовления, нажмите кнопку питания один раз; нагревательный элемент и вентилятор приостановят работу. Затем следуйте пунктам 3.1.2-3.1.5, чтобы установить новые параметры приготовления и запустить работу.

3.2. Приостановка и выключение прибора во время приготовления

3.2.1. Чтобы приостановить приготовление, один раз нажмите кнопку питания. Нагревательный элемент и вентилятор приостановят работу. Если после приостановки работы прибора не выполнять с ним никаких действий, через 3 минуты прибор перейдет в режим ожидания.

3.2.2. Чтобы выключить прибор во время приготовления, нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды, пока на дисплее не отобразится OFF (ВЫКЛ.). Раздастся один звуковой сигнал, дисплей погаснет, и прибор перейдет в режим ожидания. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды, и прибор перейдет в режим загрузки.

3.3. Извлечение корзины

3.3.1. Если извлечь корзину из прибора в любой момент, на дисплее отобразится сообщение OPEN (ОТКРЫТО).

3.3.2. Если извлечь корзину из прибора во время приготовления, прибор перестанет работать (нагревательный элемент и вентилятор приостановят работу). После установки корзины на место прибор продолжит работу с последними настройками.

3.4. Приготовление в правой корзине

3.4.1. Нажмите кнопку правой корзины и следуйте указаниям пунктов 3.1.2-3.1.7.

3.5. Завершение приготовления

3.5.1. Когда приготовление завершено, на дисплее появляется надпись OFF (ВЫКЛ.), и 5 раз раздается звуковой сигнал. Дисплей гаснет, и прибор переходит в режим ожидания.

4. Приготовление в двух корзинах

4.1. Запуск приготовления в 2 корзинах

4.1.1. Сначала выберите одну корзину. Задайте для нее программу, температуру и время в соответствии с пунктами 3.1.2-3.1.7. Затем выполните те же действия для другой корзины.

4.1.2. Нажмите кнопку питания. Приготовление запустится в обеих корзинах одновременно. На дисплеях отображается обратный отсчет времени приготовления для обеих корзин.

4.1.3. Или можно сначала запустить приготовление в одной корзине в соответствии с пунктами 3.1.1-3.1.7, а затем — в другой корзине в соответствии с пунктом 3.5.1.

4.2. Установка параметров при приготовлении в двух корзинах

4.2.1. В этом режиме приготовление происходит одновременно в двух корзинах. Чтобы установить температуру или время для левой или правой корзины, нажмите кнопку левой или правой корзины и выполните действия под пунктами 3.1.6 и 3.1.7.

4.3. Приостановка и выключение прибора во время приготовления

4.3.1. Чтобы приостановить работу только одной корзины при приготовлении в двух корзинах, нажмите кнопку левой или правой корзины и затем нажмите кнопку питания. Работа соответствующей корзины приостановится. Если в течение следующих 3 минут не производить никаких действий, корзина, где было приостановлено приготовление, перейдет в режим ожидания. Чтобы приостановить работу обеих сторон, нажмите кнопку питания, и приготовление в обеих корзинах приостановится. Если в течение следующих 3 минут не производить никаких действий, обе корзины перейдут в режим ожидания. Чтобы возобновить работу, нажмите кнопку питания один раз.

4.3.2. Чтобы выключить одну из корзин в процессе приготовления, нажмите кнопку необходимой корзины и затем нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды. После этого выбранная корзина (или сторона) перейдет в режим ожидания. Чтобы выключить обе корзины, нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды.

4.4. Извлечение корзины

4.4.1. Если извлечь корзину из прибора в любой момент, на дисплее отобразится сообщение OPEN (ОТКРЫТО).

4.4.2. Если извлечь одну из корзин из прибора во время приготовления, соответствующая сторона перестанет работать (нагревательный элемент и вентилятор приостановят работу). После установки корзины на место прибор продолжит работу с последними настройками.

4.5. Завершение приготовления

4.5.1. Когда приготовление завершено, на дисплее появляется надпись OFF (ВЫКЛ.), и 5 раз раздается звуковой сигнал. Дисплей гаснет, и прибор переходит в режим ожидания.

Примечания

5. Режим загрузки. В этом режиме горит только индикатор кнопки питания.
6. Режим ожидания. Горят индикаторы кнопки питания, кнопки левой корзины и кнопки правой корзины.
7. Установка параметров

7.1. Установка параметров, когда прибор не работает

7.1.1. Соответствующая кнопка всегда активна. Индикатор выбранной программы мигает, остальные индикаторы программ горят; на дисплее выбранной корзины попеременно мигают значения температуры и времени для выбранной программы. При выборе программы мигает индикатор выбранной программы. Чтобы установить температуру, нажмите кнопку выбора температуры. На дисплее мигает текущее значение температуры. Чтобы установить время, нажмите кнопку выбора времени. На дисплее мигает текущее значение времени. Когда прибор находится в режиме приготовление в двух корзинах, меню неактивной корзины не мигает; на соответствующем дисплее попеременно отображается температура и время без мигания. В это время нагревательный элемент и вентилятор не работают.

7.2. Установка параметров во время приготовления

7.2.1. Во время приготовления меню не мигает, горит только индикатор выбранной программы. Дисплей мигает, попеременно показывая температуру и время. Температуру и время можно поменять, как описано в пунктах 3.1.3 и 3.1.4. Программу поменять невозможно. Нагревательный элемент и вентилятор работают постоянно.

7.3. Приостановка работы. Соответствующая кнопка всегда активна; индикатор выбранной программы мигает, остальные индикаторы программ горят. На дисплее выбранной корзины попеременно мигают значения температуры и времени для выбранной программы. Нагревательный элемент и вентилятор приостанавливают работу; теперь можно поменять программу, время и температуру.

7.4. Во время приготовления. Соответствующая кнопка всегда активна, индикатор выбранной программы горит, остальные индикаторы программ не светятся. На соответствующем дисплее отображается оставшееся время приготовления выбранной программы: рецепта, нагревательный элемент и вентилятор работают постоянно. При одновременном приготовлении в двух корзинах индикатор кнопки левой корзины и индикатор программы, выбранной для левой корзины, одновременно мигают раз в секунду в течение 6 секунд. Через 3 секунды начинают одновременно мигать раз в секунду в течение 6 секунд индикатор кнопки правой корзины и индикатор программы, выбранной для правой корзины.

8. Функция памяти. Прибор имеет функцию памяти. Например, если для правой корзины выбрать программу «Куриные крылышки», установить температуру 190°C и время 22 минуты, то после окончания приготовления, если прибор не выключить, те же настройки будут предложены при выборе правой корзины при следующем использовании. То есть прибор предложит программу «Куриные крылышки» с температурой 190°C и временем 22 минуты. Функция памяти сбрасывается, если прибор выключить на 1 час. Если включить прибор через час и выбрать нужную корзину, на дисплее отобразятся предустановленные значения.

9. Запоминание настроек при отключении питания. Если во время использования прибор был отключен от питания и если подача электропитания возобновляется в течение 30 минут, то сохраняются настройки работы прибора, активные до отключения питания.

Таблица примерного времени и температуры приготовления

В таблице ниже приведены основные настройки для приготовления различных продуктов. Примечание. Помните, что приведенные настройки ориентировочные. В зависимости от размера, формы и фирмы-производителя продуктов может потребоваться изменение настроек. Технология быстрого обдува мгновенно нагревает воздух внутри прибора, поэтому кратковременное извлечение корзины из прибора практически не нарушает процесс приготовления.

Советы

1. Небольшие кусочки продуктов готовятся быстрее, чем крупные.
2. Большое количество продуктов готовится немного дольше, небольшое количество продуктов — немного быстрее.
3. Встряхивание помогает небольшим продуктам лучше готовиться и предотвращает их неравномерное обжаривание.
4. Для получения хрустящей корочки добавьте немного масла на сырой картофель. Обжаривайте продукты в аэрофритюрнице в течение нескольких минут после добавления масла.
5. Не готовьте в аэрофритюрнице жирные продукты, например, сосиски.
6. Блюда, которые можно приготовить в духовом шкафу, можно приготовить и в аэрофритюрнице.
7. Оптимальное количество для приготовления хрустящего картофеля фри составляет 500 граммов.
8. Используйте готовое тесто, чтобы быстро и легко приготовить закуски с начинкой. Готовое тесто также требует меньше времени для приготовления, чем домашнее.
9. Если вы хотите испечь пирог или киш или запечь деликатные продукты или блюда с начинкой или фаршем, поставьте форму для выпечки в корзину аэрофритюрницы.

Программа	Порция (г)		Температура по умолчанию (°C)	Время при приготовлении в одной корзине	Время при приготовлении в двух корзинах	Диапазон температуры (°C)	Диапазон времени (мин.)	Необходимость встряхнуть
Замороженный картофель фри	Большая	500	200	25	28-32	80-200	1-60	1-2
	Небольшая	300						
Торт	Большая	300	150	25	25-30	80-200	1-60	
	Небольшая	150						
Стейк	Большая	170	200	15	15-20	80-200	1-60	1-2
	Небольшая	85						
Куриные ножки	Большая	800	200	30	30-35	80-200	1-60	1-2
	Небольшая	300						
Куриные крылышки	Большая	500	190	22	22-27	80-200	1-60	1-2
	Небольшая	300						
Креветки	Большая	350	190	12	12-15	80-200	1-60	1-2
	Небольшая	175						
Жареные колбаски	Большая	240	160	15	15-18	80-200	1-60	1-2
	Небольшая	130						
Яичный пирог	Большая	290	170	20	18-23	80-200	1-60	
	Небольшая	150						

Примечание 1. Добавьте 3 минуты ко времени приготовления, если вы начинаете готовить в холодной аэрофритюрнице.
Примечание 2. При одновременном приготовлении в двух корзинах регулируйте температуру и время в зависимости от получаемого результата.

Очистка

Очищайте прибор после каждого использования.
Не используйте металлические кухонные принадлежности и абразивные чистящие средства для очистки корзин и решеток, так как это может повредить антипригарное покрытие.

1. Выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.
   Примечание. Извлеките корзины, чтобы аэрофритюрница быстрее остыла.
2. Протирайте внешние поверхности прибора влажной тканью.
3. Мойте корзины горячей водой, небольшим количеством моющего средства и неабразивной губкой.
   Для удаления остатков грязи можно использовать жидкое обезжиривающее средство.
   Совет. Если на решетке или дне корзины стойкие загрязнения, наполните корзину горячей водой и небольшим количеством моющего средства. Поместите решетку в корзину и оставьте замачиваться на 10 минут.
4. Очищайте внутреннюю поверхность прибора горячей водой и неабразивной губкой.
5. Очищайте нагревательный элемент от остатков пищи с помощью щетки.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не работает.	Прибор не подключен к электросети.	Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку электросети.
Продукты не приготовились.	В корзину помещено слишком большое количество продуктов.	Добавляйте в корзину рекомендуемое количество продуктов (рекомендуемого размера).
	Установлена слишком низкая температура.	Отрегулируйте температуру соответствующим образом.
	Прибор не был предварительно разогрет.	Добавьте время к рекомендуемому времени приготовления.
Продукты неравномерно приготовлены.	Некоторые виды продуктов нужно встряхнуть по истечении половины времени приготовления.	Продукты, которые лежат друг на друге (например, картофель фри), необходимо встряхивать по прошествии половины времени приготовления.
Продукты не получились хрустящими после приготовления.	Использован тип продуктов, рассчитанный на приготовление в обычной фритюрнице.	Слегка смажьте продукты маслом для получения хрустящей корочки.
Не удается правильно вставить корзину в прибор.	Слишком много продуктов в корзине.	Не заполняйте корзину выше отметки MAX.
	Корзина неправильно установлена в приборе.	Потяните корзину вниз до щелчка.
Из прибора выходит белый дым.	Готовятся жирные продукты.	При приготовлении жирных продуктов в корзину стекает большое количество масла. Масло выделяет белый дым, а корзина может нагреваться сильнее, чем обычно. Это не влияет на работу прибора и результат приготовления.
	Корзина не была помыта после последнего приготовления.	Белый дым вызван нагревом жира в корзине. Правильно очищайте корзину после каждого использования.
Картофель фри обжарен неравномерно.	Использован неправильный сорт картофеля.	Используйте свежий картофель и следите, чтобы он оставался твердым во время приготовления.
	Нарезанный картофель не был тщательно промыт перед приготовлением.	Тщательно промойте нарезанный картофель, чтобы смыть с него крахмал.
Картофель фри не хрустящий после приготовления.	Насколько хрустящим получается картофель фри, зависит от количества масла и воды в картофеле.	Обязательно тщательно обсушите нарезанный картофель.
		Нарежьте картофель небольшими палочками, чтобы он получился более хрустящим.
		Смажьте картофель небольшим количеством масла, чтобы он получился более хрустящим.

Окружающая среда

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Гарантия и сервис

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки пользователей (номер телефона указан в гарантийных обязательствах). Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне.

Только для домашнего использования!

Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!