HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АЭРОГРИЛЬ
HYF-3554



Содержание

Общие меры безопасности....3
Специальные меры безопасности 4
Назначение 5
Устройство прибора 5
Перед первым использованием 6
Панель управления 6
Подготовка к использованию 7
Использование 7
Советы и рекомендации 8
Очистка и уход 9
Технические характеристики 10
Комплектация 10
Устранение неисправностей 10
Транспортировка и хранение 12
Утилизация 12
Гарантийный талон 13
Контактная информация 16

HYUNDAI

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя.

- Сохраняйте руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений.
- Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не мойте прибор в посудомоечной машине. Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легко воспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого шнура питания устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения сетевого шнура питания использование устройства запрещено.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за шнур.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легко воспламеняющихся предметов.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностям, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки.

- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого шнура питания.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.
- Не размещайте прибор вблизи или на газовых и электрических плитах, внутри духовых печей либо вблизи других источников тепла.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор должен использоваться только в устойчивом положении.
- Не оставляйте прибор в рабочем состоянии без внимания.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте термостойкие перчатки для готовки.
- Прибор предназначен только для внутреннего домашнего использования.
- Не очищайте прибор металлической губкой.
- Не закрывайте отверстие для выхода пара во время работы прибора.
- Никогда не ставьте прибор прямо на столешницу, используйте специальную подставку или коврик.
- Не ставьте прибор у стены или рядом с другими приборами. Оставьте не менее 10 см свободного пространства сзади и по бокам и 10 см свободного пространства над прибором.
- Не кладите ничего на прибор сверху.
- Когда прибор не используется или перед его чисткой, вынимайте вилку из розетки.
- Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к травмам.
- При перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости, необходимо соблюдать крайнюю осторожность.
- Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Во время жарки на горячем воздухе горячий пар выходит через отверстие для выпуска воздуха, держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и от отверстия для выпуска воздуха.
- Немедленно отключите прибор от сети, если будет замечен темный дым, выходящий из прибора. Подождите, пока прекратится выделение дыма, прежде чем вынимать корзину из прибора.
- Прибору требуется примерно 30 минут, чтобы остыть для безопасного обращения или чистки.

ВНИМАНИЕ

Этот электроприбор имеет функцию нагрева. Поверхности, отличные от функциональных поверхностей, могут подвергаться воздействию высоких температур. К оборудованию следует прикасаться только к предназначенным ручкам и использовать средства защиты от перегрева, такие как перчатки или аналогичные средства. Также, дайте электроприбору остыть прежде, чем прикасаться к нему или перемещать.

НАЗНАЧЕНИЕ

Аэрогриль предназначен для приготовления пищи с помощью потоков горячего воздуха.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Основной корпус
2. Сенсорная панель управления с дисплеем
3. Камера для запекания
4. Отверстие выхода пара
5. Сетевой шнур питания
6. Подставка
7. Корзина

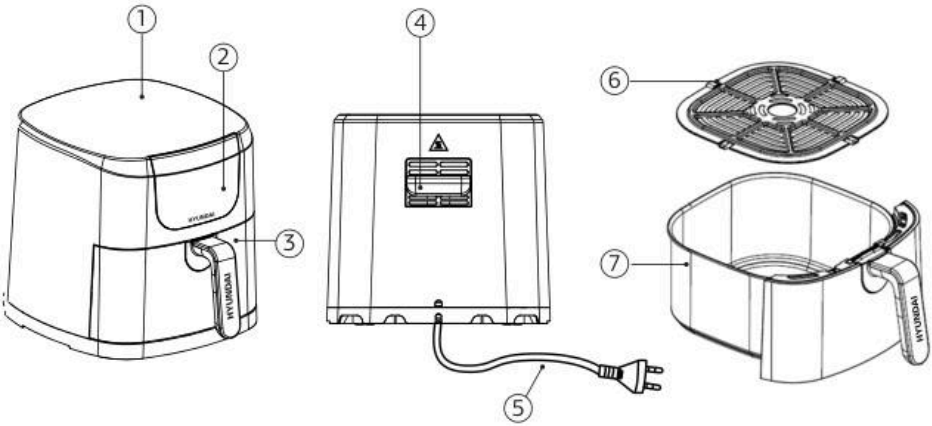

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Удалите с прибора все наклейки или этикетки.
3. Тщательно очистите корзину и подставку горячей водой, небольшим количеством моющего средства и неабразивной губкой.
4. Протрите прибор изнутри и снаружи влажной тканью.

ВНИМАНИЕ

Этот аэрогриль используется без масла. Прибор работает на горячем воздухе. Не заливайте в корзину масло или жир для жарки.
При первом нагреве может выделяться запах или дым – не является неисправностью обгорает смазочный материал. После первых 1-2 включений пропадает.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

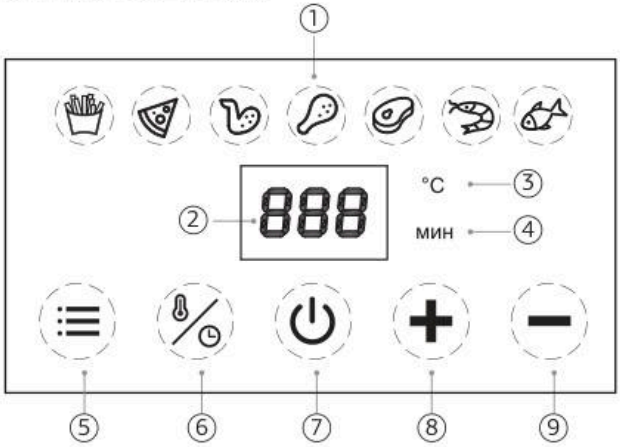

1. Меню: 7 программ приготовления – картофель фри, пицца, куриные крылышки, куриные ножки, стейк, креветки, рыба (в аэрогриле предусмотрен ручной режим: в каждой программе можно самостоятельно установить желаемые температуру и время)
2. Дисплей
3. Индикатор температуры
4. Индикатор времени
5. Выбор программы
6. Настройка температуры/времени
7. ВКЛ/ВЫКЛ и СТАРТ/ПАУЗА
8. Увеличение температуры/времени
9. Уменьшение температуры/времени

HYUNDAI

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установите прибор на устойчивую, горизонтальную и термостойкую поверхность.
2. Поместите подставку в корзину (рис. 1).



(рис. 1)

ВНИМАНИЕ

Не закрывайте отверстие выхода пара руками, мебелью, другими приборами или иными предметами. Это может привести к ожогам, возгоранию, нарушению процесса приготовления или поломке аэрогриля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



(рис. 2)



(рис. 3)

1. Извлеките корзину из корпуса, потянув за соответствующую ручку.
2. Положите ингредиенты в корзину (рис. 2).
3. Ровно вставьте корзину в аэрогриль (рис. 3).
4. Вставьте вилку сетевого шнура питания в розетку с заземлением. Коснитесь индикатора «ВКЛ/ВЫКЛ». Устройство подаст 1 звуковой сигнал все индикаторы на панели управления загорятся белым, а индикаторы времени и температуры начнут мигать.

5. Выберите желаемый режим работы.

   5.1 Выберите автоматическую программу с предустановленными температурой и временем приготовления (см. раздел «Советы и рекомендации») касанием индикатора из меню.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда аэрогриль запускается для выполнения выбранной программы, индикатор выбранной программы остается включенным, а остальные индикаторы меню будут выключены. Когда процесс жарки будет приостановлен, все индикаторы меню останутся включенными. Выбранная программа будет мигать, и можно будет сменить программу.

5.2 Выберите подходящую температуру и время приготовления в любой из программ (ручной режим). Сначала необходимо коснуться индикатора настройки времени/температуры « ⅋ », затем загорятся индикаторы « + » и « − ». Длительное касание индикаторов приведет к более быстрому увеличению или уменьшению времени или температуры. После завершения настройки, если в течение 5 секунд не будет никаких действий, индикаторы « + » и « − » автоматически погаснут.

6. Коснитесь индикатора «СТАРТ/ПАУЗА» в любое время, чтобы запустить или прервать программу для перемешивания ингредиентов. По окончанию рабочего процесса звуковой сигнал прозвучит 5 раз. Вытащите вилку сетевого шнура из розетки.

7. Возьмитесь за ручку и вытащите корзину из аэрогриля.

ВНИМАНИЕ
Никогда не используйте корзину без внутренней подставки.
Не прикасайтесь к корзине во время и некоторое время после использования, так как она становится очень горячей. Держите корзину только за ручку.

8. Извлеките содержимое корзины в миску или на тарелку.

9. Далее в аэрогриль можно загрузить ингредиенты для следующей порции.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таблица ниже показывает настройки 7 функциональных программ приготовления.

Блюдо	Время приготовления, мин	Температура приготовления, °C
Картофель фри	20	180
Пицца	12	160
Куриные крылышки	20	200
Куриные ножки	25	200
Стейк	20	180
Креветки	8	200
Рыба	15	180

Полезные советы:

- Ингредиенты меньшего размера или мелко нарезанные готовятся быстрее и требуют меньше времени приготовления.
- Перемешивание мелких ингредиентов в середине процесса приготовления оптимизирует конечный результат и может помочь предотвратить неравномерное обжаривание ингредиентов.
- Добавьте немного масла в свежий картофель для получения хрустящего результата. Обжарьте ингредиенты в аэрогриле в течение нескольких минут после добавления масла. Оптимальное количество для приготовления хрустящего картофеля фри составляет 500 грамм.
- Закуски, которые можно приготовить в духовке, также можно приготовить в аэрогриле.
- Используйте предварительно приготовленное тесто, чтобы быстро и легко приготовить закуски с начинкой. Предварительно приготовленное тесто также требует более короткого времени приготовления, чем домашнее тесто.
- Также можно использовать аэрогриль для разогревания продуктов. Для того, чтобы разогреть продукты, установите температуру 150 °C и таймер до 10 минут

ОЧИСТКА И УХОД

Очищайте прибор после каждого использования.
Корзина и подставка имеют антипригарное покрытие. Не используйте для их чистки металлическую кухонную утварь или абразивные чистящие средства, так как это может повредить антипригарное покрытие.

1. Выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.
2. Извлеките корзину, так аэрогриль быстрее остынет.
3. Протрите внешнюю поверхность прибора влажной тканью.
4. Очистите корзину и подставку горячей водой, небольшим количеством моющего средства и неабразивной губкой. Также, можно использовать обезжиривающее средство для удаления оставшейся грязи.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если остатки пищи прилипли к подставке или дну корзины, наполните корзину горячей водой с небольшим количеством моющего средства. Положите подставку в корзину и подержите их так в течение 10 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 1400–1500 Вт
- Напряжение: 220–240 В, ~50/60 Гц
- Объем корзины: 4,5 л
- Регулировка температуры: 80–200 °C
- Таймер: до 60 мин
- Размер устройства: 280x368x260 мм
- Вес устройства: 2,85 кг
- Длина шнура: 1 м
- Цвет: белый/черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аэрогриль
- Съемная корзина
- Подставка
- Сетевой шнур питания
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЗАПРЕЩЕНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИБОРА ИЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГО КОНСТРУКЦИЮ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Аэрогриль не работает.	Прибор не подключен к сети.	Вставьте вилку сетевого шнура питания в розетку с заземлением.
	Не установлен таймер.	Установите таймер на необходимое время приготовления для включения прибора.
Продукты, приготавливаемые в аэрогриле, не готовы.	Количество ингредиентов в корзине слишком велико.	Положите в корзину меньше ингредиентов. Меньшие порции приготавливаются более равномерно.
	Установленная температура слишком низкая.	Установите регулятор температуры в верное для приготавливаемого продукта положение.
	Время приготовления недостаточное.	Установите таймер на требуемое время приготовления.
Ингредиенты обжариваются в аэрогриле неравномерно.	Слипание и наложение ингредиентов друг на друга.	Ингредиенты, которые лежат друг на друге или поперек друг друга (например, картофель фри), необходимо перемешивать в середине процесса приготовления.
Жареные блюда не становятся хрустящими, после приготовления в аэрогриле.	Были использованы продукты, предназначенные для приготовления в традиционной фритюрнице.	Приготовьте эти продукты в духовке или слегка смажьте их маслом для более хрустящего результата.

Не получается установить корзину аэрогриля.	В корзине слишком много ингредиентов.	Не наполняйте корзину ингредиентами свыше максимального значения.
	Подставка неправильно установлена в корзине.	Опускайте подставку в корзину до тех пор, пока не услышите щелчок.
Из прибора выходит белый дым.	Идет жарка слишком жирных ингредиентов.	Во время жарки жирных ингредиентов в корзину просачивается большое количество масла. Масло выделяет дым белого цвета, и корзина может нагреваться сильнее, чем обычно. Это не влияет ни на прибор, ни на конечный результат.
	Корзина содержит остатки жира от предыдущего использования.	Белый дым возникает из-за нагревания жира на сковороде. Убедитесь, что правильно чистите корзину после каждого использования.
Свежий картофель фри жарится неравномерно.	Используется неподходящий сорт или несвежий картофель.	Используйте свежий картофель и убедитесь, что он остается твердым во время жарки.
	Картофель перед жаркой не промыт должным образом.	Тщательно промойте картофель, чтобы удалить крахмал с внешней стороны.
Картофель фри не хрустит после приготовления в аэрогриле.	Хрустящая корочка картофеля фри зависит от количества масла и воды в картофеле.	Убедитесь, что картофель правильно высушен прежде, чем добавлять масло.
		Нарежьте картофель помельче, чтобы получить более хрустящий результат.
		Добавьте немного масла для более хрустящего результата.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

УТИЛИЗАЦИЯ



- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы устройства и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте устройство и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где был приобретен данный продукт.
- Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено только для работы в жилых некоммерческих зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

HYUNDAI

Гарантийный талон

Наименование устройства _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Адрес фирмы-продавца _____

Телефон фирмы-продавца _____

С условиями гарантийного обслуживание ознакомлен и согласен. Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

_____

Подпись покупателя

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3
Модель	Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Продавец:	Продавец:	Продавец:
Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине, у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствии печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырём) месяцам.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батарейки, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:
   - микроволновые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
   - духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, поднос, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
   - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
   - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
   - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распрыскиватели, лампы подсветки;
   - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
   - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
   - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
   - прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.
5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
   - если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
   - если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
   - нарушения сохранности гарантийных пломб;
   - если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
   - изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
   - получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
   - монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на:
   - механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
   - повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
   - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
   - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
   - дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
   - некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
   - повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.
8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.
10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	*Дата поступления*	*Дата поступления*
Дата выполнения	*Дата выполнения*	*Дата выполнения*
Характер ремонта	*Характер ремонта*	*Характер ремонта*
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	*Прибор принял, претензий не имею*	*Прибор принял, претензий не имею*
Подпись	Подпись	Подпись

HYUNDAI

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: **www.hyundai-electronics.com.ru**

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Расчетный срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке и на дне устройства.

Гарантийный срок: 2 года

