HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АЭРОГРИЛЬ

HYF-5003

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION



СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности 3
Специальные меры безопасности 5
Назначение 5
Технические характеристики 5
Комплектация 6
Схема прибора 6
Панель управления 6
Подготовка к эксплуатации 7
Эксплуатация 8
Очистка и уход 13
Порядок действий в случае обнаружения неисправности 14
Коды ошибок 16
Правила и условия монтажа 16
Транспортировка и хранение 17
Реализация 17
Утилизация 18
Гарантийный талон 19

Благодарим вас за выбор продукции HYUNDAI.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Перед началом работы осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на нем и сетевом кабеле питания. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку прибора или ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Подключать прибор только к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько приборов с большим потреблением мощности.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор не по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легковоспламеняющихся предметов.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не ставьте прибор на горячую поверхность газовой или электрической плиты, а также в нагретую духовку.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к ним влажными руками. При намокании прибора сразу отключите прибор от сети.

- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте прибор, включенный в розетку, полотенцем или другими предметами. Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания. Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Не используйте прибор с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- После использования, а также во время очистки или технического обслуживания отключайте прибор от сети.
- При отключении прибора от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель. Не наматывайте кабель на корпус прибора. Не переносите прибор за кабель.
- В случае повреждения кабеля использование прибора запрещено.
- При обнаружении неисправности, а также при появлении постороннего запаха или шума немедленно отключите прибор от сети.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Храните и используйте прибор в местах, недоступных для детей.
- При хранении прибора следите, чтобы сетевой кабель не спутывался и не заламывался.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.hyundai-electronics.com.ru.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием убедитесь, что корзина надежно закреплена в поддоне.
- Следите, чтобы поддон с корзиной был плотно закрыт. Прибор не начнет работать, пока поддон не будет плотно закрыт.
- Не переполняйте корзину: это может привести к ожогам.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься паром.
- Следите, чтобы отверстия для выхода и входа воздуха прибора не были заблокированы.
- Не включайте прибор с пустой корзиной – это может привести к его поломке.
- Во время работы прибор нагревается и остается горячим еще некоторое время после отключения (около 30 минут). Используйте кухонные перчатки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Аэрогриль предназначен для приготовления пищи при помощи системы циркуляции горячего воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1500 Вт
Напряжение	220-240 В, ~50/60 Гц
Объём корзины	5.5 л
Регулировка температуры	40-200 °C
Таймер	до 24 ч
Управление	многофункциональное колесо
Металлическая камера	✓
Функция блокировки	✓
Количество автопрограмм	25
Основной материал	пластик/металл
Длина кабеля питания	1 м
Размер прибора	275 x 370 x 293 мм
Вес прибора	4.2 кг
Цвет	чёрный



Класс защиты от поражения электрическим током: I

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аэрогриль HYF-5003
- Корзина
- Подставка
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

СХЕМА ПРИБОРА

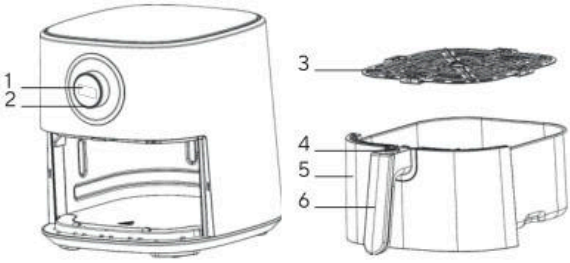

1. Экран дисплея
2. Колесо управления
3. Подставка
4. Кнопка разблокировки
5. Корзина
6. Cool-touch ручка

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ





рис. 1



рис. 2



рис. 3



рис. 4

1. Нажмите для включения прибора (рис. 1).
2. Поворачивайте влево/вправо для выбора программы (рис. 2).
3. Нажмите для подтверждения выбора (рис. 1).
4. Нажмите 1 раз для паузы (рис. 3).
5. Нажмите и удерживайте для выключения (рис. 4).

Обозначение на дисплее	Назначение
 Ручной	
 Прогрев	
 Разморозка	
 Картофель свежий  Картофель замороженный  Курица  Бедро  Грудка  Крылья  Овощи гриль  Брокколи  Грибы  Рыба  Креветки  Стейк  Ферментация  Сушка  Гриль  Маффины  Тост  Сырники  Жарка  Сыр гриль  Бекон  Мясо	Автопрограммы приготовления

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов. Проверьте, чтобы на дне корзины прибора не осталось наклеек или других элементов упаковки.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной изготовителем, а все элементы прибора и сам прибор не повреждены.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
- Полностью размотайте кабель питания.
- Протрите корпус прибора влажной тканью и тщательно просушите его. Вымойте корзину, подставку под проточной водой с мягким моющим средством. Тщательно вытрите все элементы прибора перед подключением его к сети.
- Установите прибор на ровную, устойчивую горизонтальную поверхность. Расстояние от стен и края поверхности должно быть не менее 10 см. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см.

- Нажмите на кнопку разблокировки корзины, чтобы извлечь корзину за ручку, поставьте на сухую ровную поверхность.
- Положите подставку в корзину и надавите до щелчка, затем установите корзину в корпус прибора и плотно закройте.

Примечания!

После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

Перед первым приготовлением рекомендуется включить прибор на несколько минут без продуктов при максимальной температуре и дождаться автоматического отключения. При первом запуске допускается появление посторонних запахов и даже небольшого количества дыма от прогорания смазочных материалов и пыли, что не является дефектом. При необходимости проветрите помещение, дайте прибору остыть.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку с заземлением.
- Нажмите на колесо управления для включения прибора.
- Нажмите на колесо управления еще раз для открытия программ.
- Поворачивайте колесо влево или вправо для переключения между программами.
- Выберите программу и нажмите на колесо один раз для установки времени приготовления.
- Нажмите второй раз для установки температуры.
- Нажмите третий раз для начала приготовления.
- Для проверки готовности ингредиентов, нажмите на колесо 1 раз для приостановки приготовления.
- Нажмите кнопку разблокировки корзины на ручке и вытащите ее из прибора за ручку. На дисплее отобразится надпись «Pause».
- Поставьте корзину на термоустойчивую поверхность. Аккуратно перемешайте ингредиенты.
- Вставьте корзину обратно в аэрогриль.
- Нажмите на колесо еще раз для возобновления работы.
- Проверьте готовность блюда. Задвиньте корзину обратно и установите время приготовления на несколько минут.
- Поставьте корзинку на термоустойчивую поверхность, переложите продукты на тарелку с помощью щипцов.

- Нажмите и удерживайте колесо для выключения прибора, когда вентилятор перестанет работать.
- Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.

Примечания!

При включении на дисплее в течение 2 секунд будет отображаться логотип «HYUNDAI».

По окончании приготовления прибор издаст пять звуковых сигналов, а на дисплее появится надпись «End».

Для изъятия корзины нажмите на кнопку разблокировки на ручке и потяните на себя.

Вентилятор работает до тех пор, пока прибор не остынет.

Не используйте металлическую посуду с корзиной и подставкой, это может повредить антипригарное покрытие, используйте посуду из термостойкого пластика или дерева.

ВНИМАНИЕ!

После включения устройства корзина быстро нагревается. Во время использования запрещается прикасаться непосредственно к корпусу корзины во избежание ожогов; при необходимости вынимайте корзину, прикасаясь только к ручке. Соблюдайте особую осторожность при обращении с горячей корзиной, поддоном, а также с приготовленными продуктами.

Вынимая продукты по мере их готовности, не переворачивайте корзину вниз, так как остатки горячего масла, осевшие на дно корзины, могут попасть на продукты.

Не заполняйте корзину больше максимальной отметки.

Настройка температуры и времени

Температуру и время приготовления можно изменить в процессе приготовления.

Измените время или температуру с помощью колеса управления, поворачивая влево или вправо.

Когда процесс приготовления приостановлен и корзина открыта, изменить температуру и время нельзя.

Программы автоприготовления

Для удобства и простоты вы можете использовать одну из программ автоприготовления.

Программы	Время (мин)		Температура (°C)		Напоминание о перемешивании
	По умолчанию	Регулируемый диапазон	По умолчанию	Регулируемый диапазон	
Ручной	15	1-60	180	80-200	да
Прогрев	3	1-60	200	80-200	нет
Картофель свежий	25	1-60	200	80-200	да
Картофель замороженный	22	1-60	190	80-200	нет
Курица	50	1-60	190	80-200	да
Бедро	25	1-60	180	80-200	да
Грудка	20	1-60	180	80-200	да
Крылья	22	1-60	200	80-200	да
Овощи гриль	18	1-60	180	80-200	да
Брокколи	10	1-60	150	80-200	да
Грибы	13	1-60	180	80-200	нет
Рыба	15	1-60	190	80-200	да

Программы	Время (мин)		Температура (°C)		Напоминание о перемешивании
	По умолчанию	Регулируемый диапазон	По умолчанию	Регулируемый диапазон	
 Креветки	8	1-60	180	80-200	да
 Стейк	20	1-60	200	80-200	да
 Ферментация	6ч	1ч-12ч	40	40-70	нет
 Сушка	8ч	1ч-24ч	70	40-90	нет
 Гриль	5	1-60	200	80-200	да
 Маффины	30	1-60	150	80-200	нет
 Тост	5	1-60	190	80-200	нет
 Сырники	15	1-60	180	80-200	нет
 Жарка	50	1-60	180	80-200	да
 Сыр гриль	8	1-60	180	80-200	нет
 Бекон	8	1-60	180	80-200	да
 Мясо	15	1-60	180	80-200	да
 Разморозка	20	1-60	55	40-70	нет

Примечание!

Время приготовления в таблице указано приблизительно, конечное время будет зависеть от количества, качества и температуры использованных ингредиентов.

Полезные советы

- Небольшие или мелко нарезанные ингредиенты готовятся быстрее и требуют меньше времени приготовления.
- Перемешивайте мелкие ингредиенты в середине приготовления – это оптимизирует конечный результат и не даст продуктам подгореть.
- Проверяйте готовность блюда в процессе приготовления деревянной шпажкой.
- Чтобы получить хрустящую корочку, перед началом готовки смазывайте ингредиенты небольшим количеством растительного масла.
- Используйте предварительно приготовленное тесто, чтобы быстро и легко приготовить закуски с начинкой.
- Если ингредиенты мелкие (например, картофель фри), пересыпайте их прямо из корзины в глубокую тарелку. Если же это крупные ингредиенты, то используйте кухонные щипцы для их извлечения.
- Вы также можете использовать аэрогриль для разогревания продуктов. Достаточно 10 минут при температуре 150 °C (в зависимости от типа продукта).
- Всегда тщательно удаляйте из корзины остатки жира после готовки.

Примечания!

Не подходит для приготовления сосисок с очень высоким содержанием жира. Горячее масло может попасть на нагревательный элемент и вызвать задымление прибора.

В аэрогриле можно готовить блюда, которые обычно готовятся в духовке.

Приготовление чипсов

- Тщательно вымойте картофель перед нарезкой и после - это удалит крахмал.
- Уберите излишки влаги с нарезанного картофеля, используя чистое кухонное полотенце с высокой впитывающей способностью.
- Слегка смажьте нарезанный картофель маслом, чтобы он получился более хрустящими, и готовьте в течение нескольких минут.
- Чем тоньше чипсы, тем они будут хрустящими. Чем толще чипсы, тем более пышными они будут внутри.
- Измените время приготовления в зависимости от толщины ваших чипсов. Чтобы чипсы были более хрустящими, попробуйте готовить еще пару минут.

- Чтобы придать чипсам особый вкус, смажьте их разными видами масла.
- Замороженные чипсы не надо смазывать маслом, поскольку они уже им покрыты.

ВНИМАНИЕ!

Если прибор долго не использовался, рекомендуется прогреть его в течение 3-5 минут перед началом приготовления.

Прибор не начнет работу, если корзина не вставлена достаточно плотно.

Запрещается кипятить в приборе воду.

Не пытайтесь перемешивать готовящиеся продукты, тряся прибор.

Используйте только специальные кухонные принадлежности.

Ни в коем случае не блокируйте отверстия для входа и выхода.

При извлечении корзины с приготовленными продуктами будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром.

Не заливайте в корзину масло или какую-либо другую жидкость.

ОЧИСТКА И УХОД

- Отключите прибор от сети и дайте ему остыть в течение 30 минут.
- Достаньте корзину за ручку и поставьте на термоустойчивую поверхность, корзина быстрее остынет.
- Протрите снаружи влажной тканью и вытрите насухо.
- Промойте корзину и подставку под водой с мягким моющим средством и вытрите насухо. Корзину и подставку можно мыть в посудомоечной машине*.
- Не чистите подставку, корзину и внутреннюю поверхность прибора металлическими кухонными принадлежностями или абразивными чистящими средствами, это может повредить их покрытие.
- Очистите нагревательный элемент чистой сухой щеткой.
- Если остатки пищи прилипли к подставке или дну корзины, наполните корзину горячей водой с небольшим количеством моющего средства. Положите подставку в корзину и подержите их так в течение 10 минут.
- Храните прибор с неплотно намотанным кабелем питания. Никогда не наматывайте его плотно на изделие.
- Храните прибор в месте, недоступном для детей.

**срок службы антипригарного покрытия сильно снижается*

Примечания!

Тщательно мойте прибор перед первым использованием и после каждого использования.

Проверяйте детали на изнашивание или повреждение после каждого использования.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается погружать корпус, сетевой кабель или вилку сетевого кабеля в воду или в любые другие жидкости.

Не используйте для чистки прибора растворители или абразивные чистящие средства. Не пытайтесь очистить пригоревшие кусочки пищи острыми предметами.

Не наносите чистящее средство непосредственно на корпус, для очистки нанесите средство на мягкую ткань.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Прибор не подключен к сети.	Вставьте вилку сетевого кабеля питания в розетку с заземлением.
	Не установлен таймер.	Установите таймер на необходимое время приготовления для включения прибора.
Продукты, приготавливаемые в аэрогриле, не готовы в ожидаемый срок	Количество ингредиентов в корзине слишком велико.	Положите в корзину меньше ингредиентов. Меньшие порции приготавливаются более равномерно.
	Установлена слишком низкая температура.	Установите более высокую температуру, подходящую для данного продукта.
	Установлено слишком маленькое время приготовления.	Установите таймер на требуемое время.

Проблема	Возможная причина	Решение
Ингредиенты обжариваются в аэрогриле неравномерно	Ингредиенты слипаются и наслаиваются друг на друга.	Ингредиенты, которые лежат друг на друге или поперек друг друга (например, картофель фри), необходимо перемешивать в процессе приготовления.
У обжаренных продуктов не появляется хрустящей корочки	Были использованы продукты, предназначенные для приготовления в традиционной фритюрнице.	Приготовьте эти продукты в духовке или слегка смажьте их маслом для более хрустящего результата.
Из прибора выходит белый дым	Идет жарка слишком жирных ингредиентов.	Во время жарки жирных ингредиентов в корзину просачивается большое количество масла. Масло выделяет дым белого цвета, и корзина может нагреваться сильнее, чем обычно. Это не влияет ни на прибор, ни на конечный результат.
	В корзине остатки жира от предыдущего использования.	Белый дым возникает из-за нагрева жира. Необходимо тщательно очищать корзину после каждого использования.

ВНИМАНИЕ!

Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийными случаями.

В случае поломки не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

КОДЫ ОШИБОК

Аэрогриль оснащен тремя защитными механизмами:

1. Неисправность датчика температуры NTC

Ошибка E2 (короткое замыкание) или E1 (обрыв цепи): Нагрев и вентилятор немедленно выключаются. На дисплее отображается код ошибки и включается аварийный сигнал.

2. Защита от перегрева

Срабатывает, когда датчик температуры NTC определяет, что температура ≥230°C. Нагрев прекращается, дисплей гаснет. Вентилятор продолжает работать в течение 20 секунд для охлаждения прибора, прежде чем перейти в режим ожидания.

3. Сигнал тревоги о неисправности

Звуковой сигнал раздается 10 раз и повторяется каждую минуту до тех пор, пока прибор не будет отключен от сети и неисправность не будет устранена.

Выключите прибор, оставьте на 10 минут и снова включите. Если сброс настроек прибора не произошел, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

При появлении кода ошибки немедленно отсоедините кабель питания. Перед возобновлением работы проверьте прибор на предмет повреждений.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Транспортирование и хранение прибора должны соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.
- Храните прибор в чистом, закрытом, сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Данный прибор предназначен для работы в жилых зонах в соответствии с мерами безопасности и назначением, описанными в данном руководстве пользователя.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

HYUNDAI

Гарантийный талон

Наименование устройства _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Адрес фирмы-продавца _____

Телефон фирмы-продавца _____

С условиями гарантийного обслуживание ознакомлен и согласен. Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

_____

Подпись покупателя

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3
Модель	Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Продавец:	Продавец:	Продавец:
Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырём) месяцам.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батарейки, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:
   - микроволновые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
   - духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
   - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
   - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
   - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распрыскиватели, лампы подсветки;
   - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
   - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
   - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
   - прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.
5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
   - если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
   - если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
   - нарушения сохранности гарантийных пломб;
   - если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
   - изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
   - получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
   - монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на:
   - механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
   - повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
   - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
   - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
   - дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
   - некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
   - повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.
8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.
10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	*Дата поступления*	*Дата поступления*
Дата выполнения	*Дата выполнения*	*Дата выполнения*
Характер ремонта	*Характер ремонта*	*Характер ремонта*
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	*Прибор принял, претензий не имею*	*Прибор принял, претензий не имею*
Подпись	Подпись	Подпись

HYUNDAI

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:
Юй Вэй Ши Консалтинг (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.
Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гунъе Да Ша, дом 4, улица Гунъе Лю, район Наньшань, город Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Yu Wei Shi Consulting (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: Room 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт:
www.hyundai-electronics.com.ru

Адреса сервисных центров указаны на сайте: www.hyundai-electronics.com.ru/support/service/

Срок службы прибора составляет 3 года при условии использования в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Сведения о серийном номере указаны на упаковке и стикере прибора.

Дата производства указана на упаковке.

Для получения информации о номере и сроках действия разрешительной документации обращайтесь по месту приобретения товара.

Срок гарантии: 2 года*
**в соответствии с гарантийными условиями*

EAC

V1.25