SCARLETT®

Забота начинается с меня

SC-AF15S09D

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



АЭРОГРИЛЬ

www.scarlett.ru

★★★★★ ПОДАРОК ЗА ОТЗЫВ

1. Напиши отзыв на приобретенный товар SCARLETT на сайте магазина, где этот товар приобретался*
2. Заполни простую анкету на сайте: **https://www.scarlett.ru/promo/otzyv/**
3. Получи гарантированный подарок**

ПИШИ ОТЗЫВ - ЗАБИРАЙ КЕШБЭК!

* Если на сайте, где куплен товар, оставить отзыв невозможно, оставь отзыв на сайтах: **https://otzovik.com**, **https://irecommend.ru** или **https://market.yandex.ru**

** Гарантированный подарок - **кешбэк**, получаемый Победителем Акции посредством виртуальной банковской карты, вручаемой в рамках Акции, представляющей собой 16-значный буквенно-цифровой код, который необходимо активировать на сайте **v.prostodar.ru**. Карта вручается путем отправки буквенно-цифрового кода на электронную почту Победителя Акции. При активации необходимо указать номер банковской карты, на которую необходимо зачислить денежные средства. Получение подарка производится на банковские карты только российских банков (карты **Mastercard**, **VISA** или **МИР**). Срок зачисления зависит от банка Победителя Акции. Срок, в течение которого необходимо активировать карту, указывается в e-mail сообщении при отправке банковской карты. Подробная информация об организации Акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте: **https://www.scarlett.ru/promo/otzyv**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
INSTRUCTION MANUAL
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

RUS АЭРОГРИЛЬ.....3
ENG AIR FRYER.....10
KAZ АУА ГРИЛЬ.....16

RUS ОПИСАНИЕ

1. Панель управления
2. Корпус
3. Смотровое окно
4. Съемная решетка
5. Чаша
6. Ручка
7. Воздухозабор

ENG DESCRIPTION

1. Control panel
2. Housing
3. Visual window
4. Removable grill
5. Bowl
6. Handle
7. Air intake

KAZ СИПАТТАМА

1. Басқару тақтасы
2. Дене
3. Қарау терезесі
4. Алынбалы гриль
5. Ыдыс
6. Тұтқаны
7. Ауа қабылдау

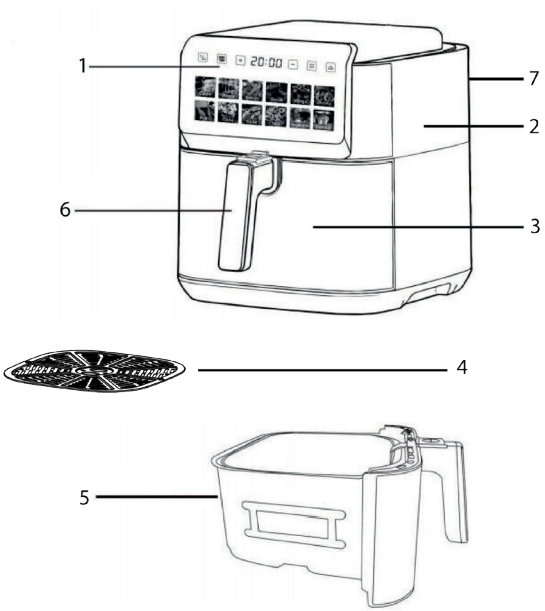

220-240 V ~ 50 Hz	Power 1800 W Мощность 1800 Вт	5.3 / 6.2 kg	Объем чаши 8 л Bowl volume 8 L	mm 311 313 415

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Прибор предназначен для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого применения, а также для использования:
  – в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных помещениях;
  – в фермерских домах;
  – клиентами в гостиницах, мотелях, пансионатах и других похожих местах проживания.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Запрещается разбирать устройство, если оно подключено к электросети. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и если они понимают связанные с этим опасности.
- Этот прибор не должен использоваться детьми. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Эксплуатация прибора с поврежденным шнуром питания категорически запрещена. При повреждении шнура

питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
- Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его поблизости от источников тепла.
- Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
- Никогда не извлекайте продукты острыми предметами, это может повредить нагревательный элемент и антипригарное покрытие.
- Будьте осторожны: во время работы корпус прибора нагревается.
- Прибор не следует использовать вблизи или под воспламеняющимися материалами, например, занавесками.
- Во избежание возгорания ни в коем случае ничем не накрывайте прибор во время работы.
- При работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой.
- Прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- Не перегружайте прибор продуктами.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые две цифры «XX» – это месяц производства, следующие четыре цифры «XXXX» – это год производства.



Осторожно! Горячая поверхность!

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Аэрогриль - это устройство, предназначенное для приготовления блюд при помощи потоков горячего воздуха.

3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- При первоначальном включении новые нагревательные элементы могут испускать специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности.
- Охладите, затем протрите чашу и решетку влажной чистой тканью.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Прибор предназначен для жарки мяса, овощей и выпечки.
- Не наливайте масло в чашу, добавляйте немного в продукты при необходимости.
- Вымойте все съемные части тёплой водой с мягким чистящим средством, протрите корпус влажной тканью.

5. РАБОТА С ПРИБОРОМ

Установка:

- Поставьте прибор на твердую, термостойкую горизонтальную поверхность.
- Убедитесь, что у прибора нет повреждений.

Сборка:

- Извлеките чашу из корпуса прибора.
- Вставьте решетку в чашу.
  Внимание: Не использовать без решетки!
- Разместите продукты на решетку, вставьте чашу в прибор до щелчка.

Включение:

- Подключите прибор к розетке, прозвучит звуковой сигнал, включатся и затем погаснут все индиаторы, кнопка  горит - прибор находится в режиме ожидания.
- Нажмите кнопку  - загорятся все индиаторы и прибор перейдет в режим работы. Индикатор кнопки  мигает.

Автоматический режим:

- Выберите автоматическую программу, последовательно нажимая кнопку , пока не загорится индикатор нужной программы.
  Предустановленные температура и время для каждой программы указаны в таблице 1.
- При необходимости можно отрегулировать температуру (80°C-200°C) и время (1-90 мин).
  Для этого нажмите кнопку  (Температура/Время).
- Нажимайте  или  для установки значения.

- Нажмите кнопку  – индикатор выбранной программы загорится, начнётся процесс приготовления. На дисплее отобразятся температура и время приготовления для выбраннной программы.

Внимание:
Автоматические программы “Фрукты” и “Разморозка” имеют свои диапазоны настройки времени и температуры:

Программа “Фрукты”:
- Диапазон настройки температуры 30°C - 80°C.
- Диапазон настройки времени 30 мин - 12 ч.

Программа “Разморозка”:
- Диапазон настройки температуры 80°C - 180°C.
- Диапазон настройки времени 1 мин - 30 мин.

Ручной режим:
- Аэрогриль позволяет задать собственные время (1-90 мин) и температуру (80°C-200°C) приготовления. Для этого нажмите кнопку  (Температура/Время).
- Нажимайте  или  для установки значения.
- Нажмите кнопку  – начнётся процесс приготовления.

Во время приготовления:
Когда вы выберете автоматическую программу и истечет установленное время напоминания о переворачивании, появится надпись “Turn food” (Переверните продукт) и прозвучит звуковой сигнал, указывающий на то, что продукты можно перевернуть или встряхнуть для получения лучшего результата:
- Извлеките чашу, держа ее за ручку. Приготовление, при этом, останавливается.
- Переверните или встряхните продукты.
- Поместите чашу обратно в корпус, и приготовление возобновится.

Подсветка:
Чтобы наблюдать за процессом приготовления, нажмите кнопку  - загорится внутренняя подсветка.

Пауза/Остановка:
- Для перевода прибора в режим паузы нажмите кнопку . Нажмите кнопку повторно и прибор возобновит работу по выбранной программе.
- Для того, чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте

кнопку  в течение нескольких секунд.

Функция памяти:
Если вынуть чашу во время выполнения программы, устройство запомнит температуру и время и автоматически продолжит процесс приготовления после возврата чаши в корпус устройства.

После приготовления:
- По завершению работы все индикаторы, кроме кнопки питания, погаснут, прозвучит звуковой сигнал. Вентилятор продолжит работать ещё в течение 15 секунд.
- Осторожно извлеките чашу, не касаясь горячих поверхностей.
- Переложите готовое блюдо в тарелку или другую емкость.
- Не переворачивайте чашу вместе с решеткой, иначе скопившийся на дне жир попадет на приготовленное блюдо.

6. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

- Большее количество продуктов требует большего времени приготовления, и наоборот.
- Используйте перфорированные вкладыши и силиконизированную пергаментную бумагу для защиты антипригарного покрытия, предотвращения прилипания продуктов и облегчения ухода за прибором. Не заполняйте пергаментной бумагой или вкладышами весь объем корзины во избежание нарушения циркуляции воздуха. Не допускайте соприкосновения нагревательного элемента и бумаги или вкладышей. Запрещено запускать аэрогриль с пустым пергаментом без продуктов.
- Используйте формы для выпечки из силикона, алюминия и другого подходящего материала.

Продукт	Количество (г)	Время (мин)	Температура (°C)	Примечания
Картофель фри	100-600	20	200	Встряхивайте во время приготовления
Пицца	100-600	15	185	Не переворачивать
Бекон	100-500	10	190	Можно переворачивать во время приготовления
Стейки	100-600	15	180	Можно переворачивать во время приготовления

Куриные крылышки	100-500	25	185	Можно переворачивать во время приготовления
Креветки	100-500	20	160	Можно переворачивать во время приготовления
Рыба	100-500	15	180	Можно переворачивать во время приготовления
Пирожные	500-1000	12	160	Не переворачивать
Выпечка	500-1000	25	160	Не переворачивать
Фрукты (сушка)	100-500	8 ч	55	Встряхивайте во время приготовления
Овощи (сушка)	100-500	12	160	Можно переворачивать во время приготовления
Разморозка	100-500	20	55	Можно переворачивать во время приготовления

7. ОЧИСТКА И УХОД

Разборка:
- Выключите прибор и удостоверьтесь, что прибор закончил работу.
- Отключите прибор от электросети.
- Дождитесь полного остывания чаши для жарки и решетки внутри.

Очистка:
- Рекомендуется мыть чашу и решетку аэрогриля сразу после остывания (обычно 15-20 мин) для того, чтобы жир не застыл, а остатки пищи не присохли.
- Удалите остатки продуктов.
- Вымойте все детали, соприкасавшиеся с продуктами, теплой водой с моющим средством.
- Не применяйте абразивные и хлорсодержащие вещества или органические растворители.
- Не погружайте корпус прибора в воду. Протирайте его влажной тканью.
- Запрещается мыть съемные части в посудомоечной машине.

8. ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните все требования раздела **ОЧИСТКА И УХОД**.
- Смотайте шнур питания.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Аэрогриль не включается.	1. Нет напряжения в сети.	1. Проверьте наличие напряжения в сети.
Блюдо не приготовилось до конца.	1. В чаше слишком много продуктов или продукты нарезаны слишком крупно. 2. Недостаточное время приготовления. 3. Недостаточная температура приготовления.	1. Уменьшите количество продуктов, измените способ нарезки. 2. Увеличьте время приготовления. 3. Увеличьте температуру приготовления.
Продукты обжариваются неравномерно.	Некоторые продукты необходимо встряхивать по истечении половины времени приготовления.	Попробуйте несколько раз в процессе приготовления вытаскивать чашу и встряхивать/ переворачивать продукт для равномерной прожарки.
Блюдо приготовилось без хрустящей корочки.	Использовался тип продуктов, предназначенный для приготовления в большом количестве кипящего масла.	Смазывайте продукты маслом перед приготовлением.
Чаша не вставляется в корпус должным образом.	1. В чаше слишком много продуктов. 2. Решетка установлена некорректно.	1. Уменьшите количество продуктов в чаше. 2. Зафиксируйте решетку в чаше.
Из аэрогриля выходит белый дым.	1. При готовке используются жирные продукты, и в поддон выливается много масла или жира, которые нагреваются и дают белый дым. 2. На решетке находятся остатки жира после предыдущего использования.	1. Готовьте жирные куски в панировке или фольге, или подкладывайте перга-ментную бумагу. 2. Очищайте решетку после каждого использования.

10. УТИЛИЗАЦИЯ



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти. Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

ENG INSTRUCTION MANUAL
1. SAFETY PRECAUTIONS

- Read this manual carefully before using the appliance to avoid damage during use.
- Before initial use, check that the technical characteristics indicated on the product correspond to the parameters of the electrical network.
- Incorrect handling may cause damage to the product, cause material damage and harm to the health of the user.
- The appliance is intended for household use only. The appliance is not intended for industrial or commercial use, nor for use:
- in staff kitchen areas in shops, offices and other industrial premises;
- in farmhouses;
- by customers in hotels, motels, boarding houses and similar residential areas.
- Do not use outdoors or in high humidity conditions.
- Do not disassemble the appliance if it is connected to the mains. Always unplug the appliance from the mains before cleaning or when not in use.
- To reduce the risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance or its power cord in water or other liquids. If this happens, unplug it immediately and contact the Service Centre for inspection.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- This appliance is not for use by children. Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not leave the appliance unattended when switched on.
- Do not use accessories that are not supplied.
- It is strictly prohibited to operate the device with a damaged power cord. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Do not attempt to repair the appliance yourself. In the event of a fault, contact your nearest Service Centre.
- Ensure that the power cord does not come into contact with sharp edges or hot surfaces.
- Do not pull, twist or wrap the power cord around anything.
- Do not place the appliance on a hot gas or electric stove or near heat sources.
- Do not move the appliance until it has cooled down completely.
- Never remove food with sharp objects, as this may damage the heating element and non-stick coating.
- Be careful: the appliance body becomes hot during operation.
- The appliance should not be used near or under flammable materials, such as curtains.
- To avoid fire, do not cover the appliance with anything during operation.
- When the appliance is in operation, the temperature of accessible surfaces may be high.
- The appliance is not intended to be operated by an external timer or a separate remote control system.
- Do not overload the appliance with food.
- If the product has been at a temperature below 0°C for some time, it should be kept at room temperature for at least 2 hours before switching it on.
- The manufacturer reserves the right to make minor changes to the design of the product without further notice that do not fundamentally affect its safety, performance and functionality.
- The production date is indicated on the product and/or on the packaging, as well as in the accompanying documentation, in the format XX.XXXX, where the first two digits “XX” are the month of production, the next four digits “XXXX” are the year of production.

 **Caution! Hot surface!**

2. PURPOSE

Aerogrill is a device designed for cooking food using hot air flows.

3. BEFORE FIRST USE

- When first turned on, new heating elements may emit a specific smell and a small amount of smoke. This is not a sign of malfunction.
- Cool, then wipe the bowl and grate with a damp, clean cloth.

4. PREPARATION FOR WORK

- The device is designed for frying meat, vegetables and baking.
- Do not pour oil into the bowl, add a little to the food if necessary.
- Wash all removable parts with warm water and a mild detergent, wipe the body with a damp cloth.

5. OPERATING THE APPLIANCE

Installation:
- Place the appliance on a hard, heat-resistant horizontal surface.
- Make sure the appliance is not damaged.

Assembly:
- Remove the bowl from the appliance body.
- Insert the grill into the bowl.
  Caution: Do not use without the grill!
- Place the food on the grill, insert the bowl into the appliance until it clicks.

Switching on:
- Plug the device into a power outlet. A beep will sound, all indicators will turn on and then go out. Button  will be lit - the device is in standby mode.
- Press button  - all indicators will light and the device will enter operating mode. The button  indicator will flash.

Automatic mode:
- Select an automatic program by repeatedly pressing button  until the desired program indicator lights up. The preset temperature and time for each program are shown in Table 1.
- If necessary, you can adjust the temperature (80°C-200°C) and time (1-90 min).
  To do this, press button  (Temperature/Time).
- Press  or  to set the value.
- Press button  – the indicator for the selected program will light up, the cooking process will begin. The display will show the temperature and cooking time for the selected program.

Please note:
The automatic “Fruits” and “Defrost” programs have their own time and temperature setting ranges:

“Fruits” program:
– Temperature setting range: 30°C - 80°C.
– Time setting range: 30 min - 12 hrs.

“Defrost” program:
– Temperature setting range: 80°C - 180°C.
– Time setting range: 1 min - 30 min.

Manual mode:

- The air fryer allows you to set your own cooking time (1-90 minutes) and temperature (80°C-200°C). To do this, press button  (Temperature/Time).
- Press  or  to set the value.
- Press button  to begin the cooking process.

During cooking:

When you select an automatic program and the set turn reminder time has elapsed, the “Turn food” message will appear and a beep will sound, indicating that the food can be turned or shaken for best results:

- Remove the bowl by the handle. Cooking will pause.
- Turn or shake the food.
- Place the bowl back in the housing, and cooking will resume.

Lighting:

To monitor the cooking process, press button ; the internal light will turn on.

Pause/Stop:

- To pause the appliance, press button . Press the button again, and the appliance will resume operation according to the selected program.
- To turn the appliance off, press and hold button  for a few seconds.

Memory function:

If you remove the bowl during a program, the appliance will remember the temperature and time and automatically resume cooking when the bowl is returned to the appliance.

After cooking:

- When the operation is finished, a beep will sound, all indicators, except the power button, will go out. The fan will continue to work for another 15 seconds.
- Carefully remove the bowl, without touching the hot surfaces.
- Transfer the finished dish to a plate or other container.
- Do not turn the bowl over together with the grate, otherwise the fat accumulated on the bottom will fall onto the prepared dish.

6. AUTOMATIC PROGRAM USING TIPS

- Larger quantities of food require longer cooking times, and vice versa.
- Use perforated liners and silicone-coated parchment paper to protect the non-stick coating, prevent food from sticking, and make cleaning easier. Do not fill the entire basket with parchment paper or liners to avoid restricting air circulation.

Do not allow the heating element to come into contact with the parchment paper or liners. Never operate the air fryer with empty parchment paper.

- Use baking pans made of silicone, aluminum, or other suitable materials.

Product	Quantity (g)	Time (min)	Temperature (°C)	Remarks
French fries	100-600	20	200	Shake when cooking
Pizza	100-600	15	185	Do not turn over
Bacon	100-500	10	190	You can turn it over during cooking.
Steak	100-600	15	180	You can turn it over during cooking.
Chicken wings	100-500	25	185	You can turn it over during cooking.
Prawns	100-500	20	160	You can turn it over during cooking.
Fish	100-500	15	180	You can turn it over during cooking.
Cakes	500-1000	12	160	Do not turn over
Bakery	500-1000	25	160	Do not turn over
Fruits (drying)	100-500	8 ч	55	Shake when cooking
Vegetables (drying)	100-500	12	160	You can turn it over during cooking.
Defrost	100-500	20	55	You can turn it over during cooking.

7. CLEANING AND MAINTENANCE

Disassembly:

- Switch off the appliance and make sure that the appliance has finished working.
- Unplug the appliance.
- Wait until the frying bowl and the grate inside have completely cooled down.

Cleaning:

- It is recommended to wash the bowl and grill of the air fryer immediately after it has cooled down (usually 15-20 minutes) to prevent the fat from solidifying and food residue from sticking.
- Remove any food residue.
- Wash all parts that have come into contact with food with warm water and detergent.
- Do not use abrasives, chlorine-containing substances or organic solvents.
- Do not immerse the appliance body in water. Wipe it with a damp cloth.
- Do not wash removable parts in the dishwasher.

8. STORAGE

- Before storing, make sure the appliance is unplugged and has cooled down completely.
- Follow all the requirements in the CLEANING AND MAINTENANCE section.
- Wind up the power cord.
- Store the appliance in a dry and cool place.

9. TROUBLESHOOTING

Issue	Reason	Solution
Air fryer doesn't work	1. No power in the mains.	1. Check for the power.
The dish was not fully cooked.	1. Too much food in the bowl or the food is cut too large. 2. Insufficient cooking time 3. Insufficient cooking temperature.	1. Reduce the amount of food, change the cutting method. 2. Increase the cooking time. 3. Increase the cooking temperature.
The food is fried unevenly.	Some foods need to be shaken halfway through the cooking time.	Try removing the bowl several times during cooking and shaking/turning the food over to ensure even frying.

The dish was prepared without a crispy crust.	The type of food used was designed for cooking in large quantities of boiling oil.	Brush food with oil before cooking.
The bowl does not fit into the body properly.	1. Too much food in the bowl. 2. The grill is not installed correctly.	1. Do not exceed the MAX mark when filling. 2. Fix the grill in the bowl.
White smoke comes out of the air fryer.	1. The cooking process involves using fatty foods and pouring a lot of oil or fat into the tray, which heats up and produces white smoke. 2. Fat residues are on the grill from previous use.	1. Cook fatty cuts in breadcrumbs or foil, or line with parchment paper. 2. Clean the grill after each use.

10. DISPOSAL


This symbol on the product, packaging and/or accompanying documentation means that used electrical and electronic products should not be disposed of with normal household waste. They should be taken to designated collection points.
For more information about the available collection systems, please contact your local authority.
Correct disposal will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

KAZ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны пайдалану кезінде зақымдануды болдырмау үшін оны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Алғашқы қолданар алдында, өнімде көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Дұрыс пайдаланбау өнімнің істен шығуына, материалдық зақымға және пайдаланушының жарақат алуына әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы тек тұрмыстық пайдалануға арналған. Ол өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсатта пайдалануға, сондай-ақ келесі жағдайларда пайдалануға арналмаған:

– дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да өнеркәсіптік орындардағы қызметкерлердің ас үй бөлмелерінде;
– ферма үйлерінде;
– қонақ үйлердегі, мотельдердегі, пансионаттардағы және басқа да осыған ұқсас тұрғын үйлердегі тұтынушылар тарапынан.

- Сыртта немесе жоғары ылғалдылық жағдайында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны розеткаға қосылған күйінде бөлшектемеңіз. Құрылғыны тазаламас бұрын немесе пайдаланбаған кезде әрқашан розеткадан ажыратыңыз. Электр тогының соғуы мен өрт қаупін азайту үшін құрылғыны немесе оның қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл орын алса, оны дереу розеткадан ажыратып, қызмет көрсету орталығына тексертіңіз.
- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы бақылау немесе нұсқаулық берілмесе.
- Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы бақылау берілсе және туындайтын қауіптерді түсінсе, пайдалана алады.
- Бұл құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған. Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды бақылауда ұстау керек.
- Қосулы тұрған кезде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Қосылмаған керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны зақымдалған қуат сымы арқылы пайдаланбаңыз. Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе сол сияқты білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулық туындаған жағдайда, жақын маңдағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат сымын өткір жиектерден және ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Қуат сымын ештеңеге тартпаңыз, бұрамаңыз немесе орамаңыз.
- Құрылғыны ыстық газ немесе электр плитасына немесе жылу көздерінің жанына қоймаңыз.
- Құрылғы толығымен суығанша оны жылжытпаңыз.
- Өткір заттары бар тағамды ешқашан алмаңыз, себебі бұл қыздыру элементі мен жабыспайтын жабынды зақымдауы мүмкін.
- Абай болыңыз: құрылғының корпусы жұмыс кезінде қызып кетеді.
- Құрылғыны перделер сияқты тез тұтанатын материалдардың жанында немесе астында пайдаланбаңыз. Өрттің алдын алу үшін құрылғыны жұмыс кезінде жаппаңыз.
- Қолжетімді беттер жұмыс кезінде қызып кетуі мүмкін.
- Құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару құралымен жұмыс істеуге арналмаған.
- Құрылғыны тамақпен шамадан тыс толтырмаңыз.

- Егер құрылғы 0°C-тан төмен температураға ұшыраса, оны қоспас бұрын кемінде 2 сағат бойы бөлме температурасына дейін суытыңыз.
- Өндіруші өнімнің қауіпсіздігіне, жұмысына немесе функционалдығына айтарлықтай әсер етпейтін алдын ала ескертусіз дизайнға шағын өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.
- Өндірілген күні өнімде және/немесе қаптамада, сондай-ақ ілеспе құжаттамада XX.XXXX форматында көрсетіледі, мұндағы алғашқы екі сан «XX» өндіріс айын, ал келесі төрт сан «XXXX» өндіріс жылын көрсетеді.

 **Абайлаңыз! Ыстық бет!**

2. МАҚСАТЫ

Аэрогрил - ыстық ауа ағындарын пайдаланып тағамды пісіруге арналған құрылғы.

3. АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

- Жаңа қыздыру элементтері алғаш рет қосылған кезде ерекше иіс пен аздаған түтін шығаруы мүмкін. Бұл ақаулықты көрсетпейді.
- Салқындатыңыз, содан кейін ыдысты сүртіңіз және дымқыл таза шүберекпен сүртіңіз.

4. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Құрылғы етті, көкөністерді қуыруға және пісіруге арналған.
- Ыдысқа май құймаңыз, қажет болса тағамға аздап қосыңыз.
- Барлық алынбалы бөлшектерді жылы сумен және жұмсақ жуғыш затпен жуыңыз, денені дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

5. ҚҰРЫЛҒЫМЕН ПАЙДАЛАНУ

Орнату:

- Құрылғыны қатты, ыстыққа төзімді көлденең бетке қойыңыз.
- Құрылғының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

Құрастыру:

- Тостағанды құрылғының корпусынан алыңыз.
- Торды тостағанға салыңыз.
  Абайлаңыз: торсыз қолданбаңыз!
- Тағамды торға салыңыз, тостағанды сырт еткенше құрылғыға салыңыз.

Қосу:

- Құрылғыны розеткаға қосыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі, барлық индикаторлар қосылып, содан кейін сөнеді.  түйме жанады - құрылғы күту режимінде.
-  түймені басыңыз - барлық индикаторлар жанады және

құрылғы жұмыс режиміне өтеді.  түйме индикаторы жыпылықтайды.

Автоматты режим:
- Қажетті бағдарлама индикаторы жанғанша  түймесін қайта-қайта басып, автоматты бағдарламаны таңдаңыз. Әр бағдарлама үшін алдын ала орнатылған температура мен уақыт 1-кестеде келтірілген.
- Қажет болса, температураны (80°C-200°C) және уақытты (1-90 мин) реттеуге болады.

  Ол үшін  түймесін басыңыз (Температура/Уақыт).
- Мәнді орнату үшін 1 немесе 1 түймесін басыңыз.
-  түймесін басыңыз – таңдалған бағдарламаның индикаторы жанады және пісіру процесі басталады. Дисплейде таңдалған бағдарламаның температурасы мен пісіру уақыты көрсетіледі.

Назар аударыңыз:
Автоматты «Жемістер» және «Жібіту» бағдарламаларының өзіндік уақыт пен температураны орнату диапазондары бар:

«Жемістер» бағдарламасы:
– Температураны орнату диапазоны: 30°C - 80°C.
– Уақытты орнату диапазоны: 30 мин - 12 сағат.

«Жібіту» бағдарламасы:
– Температураны орнату диапазоны: 80°C - 180°C.
– Уақытты орнату диапазоны: 1 мин - 30 мин.

Қол режим:
- Аэрофритюр сізге пісіру уақытын (1-90 минут) және температураны (80°C-200°C) өзіңіз орнатуға мүмкіндік береді. Ол үшін  түймесін (Температура/Уақыт) басыңыз.
- Мәнді орнату үшін  немесе  түймесін басыңыз.
- Пісіру процесін бастау үшін  түймесін басыңыз.

Пісіру кезінде:
Автоматты бағдарламаны таңдағанда және орнатылған бұрылыс еске салғыш уақыты өткенде, “Тағамды аударыңыз” хабары пайда болады және дыбыстық сигнал беріледі, бұл тағамды ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін аударып немесе шайқауға болатынын көрсетеді:
- Ыдысты тұтқасынан алыңыз. Пісіру кідіртіледі.
- Тағамды аударыңыз немесе шайқаңыз.
- Ыдысты корпусқа қайта салыңыз, сонда пісіру жалғасады.

Жарықтандыру:
Пісіру процесін бақылау үшін  түймесін басыңыз - ішкі шам жанады.

Үзіліс/Тоқтату:
- Құрылғыны кідірту үшін  түймесін басыңыз.
  Түймені қайтадан басыңыз, сонда құрылғы таңдалған бағдарламаға сәйкес жұмысын жалғастырады.
- Құрылғыны өшіру үшін  түймесін бірнеше секунд басып тұрыңыз.

Жад функциясы:
Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде ыдысты алсаңыз, құрылғы температура мен уақытты есте сақтайды және ыдысты құрылғыға қайтарғаннан кейін пісіру процесін автоматты түрде жалғастырады.

Пісіргеннен кейін:
- Операция аяқталғаннан кейін үш рет дыбыстық сигнал естіледі, қуат түймешігінен басқа барлық индикаторлар сөнеді. Желдеткіш тағы 15 секунд жұмысын жалғастырады.
- Ыстық беттерге тигізбей, тостағанды абайлап алыңыз.
- Дайын тағамды табаққа немесе басқа ыдысқа салыңыз.
- Тостағанды тормен бірге төңкермеңіз, әйтпесе түбінде жиналған май дайындалған ыдысқа түседі.

6. АВТОМАТТЫ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

- Көп мөлшердегі тағам ұзақ пісіруді қажет етеді және керісінше.
- Жабыспайтын жабынды қорғау, тағамның жабысып қалуын болдырмау және тазалауды жеңілдету үшін перфорацияланған төсемдер мен силиконмен қапталған пергамент қағазын пайдаланыңыз. Ауа айналымын шектемеу үшін себетті толығымен пергамент қағазымен немесе төсемдермен толтырмаңыз. Қыздыру элементінің пергамент қағазымен немесе төсемдерімен жанасуына жол бермеңіз. Аэрофритюрді ешқашан бос пергамент қағазымен пайдаланбаңыз.
- Силиконнан, алюминийден немесе басқа да қолайлы материалдардан жасалған пісіру табаларын пайдаланыңыз.

Өнім	Саны (г)	Уақыт (мин)	Температура (°C)	Ескертпелер
Фри картобы	100-600	20	200	Пісіру кезінде шайқаңыз
Пицца	100-600	15	185	Аудармаңыз
Бекон	100-500	10	190	Пісіру кезінде аударып қоюға болады
Стейктер	100-600	15	180	Пісіру кезінде аударып қоюға болады
Тауық қанаттары	100-500	25	185	Пісіру кезінде аударып қоюға болады
Асшаяндар	100-500	20	160	Пісіру кезінде аударып қоюға болады
Балық	100-500	15	180	Пісіру кезінде аударып қоюға болады
Торттар	500-1000	12	160	Аудармаңыз
Наубайхана	500-1000	25	160	Аудармаңыз
Жемістер (кептіру)	100-500	8 ч	55	Пісіру кезінде шайқаңыз
Көкөністер (кептіру)	100-500	12	160	Пісіру кезінде аударып қоюға болады
Жібіту	100-500	20	55	Пісіру кезінде аударып қоюға болады

7. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Бөлшектеу:
- Құрылғыны өшіріп, оның пісіп болғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны розеткадан суырыңыз.
- Қуыру ыдысы мен ішіндегі тор толығымен суығанша күтіңіз.

Тазалау:
- Майдың қатып қалуына және тамақ қалдықтарының жабысып қалуына жол бермеу үшін, ауа қуырғыштың ыдысы мен грилі суығаннан кейін бірден (әдетте 15-20 минут) жуылған жөн.
- Кез келген тағам қалдықтарын кетіріңіз.
- Тағамға тиген барлық бөліктерді жылы сумен және жуғыш

затпен жуыңыз.
- Абразивті немесе құрамында хлор бар заттарды немесе қолданбаңыз органикалық еріткіштер.
- Құрылғы корпусын суға батырмаңыз. Оны дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Алынбалы бөлшектерді ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.

8. САҚТАУ

- Сақтау алдында құрылғының электр желісінен ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз.
- ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ бөліміндегі барлық талаптарды орындаңыз.
- Қуат сымын ораңыз.
- Құралды салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.

9. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Мәселе	Себеп	Шешім
Ауа қуырғыш қосылмайды.	1. Желіде кернеу жоқ.	1. Желідегі кернеуді тексеріңіз.
Тағам соңына дейін піспеген.	1. Ыдыста тым көп тағам бар немесе тағам тым үлкен кесілген. 2. Пісіру уақыты жеткіліксіз. 3. Пісіру температурасы жеткіліксіз.	1. Тамақтың мөлшерін азайтыңыз, кесу әдісін өзгертіңіз. 2. Пісіру уақытын көбейтіңіз. 3. Пісіру температурасын арттырыңыз.
Тағам біркелкі емес қуырылған.	Кейбір тағамдарды пісіру уақытының жартысына дейін шайқау керек.	Пісіру кезінде ыдысты бірнеше рет шығарып көріңіз және біркелкі қуыру үшін тағамды шайқаңыз/төңкеріңіз.
Ыдыс қытырлақ қыртыссыз дайындалды.	Қолданылатын өнім түрі көп мөлшерде қайнаған майды пісіруге арналған.	Тағамды пісірер алдында маймен сүртіңіз.
Тостаған денеге дұрыс сыймайды.	1. Ыдыста тым көп тағам бар. 2. Сөре дұрыс орнатылмаған.	1. Толтырған кезде MAX белгісінен асырмаңыз. 2. Тостағандағы торды бекітіңіз.

Ауа гриль ақ түтін шығады.	1. Пісіру процесі майлы тағамдарды пайдалануды және науаға көп май немесе майды құюды қамтиды, ол қызып, ақ түтін шығарады. 2. Грильде бұрынғы пайдаланудан қалған май қалдықтары бар.	1. Майлы кесектерді нан үгінділеріне немесе фольгаға пісіріңіз немесе пергамент қағазымен сызыңыз. 2. Әрбір қолданғаннан кейін торды тазалаңыз.

10. ЖОҚ ЖАСАУ



Өнімдегі, қаптамадағы және/немесе ілеспе құжаттамадағы бұл таңба пайдаланылған электр және электрондық өнімдерді кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын білдіреді. Оларды арнайы жинау орындарына апару керек.

Қолжетімді жинау жүйелері туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті билікке хабарласыңыз.

Дұрыс кәдеге жарату құнды ресурстарды үнемдеуге және қалдықтарды дұрыс емес өңдеуден туындауы мүмкін адам денсаулығы мен қоршаған ортаға кез келген ықтимал теріс әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

SCARLETT®

Забота начинается с меня