

DUAL EASY FRY FLEX


H
G
D
E
F
A
B
C

ОПИСАНИЕ

A. Чаша
B. Ручка чаши
C. Съемное смотровое окно
D. Съемный разделитель
E. Съемная решетка
F. Большая съемная решетка с силиконовыми накладками
G. Отображение времени/температуры
H. Цифровая сенсорная панель

ru

Пользовательский интерфейс DUAL EASY FRY FLEX

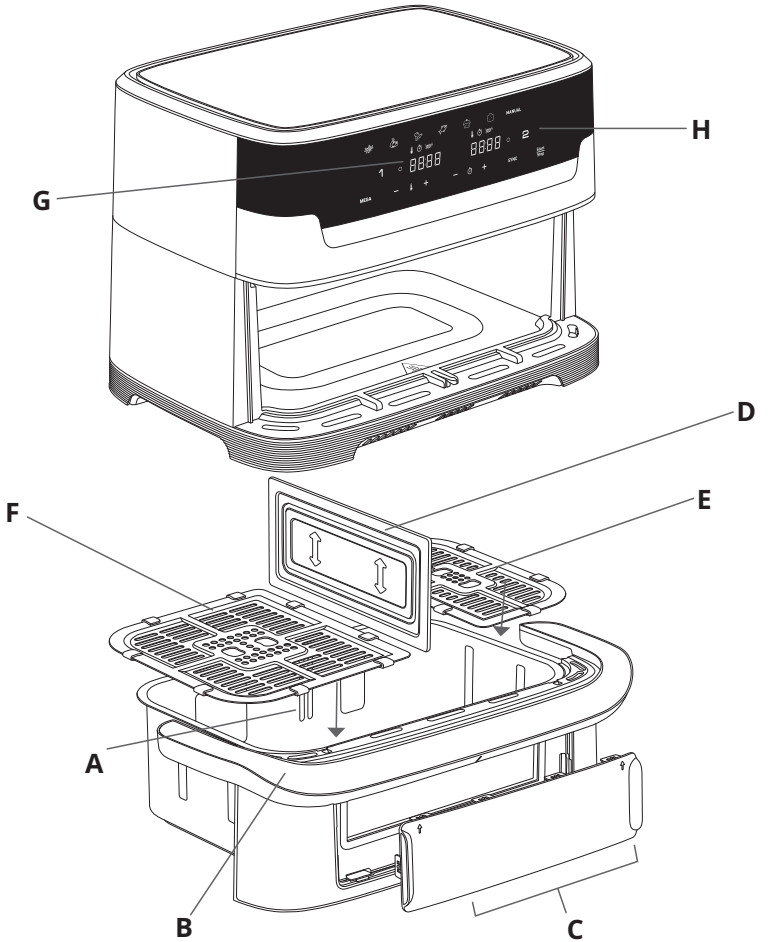

OFF: указывает, что чаша выключена. Для активации нажмите кнопку 1 или 2.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

- Картофель фри
- Курица
- Овощи
- Рыба
- Десерты
- Подъем теста
- **MANUAL** Ручной режим

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Удалите с прибора все наклейки (например, наклейку на чаше).
3. Тщательно очистите чашу и съемные решетки в горячей воде с помощью небольшого количества моющего средства и губки без абразивного покрытия.
   чашу и решетки можно мыть в посудомоечной машине.
   Предупреждение: Для окна важно снять внешний пластиковый оконный элемент и помыть его вручную, чтобы сохранить оригинальный вид. Внешний пластиковый оконный элемент не подходит для мытья в посудомоечной машине.
   Другие части можно мыть в посудомоечной машине.
4. Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность прибора влажной тканью. Прибор готовит еду с помощью горячего воздуха. Не заливайте в чашу масло или жир для жарки.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Поместите прибор на плоской, устойчивой и жаропрочной рабочей поверхности вдали от брызг воды.
2. **Не наливайте в чашу масло или другие жидкости.**
   Ничего не ставьте на прибор. Это приводит к нарушению потока воздуха и влияет на результат жарки горячим воздухом.

ВАЖНО! Для предотвращения перегрева прибора не ставьте его в угол или под настенный шкаф. Вокруг прибора должен быть зазор минимум 15 см, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать.

3. Нажмите кнопку Start/Stop (Старт/Стоп), чтобы включить прибор.
4. Режим приготовления картофеля фри отображается по умолчанию для чаши 1, а на экране чаши 2 отображается «OFF» (ВЫКЛ.).
5. Любую зону можно активировать для выбора, нажав кнопку ‘1’ или ‘2’. (Для отмены выбора нажмите кнопку ‘1’ или ‘2’ снова, зона будет ОТКЛЮЧЕНА и отменена).
   Оранжевый свет на экране указывает на ваш выбор.
   Примечание. Никогда не превышайте максимальный уровень, указанный в таблице (см. в разделе «Таблица приготовления блюд»), так как это может повлиять на качество конечного результата приготовления.
6. Для получения оптимальных результатов всегда помещайте подходящие решетки в чаши перед приготовлением.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОИХ ЗОН В РЕЖИМЕ СИНХРОНИЗАЦИИ (ДВОЙНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ)

Приготовьте два разных блюда одновременно благодаря обеим зонам, разделителю и режиму SYNC.

1. Поместите разделитель во внутренние слоты ящика.
2. Нажмите кнопку Start/Stop (Старт/Стоп), чтобы включить прибор. Режим приготовления картофеля фри отображается по умолчанию для чаши 1, а на экране чаши 2 отображается «OFF» (ВЫКЛ.).
3. Нажмите на нужный режим приготовления и установите время и температуру, если они отличаются от выбранных настроек (нажимая кнопки + и -). Настройки будут сохранены.
4. Поместите первое блюдо в чашу 1 (левый лоток). Задвиньте чашу в прибор.
5. Для включения чаши 2 нажмите «2».
6. Нажмите на второй нужный режим приготовления и установите время и температуру, если они отличаются от выбранных настроек (нажимая кнопки + и -).
7. Поместите второе блюдо в чашу 2 (правый лоток). Задвиньте лоток в прибор.
8. Нажмите **SYNC** (СИНХРОНИЗАЦИЯ), чтобы одновременно приготовить два блюда. Если время приготовления в двух выбранных режимах отличается, на экране появляется сообщение «HOLD» (ПОДОЖДИТЕ) для более быстрого режима приготовления (для продуктов, приготовление которых требует меньше времени). Это означает, что прибор задержит запуск процесса приготовления, чтобы оба блюда были готовы одновременно.
9. Нажмите Start/Stop (СТАРТ/СТОП), чтобы начать приготовление.
10. Когда приготовление будет завершено, раздастся звуковой сигнал.
    Примечание: Свет в ящике горит на протяжении всего процесса приготовления, за исключением программы PROVE.
11. Как только блюда будут готовы, выньте чашу. Извлеките продукты из чаши с помощью щипцов.

Внимание! Решетка и само блюдо очень горячие после использования аэрогриля.

Примечание. Если во время приготовления извлечь одну из чаш и не задвинуть её назад в течение 5 минут, на панели этой чаши отобразится сообщение «OFF» (ВЫКЛ.). Вторая чаша продолжит работать, но программа «SYNC» завершается.

ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШОГО ЯЩИКА УСТРОЙСТВА (MEGA)

1. Нажмите кнопку Start/Stop (Старт/Стоп), чтобы включить прибор.
2. Нажмите MEGA, чтобы перейти в мегазону (весь ящик).
3. Перед началом приготовления вы можете выбрать любую автопрограмму или выбрать ручные настройки.
   a. Если вы выбрали автопрограмму:
   - Выберите нужный режим приготовления, нажав на соответствующий значок на сенсорной панели (эти режимы подробно описаны в разделе **«Таблица приготовления блюд»).**
   - Нажмите кнопку, чтобы подтвердить режим приготовления Start/Stop . Процесс приготовления будет запущен.
   - Приготовление начинается. На экране отобразится оставшееся время приготовления.

   b. Если вы выбрали ручные настройки:
   - Выберите режим «MANUAL» (РУЧНОЙ).
   - Отрегулируйте температуру 🌡 с помощью кнопок + и — на цифровом экране. Температуру можно отрегулировать в пределах от 35 °C до 200 °C.
   - Затем установите нужное время приготовления, нажимая кнопки + и — Таймер можно установить в диапазоне от 0 до 60 минут.
   - Нажмите кнопку Start/Stop чтобы начать приготовление с выбранной температурой и временем. Приготовление начинается. На экране отобразится оставшееся время приготовления.screen.

   Примечание: Свет в ящике горит на протяжении всего процесса приготовления, за исключением программы PROVE.
4. Излишки масла собираются в нижней части лотка.
5. Некоторые продукты необходимо перемешать по истечении половины времени приготовления для получения оптимальных результатов (см. раздел «Таблица приготовления блюд»). Чтобы перемешать продукты, извлеките чашу из прибора, потянув за ручку, и встряхните ее. Затем задвиньте чашу обратно в прибор, и приготовление продолжится автоматически.

   

   В режиме картофеля фри этот значок будет мигать во время приготовления. Он указывает на необходимость перемешать картофель фри для однородного приготовления.
6. Когда прозвучал звуковой сигнал таймера, установленное время приготовления закончено. Извлеките чашу из прибора и установите на жаропрочную поверхность.
7. **Проверьте готовность блюда.**
   Если блюдо все еще не готово, просто вставьте чашу обратно в прибор и установите таймер еще на несколько дополнительных минут.
8. Как только блюдо будет готово, извлеките чашу. Извлеките продукты из чаши с помощью щипцов.
   Внимание! Запрещается переворачивать чашу вместе с решеткой. Чаша, решетка и само блюдо очень горячие после приготовления.
9. Когда порция продуктов приготовлена, прибор сразу же готов к приготовлению следующей порции.

ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

Таблица ниже поможет вам выбрать основные настройки для приготовления блюда.

Примечание. Варианты времени приготовления представлены в качестве ориентира и могут изменяться в зависимости от сорта и количества картофеля. Размер, форма и марка других продуктов могут повлиять на конечный результат приготовления. Возможно, вам потребуется немного отрегулировать время приготовления.

При использовании программы (35°C) не запускайте другую готовку при другой температуре одновременно.

	Количество		Прибл. время	Температура	Режим приготовления	Перемешать	Доп. информация
Картофель и картофель фри							
Замороженный картофель фри (10 mm x 10 mm)	Чаша 1	600 - 1400 g	25 - 40 min	180°C		x2	
	Чаша 2	300 - 800 g	25 - 35 min			x2	
	MEGA	400 - 1750 g	20 - 45 min			x3	
Домашний картофель фри (8 mm x 8 mm)	Чаша 1	500 g	40 min	180°C		x4	Перед приготовлением оботрите его полотенцем
	Чаша 2	200 g	35 min			x4	
	MEGA	400 - 1200 g	30 - 45 min			x4	
Замороженные картофельные дольки	Чаша 1	600 - 1400 g	25 - 40 min	180°C		x2	
	Чаша 2	300 - 800 g	25 - 40 min			x2	
	MEGA	400 - 1750 g	30 - 45 min			x2	
Мясо и птица							
Замороженный стейк	Чаша 1	до 4 штук	10-18 min	200°C	**MANUAL**	x1 Подбросить	
	Чаша 2	до 2 штук	10-15 min				
	MEGA	6 штук	15 min				
Филе куриной грудки (без костей)	Чаша 1	до 4 штук	10 min	200°C		x1 Подбросить	
	Чаша 2	до 2 штук	10 min				
	MEGA	6 штук	20 min				
Курица (целая)	Чаша 1	до 1300 g	50 min	160°C			
	MEGA	2 x 1250 g = 2,5 kg	50 min	200°C			

	Количество		Прибл. время	Температура	Режим приготовления	Перемешать	Доп. информация
Закуски							
куриные наггетсы	Чаша 1	до 600 g	15 min	200°C		x1	
	Чаша 2	до 400 g	12 min				
	MEGA	до 1 kg	15 - 20 min				
Куриные крылья	Чаша 1	до 1 kg - 8/9 штук	22 min	200°C		x1	
	Чаша 2	до 400 g - 4/5 штук	22 min				
	MEGA	1 kg	30 min				
Пицца	Чаша 1	до 3 ломтиков	5 min	170°C	**MANUAL**		
	Чаша 2	до 2 ломтиков	5 min	170°C			
	MEGA	1/2 Пицца	6 min	200°C			
Овощи	Чаша 1	до 1 kg	22 min	200°C		x4	
	Чаша 2	400 - 600 g	22 min			x4	
	MEGA	2000 g	55 min			x4	
Рыба							
Филе семги	Чаша 1	до 4 штук	8-10 min	200°C			
	Чаша 2	до 2 штук	8-10 min				
	MEGA	1 kg	8-10 min				
Креветки	Чаша 1	500 - 1000 g	8-10 min	200°C		x1	
	Чаша 2	до 400 g	8-10 min	200°C		x1	
	MEGA	20 штук	8-10 min	160°C		x1	

	Количество		Прибл. время	Температура	Режим приготовления	Перемешать	Доп. информация
Выпечка							
Маффины	Чаша 1	до 6/8 штук	16 min	160°C			
	Чаша 2	до 4 штук	16 min				
	MEGA	до 12 штук	18 min				
Шоколадные торты	**MEGA**	1 круглая форма для кекса	30-35 min	160°C			
Бриошь	**MEGA**	600 g	1/90 min	35°C			
			2/40 min	160°C	**MANUAL**		
		Мини-бриошь x12	1/90 min	35°C			
			2/12 min	160°C	**MANUAL**		
багет	**MEGA**	600 g	1/90 min	35°C			
			2/40 min	200°C	**MANUAL**		

СОВЕТЫ

- Продукты небольшого размера требуют меньшего времени приготовления, чем продукты большого размера.
- Перемешивание небольшого количества продуктов по истечении половины времени приготовления улучшает результат и позволяет предотвратить неравномерное приготовление блюда.
- Чтобы приготовить свежий картофель с хрустящей корочкой, добавьте ложку растительного масла и обжарьте картофель в течение нескольких минут.
- Закуски, которые можно готовить в духовке, также подходят для приготовления в приборе.
- Оптимальное рекомендуемое количество картофеля фри составляет 1200 грамм.
- Чтобы быстро и просто приготовить закуски с начинкой, используйте готовое слоеное и песочное тесто.
- Если вы хотите испечь пирог или киш, или обжарить нежные ингредиенты или ингредиенты с начинкой, поставьте форму для выпечки в чашу прибора. Можно использовать форму для духовки из разного материала: силикон, нержавеющая сталь, алюминий или керамика.
- Прибор также можно использовать для разогрева продуктов. Для этого на 10 минут установите температуру 160°C.

ОЧИСТКА

Очищайте прибор после каждого использования.

Чаша и сетка имеют антипригарное покрытие. Не используйте для очистки металлические кухонные принадлежности или абразивные чистящие средства, так как это может повредить антипригарное покрытие.

1. Отсоедините кабель питания от электросети и дайте прибору остыть.
   Примечание. Чтобы прибор остыл быстрее, извлеките чашу.
2. Протрите внешнюю поверхность прибора влажной тканью.
3. Очистите чашу и решетку горячей водой, небольшим количеством моющего средства и неабразивной губкой. Для удаления оставшихся загрязнений можно использовать жидкость для обезжиривания.
   Внимание! Чашу и решетку можно мыть в посудомоечной машине.
   Совет. Если в нижней части чаши и решетки застряла грязь, налейте горячей воды и моющее средство внутрь, и замочите примерно на 10 минут. Затем промойте и высушите.
4. Протрите внутреннюю поверхность прибора влажной тканью, заранее смоченной в горячей воде.
5. Очистите нагревательный элемент сухой щеткой, чтобы удалить остатки пищи.
6. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

1. Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
2. Убедитесь, что все части прибора очищены и высушены.

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если вам требуется обслуживание или информация или если у вас возникли проблемы, посетите веб-сайт бренда или обратитесь в его центр поддержки потребителей в вашей стране. Номер телефона указан на международном гарантийном талоне. Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей, обратитесь к местному дилеру бренда.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если у вас возникнут проблемы с прибором, посетите веб-сайт бренда (см. титульную страницу в данном руководстве), чтобы посмотреть список часто задаваемых вопросов, или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.