tuvio

Инструкция
пользователя

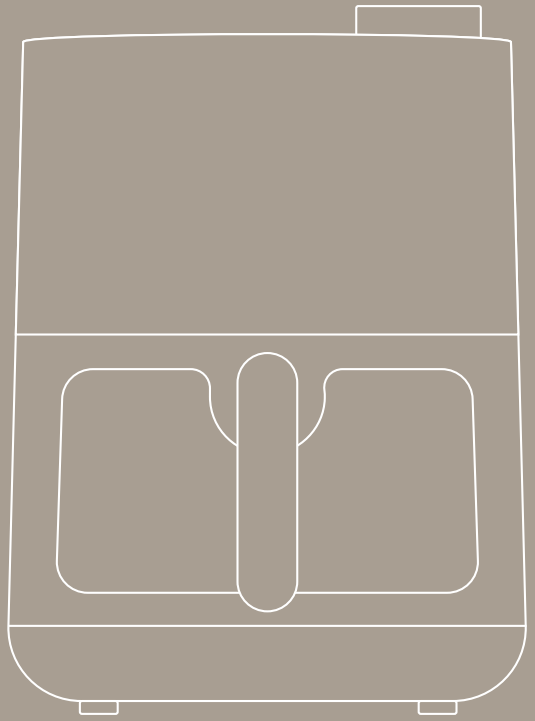

TAF02

Аэрогриль

Рады встрече. Мы — Tuvio, бренд удобной бытовой техники, придуманный в Яндексе.

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с особенностями устройства и техникой безопасности. Советуем сохранить руководство — к нему можно обратиться, если возникнут вопросы.

Мы постоянно работаем над улучшением инструкций. Версия с последними обновлениями доступна на сайте tuvio.ru.

Содержание

01

Техника безопасности 6

1.1 Общие меры предосторожности 6
1.2 Меры предосторожности при работе с электричеством 7
1.3 Меры предосторожности при эксплуатации 8
1.4 Правила хранения и транспортировки 10
1.5 Правила утилизации 11

02

Описание устройства 12

2.1 Описание аэрогриля 12
2.2 Панель управления 14
2.3 Индикаторы дисплея 15

03

Перед началом использования 17

04

Эксплуатация аэрогриля 19

4.1 Общие рекомендации 19
4.2 Приготовление в аэрогриле 21
4.3 Приготовление с использованием пара 25
4.4 Отложенный старт 28
4.5 Настройки автоматических программ приготовления 29
4.6 Функция автоотключения 31
4.7 Функция защиты от перегрева 31

05

Техническое обслуживание и уход 32

5.1 Общие рекомендации 32
5.2 Очистка аэрогриля 33

06

Устранение неисправностей 34

07

Гарантия 36

7.1 Негарантийные случаи 36
7.2 Случаи, аннулирующие гарантию 37

08

Технические характеристики 38

09

Комплектация 40

Техника безопасности

01

1.1 Общие меры предосторожности

- Аэрогриль предназначен для приготовления еды в домашних и иных аналогичных условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях.
- Перед использованием аэрогриля изучите инструкцию пользователя.
- Изготовитель не несёт ответственности в случае несоблюдения правил техники безопасности и положений настоящей инструкции.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не оставляйте устройство без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

- Не используйте аэрогриль при возникновении любых неисправностей и повреждений.

- Сохраните инструкцию (по возможности с чеком и коробкой) — при необходимости вы всегда можете к ней обратиться. Инструкция также доступна на сайте tuvio.ru.

- Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в конструкцию устройства незначительные изменения, не влияющие кардинально на его безопасность, работоспособность и функциональность.

- Изображения в инструкции приведены для ознакомления. Фактическая конструкция и внешний вид устройства зависят от модели и предписаний производителя.

- Положения настоящей инструкции не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации аэрогриля. При работе с устройством будьте осторожны, внимательны, в неописанных ситуациях руководствуйтесь здравым смыслом.

1.2 Меры предосторожности при работе с электричеством

- Аэрогриль выполнен по I классу защиты от поражения электрическим током и должен подключаться к розетке с заземляющим контактом.

- Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.

- Используйте удлинители с заземлением, рассчитанные на потребляемую мощность устройства, — несоответствие характеристик может привести к короткому замыканию или возгоранию.

- Во избежание удара электрическим током:
  - — не дотрагивайтесь мокрыми руками до вилки или любой другой части устройства, находящейся под напряжением;
  - — не погружайте устройство или шнур питания в воду или другие жидкости;

— не прикасайтесь к металлическим частям вилки при отключении и включении устройства.

- Если устройство, подключённое к сети питания, оказалось в воде, не погружайте руки в воду и не прикасайтесь к нему, немедленно отключите устройство от сети и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- После использования или перед очисткой устройства отключите его от сети питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не был зажат, не перекручивался и не попадал на острые края предметов. Случайное повреждение шнура питания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком.
- При отключении устройства от сети питания держитесь за вилку, а не за шнур питания.
- При повреждении шнура питания его замену должен производить квалифицированный специалист.

1.3 Меры предосторожности при эксплуатации

- Во избежание короткого замыкания и выхода устройства из строя не храните и не используйте его в среде с температурой выше 40 °C или ниже 0 °C и в помещениях с повышенной влажностью.
- Не пользуйтесь устройством:
  — на открытом воздухе: если внутрь корпуса попадёт вода или посторонние предметы, оно может выйти из строя;
  — рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, так как это может привести к возгоранию или взрыву. Держите устройство вдали от источников огня и тепла, чтобы избежать деформации корпуса.
- Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки.

- Не вставайте и не садитесь на устройство, не ставьте на него предметы.
- Переносите устройство, удерживая его двумя руками.
- Не накрывайте аэрогриль во время работы — это может привести к поломке устройства.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия аэрогриля во время эксплуатации.
- Во избежание короткого замыкания или риска возгорания не используйте внешние таймеры или пульты дистанционного управления.
- Не включайте аэрогриль надолго без содержимого.
- При добавлении воды в блюдо внутри горячего аэрогриля будьте осторожны — если вода попадёт на внутренние поверхности внутренней камеры, она может превратиться в горячий пар и стать причиной ожогов.
- Во время работы аэрогриля его детали и посуда становятся горячими — используйте прихватки или кухонные перчатки.
- Не допускайте непрерывной работы устройства дольше 3 часов.
- Не разбирайте устройство самостоятельно и не вносите изменений в его конструкцию. Ремонт должен производиться исключительно квалифицированными специалистами. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства и травмам. Самостоятельно можно устранить только мелкие неисправности способами, указанными в настоящей инструкции (см. раздел «Устранение неисправностей»).
- Прекратите использование и обратитесь к квалифицированному специалисту, если устройство имеет видимые повреждения и не работает должным образом.

- Не оставляйте аэрогриль без присмотра во время работы.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к внутренним поверхностям устройства или нагревательным элементам.
- Не касайтесь до полного остывания деталей с отметкой: ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность!

1.4 Правила хранения и транспортировки

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
- Чтобы не повредить шнур питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте шнур перед оставлением устройства на хранение.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Берегите упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.
- Не подвергайте устройство воздействию температур ниже 0 °C или выше 40 °C.
- Перед отправкой на хранение отключите аэрогриль от сети питания, очистите устройство и все детали (см. раздел «Техническое обслуживание и уход»).

1.5 Правила утилизации



Такая маркировка означает, что этот аэрогриль нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку.

Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства обратитесь в пункт раздельного сбора отходов. Так аэрогриль будет отправлен на переработку, безопасную для окружающей среды.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

Описание устройства

02

2.1 Описание аэрогриля

1. Панель управления
2. Резервуар для воды с крышкой
3. Корпус устройства
4. Смотровое окно

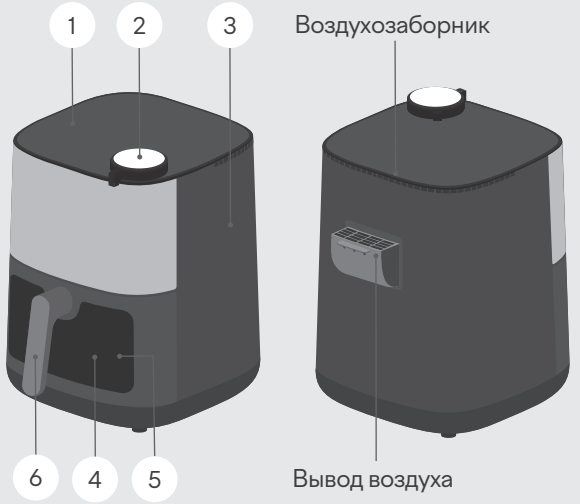

5 Чаша

6 Ручка

7 Съёмная защитная решётка

8 Уровень-решётка

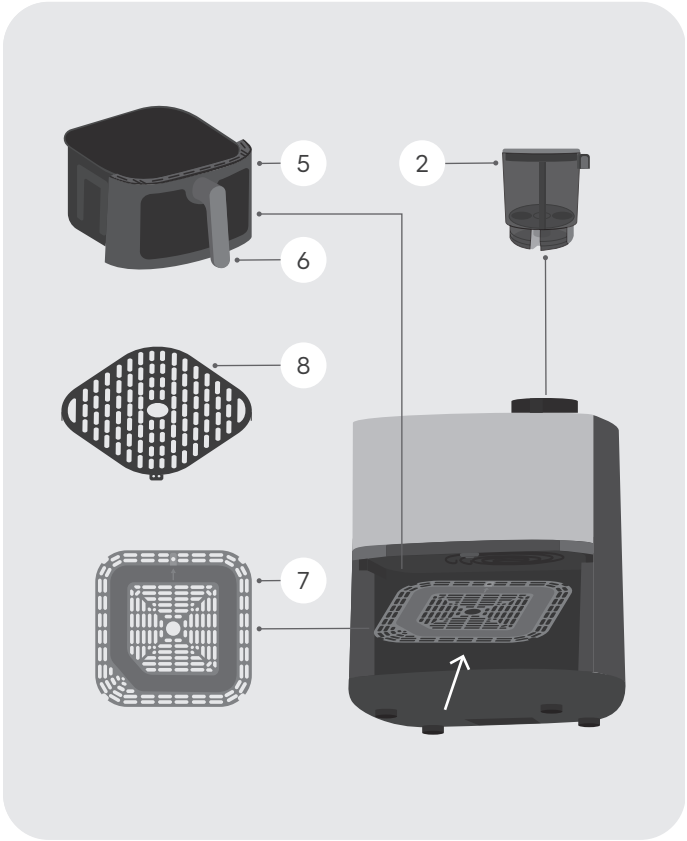

2.2 Панель управления

— Подсветка/таймер

— Выбор режима приготовления

— Уменьшение времени / температуры / уровня конвекции

— Старт/отмена

— Увеличение времени / температуры / уровня конвекции

— Выбор автоматической программы приготовления

— Настройка времени / температуры / уровня конвекции



2.3 Индикаторы дисплея

Запекание — Режим запекания

Обезжиривание — Режим обезжиривания

Жарка — Режим жарки

— Таймер

— Температура

— Значение температуры/времени



— Рецепт

— Крылышки

— Картофель

— Фритюр

— Печенье

— Шашлык

— Креветки

— Говядина

— Курица

— Выпечка

— Разморозка

— Разогрев



Перед началом использования

03

- Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
- Не снимайте с устройства предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.
- После транспортировки или хранения аэрогриля при низких температурах необходимо подождать 2 часа при комнатной температуре перед включением устройства.
- Перед сборкой устройства убедитесь, что внешние и видимые внутренние части устройства сухие, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.
- Перед первым использованием аэрогриля промойте комплектующие тёплым мыльным раствором, затем протрите начисто и просушите.
- Протрите поверхность внутренней камеры мягкой увлажнённой тканью.
- Убедитесь, что во внутренней камере нет остатков упаковки, могут стать причиной возгорания.
- Установите аэрогриль на твёрдой, ровной, устойчивой поверхности. Для обеспечения безопасной и оптимальной работы аэрогриля разместите его на расстоянии 10 см от окружающих предметов.

- Установите съёмную защитную решётку в аэрогриль: поместите один её край на заднюю опорную скобу, как показано на рисунке, затем поднимите решётку и слегка нажмите, чтобы зафиксировать защёлкой.

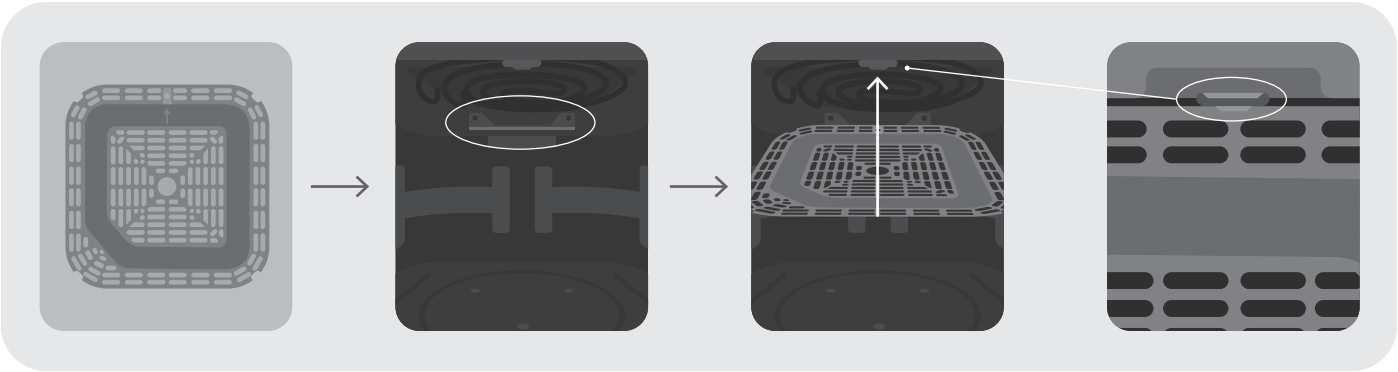

- Поместите чашу и уровни-решётки в аэрогриль и прогрейте устройство в течение 10 минут:

1. Нажмите ⊞.
2. Кнопками ⊞ или ⊖ / ⊕ выберите программу ♨.
3. Нажмите ✲ и с помощью кнопок ⊖ / ⊕ настройте время.
4. Нажмите ⏯, чтобы начать нагрев.

Эксплуатация аэрогриля

04

4.1 Общие рекомендации

- Все автопрограммы, кроме программ «Рецепт», «Разморозка» и «Разогрев», оснащены автоматической регулировкой времени приготовления в зависимости от условий работы аэрогриля. Например, если время приготовления в программе «Фритюр» составляет 30 минут, оно может автоматически измениться на 28 минут или 32 минуты в течение минуты после запуска, что является нормальной ситуацией.

- Температура аэрогриля настраивается от 35 до 220 °C с шагом 5 °C.

- Перед использованием режима жарки рекомендуется предварительно разогреть аэрогриль в течение 5 минут.

- Если вынуть чашу в процессе предварительного нагрева, аэрогриль приостановит работу и на дисплее отобразится Err. После установки чаши на место устройство продолжит работу.

- Соблюдайте меры предосторожности:
  - не разогревайте продукты в закрытых контейнерах и стеклянных банках, не закрывайте блюда крышками;
  - не используйте пластмассовые контейнеры;

— не используйте стеклянные или керамические тарелки или крышки;

— при использовании пергаментной бумаги убедитесь, что она плотно прилегает к посуде и не выступает за её края, иначе при открытии дверцы бумага может подняться и загореться от нагревательного элемента;

— не готовьте блюда с большим количеством алкоголя — его пары могут воспламениться;

— не допускайте засыхания в чаше остатков сахаросодержащих продуктов, например мармелада;

— при выпечке сочных фруктовых пирогов избегайте переполнения посуды, чтобы сок не оставлял трудновыводимые пятна;

— осторожно вынимайте чашу за ручку по окончании работы;

— избегайте контакта с нагретой поверхностью, чтобы не обжечься.

4.2 Приготовление в аэрогриле

- Для приготовления в режиме обезжиривания установите уровень-решётку в чашу и поместите на него продукт. Такой режим обеспечивает фильтрацию избыточного жира и масла.
- Для приготовления в режиме запекания разместите продукт на уровне-решётке на пергаментную бумагу либо завернув его в фольгу.
- Для приготовления в режиме жарки поместите продукт непосредственно в чашу.

Не заполняйте чашу выше верхнего края.

1. Установите чашу в аэрогриль и подключите устройство к сети питания — прозвучит звуковой сигнал, загорится дисплей, аэрогриль перейдёт в режим ожидания. Будет активна только кнопка ⊞.
2. Нажмите ⊞, чтобы выбрать автоматическую программу приготовления. Переключайте программы с помощью кнопок ⊞ или ⊖ / ⊕. На дисплее будет отображаться индикатор выбранной программы.
3. Нажимайте ⚙, чтобы выбрать режим приготовления.

Ориентируйтесь на таблицу совместимости:

Режим / Автопрограмма	Режим обезжиривания	Режим запекания	Режим жарки
Рецепт	✓	✓	✓
Крылышки	✓	✓	✓
Картофель	✓	✕	✕
Фритюр	✓	✕	✕
Печенье	✓	✕	✕
Шашлык	✓	✓	✕
Креветки	✓	✓	✕
Говядина	✓	✓	✓
Курица	✓	✓	✕
Выпечка	✓	✕	✕
Разморозка	✓	✕	✕
Разогрев	✓	✓	✓

Для программ с единственным доступным режимом кнопка ⚙ неактивна.

4 Чтобы настроить время приготовления, температуру и интенсивность конвекции, нажимайте
и настраивайте желаемые параметры кнопками
/ в допустимом для текущей программы диапазоне (см. подраздел «Настройки автоматических программ приготовления»). Также можно изменить эти параметры во время приготовления — изменения применяются автоматически без дополнительных действий.

Устройство автоматически регулирует время работы и уровень конвекции в зависимости от настройки температуры. Ориентируйтесь на таблицу:

Время, макс. / Температура, °C	90 мин	300 мин
35–50	F(0–3)	F(0–3)
51–120	F(1–3)	F(1–3)
> 120	F(1–3)	—

Показатель F — уровень конвекции (от минимального F-1 до максимального F-3).

5 Для приготовления без пара убедитесь, что отметка ▲ на крышке резервуара для воды установлена в положение .

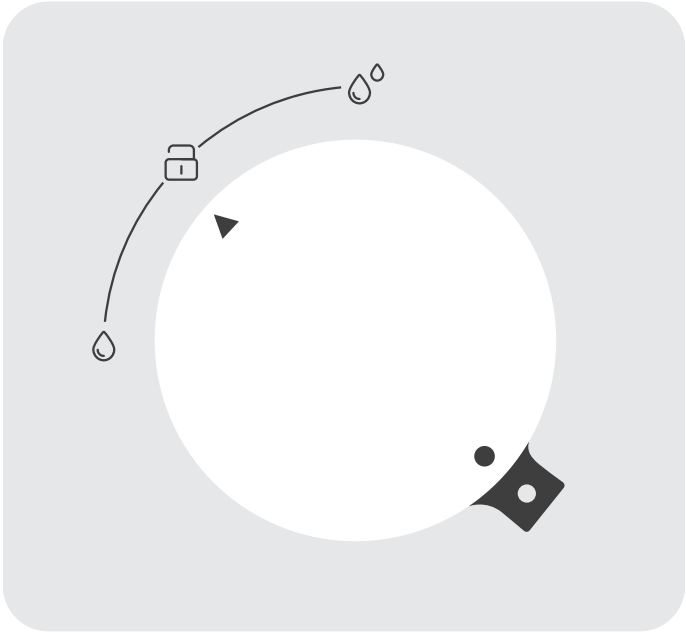

6 Нажмите , чтобы начать приготовление.

7 Чтобы включить подсветку в аэрогриле в процессе приготовления, нажмите . Время работы подсветки — 1 минута. Чтобы выключить подсветку, нажмите .

8 Когда процесс приготовления завершится, прозвучат звуковые сигналы, аэрогриль автоматически перейдёт на 15 минут в режим поддержания тепла. На дисплее будет отображаться «b».

9 Чтобы остановить приготовление или поддержание тепла, нажмите .

4.3 Приготовление с использованием пара

Приготовление с использованием пара сохраняет сочность и питательные вещества продукта и снижает количество добавленного жира, так как продукт готовится в собственном соку. Выпечка, приготовленная на пару, получается румяной, но менее сухой.

1 Заполните резервуар водой любым из двух способов:

- Поверните резервуар, чтобы установить отметку ▲ на крышке в положение 🔓, как показано на рисунке. Затем достаньте резервуар, наполните один из двух его отсеков водой до максимальной отметки, закройте крышку и установите резервуар на место.

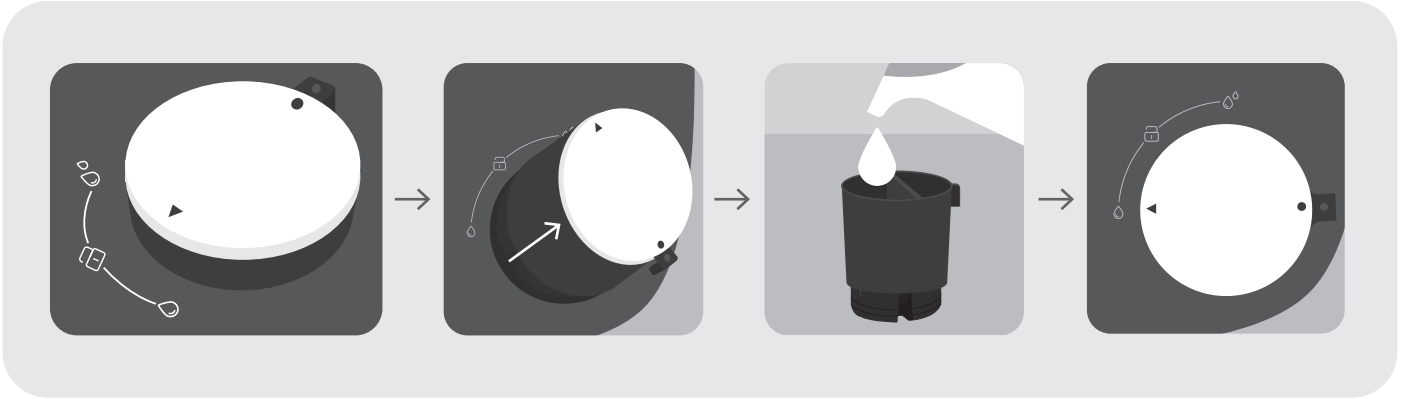

- Откройте крышку резервуара, наполните один из двух его отсеков водой до максимальной отметки и закройте крышку.

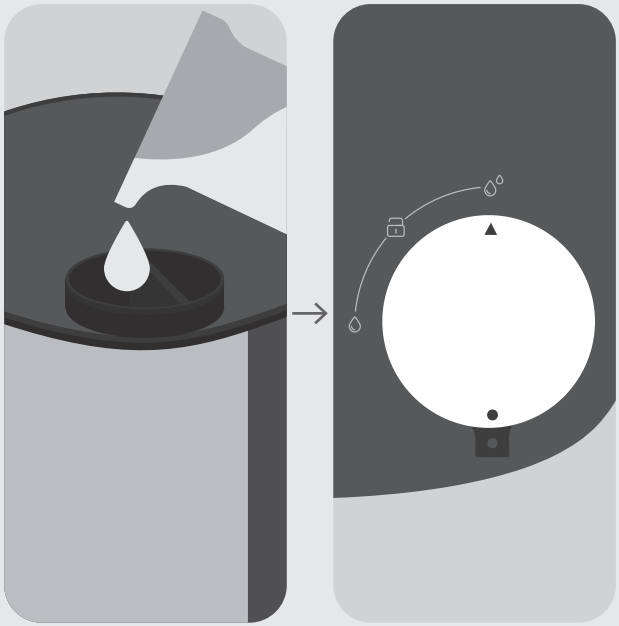

- Для приготовления более сочного блюда наполняйте водой большой отсек резервуара для менее сочного — маленький.



2 Убедитесь, что отметка ● на крышке совпадает с выступом на резервуаре, как показано на рисунке.

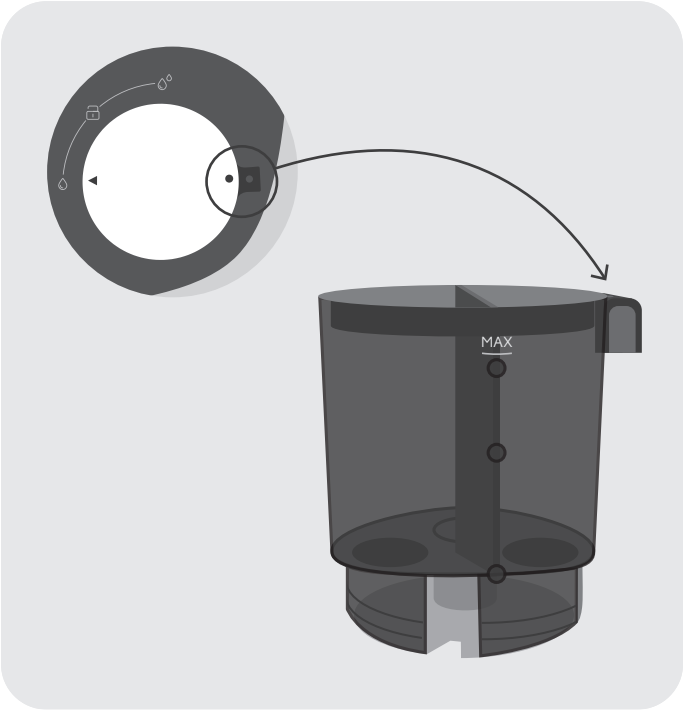

3 Поворачивайте резервуар, чтобы установить отметку ▲ в положение:

- — для приготовления с меньшим количеством пара;
- — для приготовления более сочного блюда.

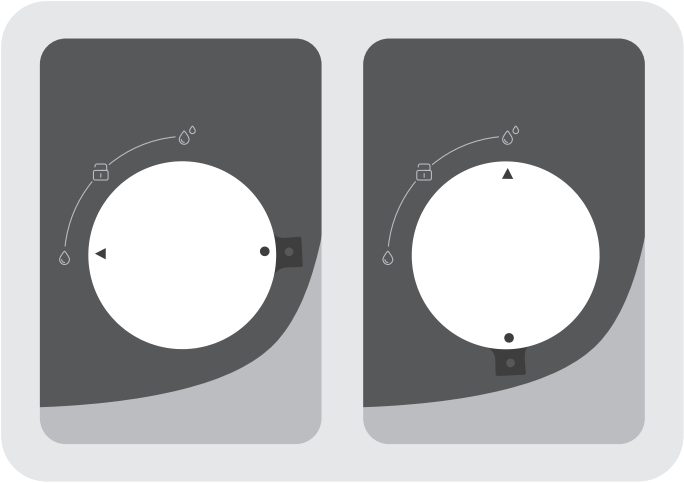

4 Выберите программу приготовления и нажмите .

4.4 Отложенный старт

Отложенный старт в аэрогриле позволяет задать общее время отсчёта, которое включает в себя время до начала приготовления и время готовки. Например, если установить таймер на 1 час и выбрать режим приготовления, который длится 30 минут, аэрогриль автоматически начнёт приготовление через 30 минут — так, чтобы блюдо было готово спустя 1 час.

1 После выбора автопрограммы нажмите и удерживайте — на дисплее отобразится значение времени и загорится индикатор .

2 С помощью кнопок / установите время от 1 до 24 часов .
Шаг настройки времени до 10 часов составляет 30 минут, свыше 10 часов — 1 час. Чтобы отменить настройку времени, нажмите и удерживайте .

3 Нажмите , чтобы запустить функцию отложенного старта. До начала приготовления будет гореть индикатор и отображаться заданное время.

4.5 Настройки автоматических программ приготовления

Все программы имеют предустановленные параметры, которые можно менять вручную.

Ориентируйтесь на таблицу:

Программа	Температура по умолчанию, °C	Диапазон настройки температуры, °C	Время по умолчанию, мин	Уровень конвекции по умолчанию, F	Диапазон настройки уровня конвекции
Рецепт	220	35–220	12	3	1–3
Крылышки	220	200–220	17	3	2–3
Картофель	220	200–220	55	3	2–3
Фритюр	210	190–220	25	3	2–3
Печенье	210	200–220	14	3	2–3
Шашлык	210	200–220	24	3	2–3
Креветки	220	200–220	5	3	2–3
Говядина	220	200–220	15	3	2–3

Программа	Температура по умолчанию, °C	Диапазон настройки температуры, °C	Время по умолчанию, мин	Уровень конвекции по умолчанию, F	Диапазон настройки уровня конвекции
Курица	210	190–220	40	3	2–3
Выпечка	190	190–220	16	3	2–3
Разморозка	45	35–70	14	2	2–3
Разогрев	140	140–180	9	3	2–3

Диапазон настройки времени для всех программ: 1–90 минут с шагом в 1 минуту.

4.6 Функция автоотключения

Аэрогриль оснащён функцией автоотключения:

- если снять чашу в процессе приготовления, встроенные датчики отреагируют на это, автоматически прервут процесс и остановят работу нагревательных элементов;
- после установки чаши на место устройство автоматически продолжит работу;
- если снять чашу в режиме ожидания — устройство не отреагирует.

4.7 Функция защиты от перегрева

Аэрогриль имеет защиту от перегрева: вентилятор охлаждения включается и выключается по мере необходимости. Горячий воздух выходит через вентиляционные отверстия.

Техническое обслуживание и уход

05

5.1 Общие рекомендации

Перед очисткой аэрогриля отключите его от сети питания и дайте ему остыть.

- Корпус устройства протирайте мягкой увлажнённой тканью.
- Не используйте для очистки устройства абразивные чистящие средства, средства для мытья стёкол или универсальные моющие средства.
- Не погружайте устройство и шнур питания в воду или под струю воды.
- Для поддержания работоспособности устройства проводите регулярное техническое обслуживание.
- Стойкие и старые присохшие загрязнения предварительно размочите, после чего протрите сухой тканью.
- Жир можно отмыть при помощи тёплой воды с небольшим количеством специального моющего средства.

5.2 Очистка аэрогриля

- Перед очисткой дождитесь остывания аэрогриля.
- Достаньте все съёмные детали, промойте их водой с использованием моющего средства и просушите.
- Чтобы очистить защитную решётку, снимите её, нажав на защёлку, как показано на рисунке.

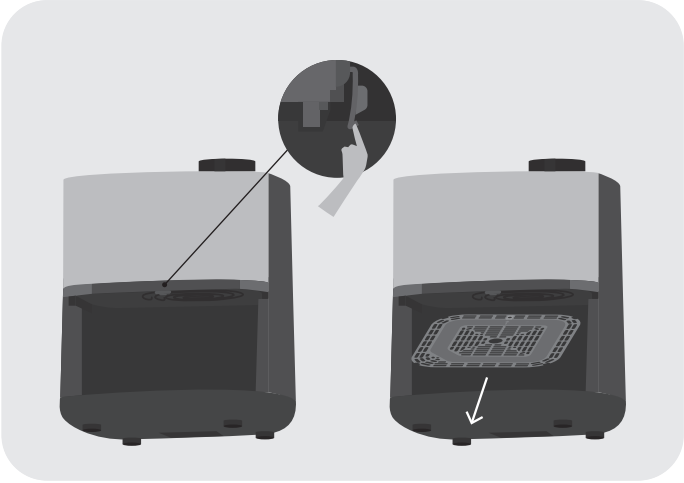

- Если на стенках камеры аэрогриля есть масляные пятна, протрите их мягкой влажной тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве.

Устранение неисправностей

06

- К ремонтным работам допускаются только квалифицированные специалисты.
- Незначительные неисправности можно устранить по инструкции ниже:

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Устройство не включается	Не подключено к сети питания	Подключите устройство к сети питания
	Подключено к неисправной розетке	Включите устройство в исправную розетку
	Не установлена чаша	Установите чашу
Чаша не устанавливается	Количество продуктов превышает максимально допустимый уровень	Разместите продукты в чаше так, чтобы они находились на 2 см ниже её верхнего края

Возникновение дыма во время работы устройства	Готовится слишком жирный продукт	Не является неисправностью. При приготовлении жирных продуктов из них может выделяться много масла, которое скапливается в чаше. Это может привести к появлению дыма и более интенсивному нагреву чаши
	В чаше остался жир от предыдущего использования	Очистите чашу (см. раздел «Техническое обслуживание и уход»)
Картофель фри жарится неравномерно	Старый картофель	Используйте свежий картофель
	Нарезанный картофель плохо промыт перед жаркой	Хорошо промойте нарезанный картофель, чтобы удалить крахмал
Картофель фри не хрустит по окончании приготовления	Неподходящее количество масла и воды	Убедитесь, что нарезанный картофель хорошо просушен перед добавлением масла. Для получения хрустящей корочки нарежьте картофель помельче и добавьте больше масла

Если проблема не приведена в перечне или не решается предложенным способом, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Гарантия

07

Официальная гарантия: 1 год.
Срок службы: 3 года.

Период официальной гарантии и срока службы устройства отсчитывается с даты продажи конечному покупателю.

Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства, комплектующих и аксессуаров в соответствии с этой инструкцией.

7.1 Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется:

- на аксессуары и расходные материалы;
- естественный износ устройства и/или его частей в процессе эксплуатации;
- повреждение устройства, возникшее вследствие стихийных бедствий (наводнение, пожар, землетрясение и т. д.), несчастных случаев и явлений непреодолимой силы.

7.2 Случаи, аннулирующие гарантию

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- повреждение устройства, возникшее вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения, перевозки товара, изложенных в инструкции пользователя;
- повреждение устройства, возникшее вследствие попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей (за исключением предназначенных для этого резервуаров, о чём явно указано в инструкции пользователя), насекомых и т. п.;
- использование устройства в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- неавторизованное вмешательство в устройство товаров, неквалифицированный ремонт, установка неоригинальных запчастей;
- использование устройства, предназначенного для бытового применения, в коммерческих целях.

Технические характеристики

08

Аэрогриль	TAF02
Напряжение	220–240 В ~, 50–60 Гц
Потребляемая мощность	2200 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Материал корпуса	Пластик, металл
Объём чаши	6,5 л
Минимальная температура	35 °C
Максимальная температура	220 °C
Таймер	Есть
Отложенный старт	Есть
Поддержание тепла	Есть
Ручной режим	Есть
Приготовление с паром	Есть
Количество режимов приготовления	3

Количество автоматических программ приготовления	12
Тип управления	Сенсорный, электронный
Антипригарное покрытие	Есть
Защита от перегрева	Есть
Функция автоотключения	Есть
Интеллектуальные термодатчики	Есть
Количество уровней конвекции	3
Размеры	276 × 374 × 366 мм
Длина шнура питания	0,9 м
Вес нетто	5,5 кг

Комплектация

09

Наименование	Количество
Аэрогриль	1 шт.
Чаша	1 шт.
Уровень-решётка	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.
Краткая инструкция пользователя	1 шт.

Изготовитель постоянно работает над усовершенствованием устройств. В связи с этим форма, комплектация и технические характеристики аэрогриля могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у устройства есть какие-либо различия с этой инструкцией, преимущественную силу имеет продукт.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Информацию о подтверждении соответствия товара вы можете получить на сайте tuvio.ru.

Импортёр	ООО «Маркет.Трейд»
Адрес местонахождения	121099, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 8
Адрес электронной почты	info@tuvio.ru
Изготовитель	Винд Мобилити Текнолоджи (Пекин) Лимитед
Адрес местонахождения	Китай, Пекин, Дончeнг дистрикт, Наньчжуган Хутонг 2, строение 1, 13 этаж, помещ. 11605
Страна производства	Китай
Дата изготовления	См. на устройстве
Версия	UM-01

Узнать больше
о бренде Tuvio
и связаться
с поддержкой