Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно м ожет понадобиться вам в дальнейшем.
Благодарим вас за выбор Аэрогриля Xiaomi Air Fryer Essential 6L. Данное изделие пред назначено только для бытового использования.
Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические ха рактеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукт а.

Инструкции по безопасности

- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте о т 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, се нсорными или умственными способностями или недоста точным опытом и знаниями, если они находятся под при смотром или прошли инструктаж по безопасному испол ьзованию устройством и понимают связанные с ним опа сности. Дети не должны играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут проводить дети старше 8 лет только в том случае, если она проводится под при смотром.
- Держите аэрогриль и кабель питания в недоступном дл я детей младше 8 лет месте.
- Только для бытового использования.
- Если кабель питания поврежден или сломан, он должен быть заменен производителем или отделом послепрода жного обслуживания во избежание угрозы безопасност и.
- Температура доступной поверхности может повышаться во время работы аэрогриля.
- Поверхность будет легко поддаваться нагреву во время использования аэрогриля.
- Запрещается управлять аэрогрилем с помощью внешне го таймера или отдельного пульта дистанционного упра вления.
- Не перекрывайте предусмотренные в аэрогриле отверс тие для забора воздуха и выходное отверстия для возду ха, а также отверстия для отвода тепла во время его исп ользования. В противном случае это повлияет на норма льный отвод тепла.
- Запрещается модификация внутренней проводки аэрогр иля силами неподготовленных специалистов.

- Не используйте древесный уголь или другие аналогичн ые источники топлива для нагрева корзины или поддона для жарки.
- Не помещайте корзину на какие-либо другие источники тепла, такие как индукционная или газовая плита.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте кабель питания мо крыми руками во избежание риска поражения электрич еским током.
- Не используйте кабель питания с ослабленным соедине нием или плохим контактом.
- Следите за тем, чтобы кабель питания не пересекал ост рых предметов во избежание его повреждения.
- Не используйте аэрогриль для хранения каких-либо пре дметов, особенно легковоспламеняющихся, взрывоопас ных или едких веществ.
- Не следует излишне пережимать, сгибать или скручи вать кабель питания, а также ставить на него тяжелы е предметы, чтобы не обнажить и не повредить его п роводку.
- Немедленно прекратите использование аэрогриля и отк лючите его от источника питания, если его нормальное функционирование нарушено или в нем обнаружены тех нические неисправности.
- Без установленной на место корзины аэрогриль не мож ет быть активирован.
- Не касайтесь корзины руками во время или сразу после использования во избежание ожогов.
- Не позволяйте детям находиться рядом или играть с пи щевой пленкой и упаковкой во избежание удушья.
- Не используйте какую-либо пластиковую посуду или об ычные бумажные упаковочные материалы для упаковки продуктов во время приготовления.
- Не роняйте аэрогриль и не ударяйте его о твердые пред меты, чтобы избежать повреждения или неисправности.
- Не вставляйте булавки, провода или другие предметы в отверстия аэрогриля во избежание поражения электрич еским током или получения травм.
- Не используйте какие-либо аксессуары, не рекомендова нные производителем.

- Нормальный рабочий диапазон высоты этого изделия с оставляет 0–2000 метров.
- Во время использования сохраняйте дистанцию не мене е 30 см между выходным отверстием для воздуха и друг ими устройствами.
- Не передвигайте и не встряхивайте аэрогриль во время использования.
- Во избежание опасности не вставляйте посторонние пр едметы в защитный выключатель.
- При размещении аэрогриля в кухонном шкафу и т. д., уб едитесь, что это хорошо вентилируемое место.
- Перед очисткой или ремонтом аэрогриля обязательно о тключите его от сети.
- Данное изделие следует использовать на ровной термо стойкой поверхности, чтобы избежать его повреждения или несчастных случаев.
- Следите за тем, чтобы силиконовые детали аэрогриля н е контактировали с этанолом или растворами, содержа щими более 50 % спирта.
- Убедитесь, что электрическая розетка, к которой подкл ючен аэрогриль, хорошо заземлена во избежание пора жения электрическим током или других угроз безопасно сти.
- Используйте только заземленную электрическую розет ку с номинальным током в 10 А во избежание риска возг орания и других потенциальных угроз.
- Пожалуйста, избегайте сильных столкновений во время транспортировки.



ВНИМАНИЕ: горячие поверхности.

Описание изделия

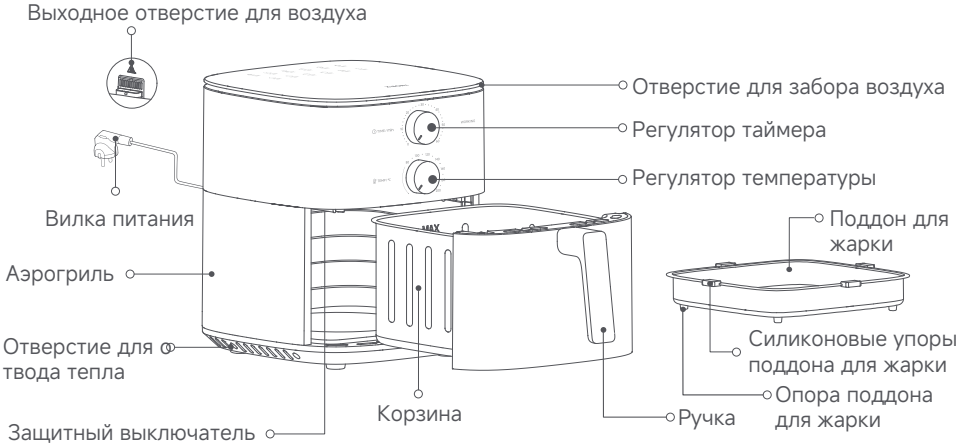

Примечание: силиконовые упоры на поддоне для жарки изготовлены из жаропрочного материала, пригодного для пищевых продуктов, чтобы предотвратить царапание краями поддона для жарки покрытия корзины и улучшить устойчивость поддона для жарки. Не удаляйте силиконовые упоры с поддона для жарки.

Первое использование

1. Перед использованием обязательно удалите все упаковочные материалы.
2. Промойте поддон для жарки и корзину горячей водой и жидким моющим средством, нанесенным на неабразивную губку, затем протрите аэрогриль с внутренней и внешней сторон мягкой чистой тканью.
3. При первом использовании от аэрогриля может идти легкий запах. Чтобы устранить запах, рекомендуется включить аэрогриль с пустой корзиной и оставить его включенным на 5 минут при максимальной температуре (200 °C). Во время включения с пустой корзиной от аэрогриля может идти небольшая струя белого дыма или запах. Это нормально.

Использование

1. Установите аэрогриль на устойчивую ровную поверхность и убедитесь, что вокруг него циркулирует воздух.
2. Поместите поддон для жарки в нижнюю часть корзины и выложите на него подготовленные продукты. Рекомендуется размещать продукты ниже отметки MAX на корзине, чтобы обеспечить наилучшие результаты приготовления без необходимости переворачивать продукты.
3. Полностью вставьте корзину в аэрогриль, установите температуру и время в соответствии с выбранным рецептом и вашими личными предпочтениями, а затем запустите приготовление в аэрогриле.
4. Если во время приготовления корзина будет выдвинута, аэрогриль приостанавливает свою работу. Когда корзина будет снова задвинута на место, аэрогриль возобновит приготовление.
5. По окончании обратного отсчета аэрогриль издаст однократный звуковой сигнал, указывающий на завершение приготовления. Осторожно извлеките корзину и с помощью щипцов достаньте еду.

Примечание: если еда полностью не приготовилась, задвиньте корзину обратно, снова установите температуру и время, а затем запустите аэрогриль для повторного приготовления.

Чистка и техническое обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием аэрогриля отсоедините кабель питания и дождитесь, п ока изделие остынет до безопасной температуры, прежде чем продолжить. Перед очис ткой аэрогриля, пожалуйста, извлеките из него корзину.

• Поверхность аэрогриля:

Поверхность аэрогриля можно протирать сухой мягкой тканью или губкой, смоченно й нейтральным моющим средством.

• Ниша:

Чтобы удалить пятна внутри аэрогриля, нанесите на его поверхность подходящее ко личество моющего средства, разведенного в горячей воде, и оставьте примерно на 10 минут. Затем используйте мягкую губку, смоченную водой, чтобы стереть остатки моющего средства.

• Корзина:

Очищайте аэрогриль после каждого использования. На корзине аэрогриля есть пок рытие, поэтому не используйте для ее очистки металлическую мочалку или другие а бразивные чистящие материалы, так как они могут повредить покрытие.

• Поддон для жарки:

Вы можете использовать мягкую хлопчатобумажную ткань или губку, смоченную не йтральным моющим средством, чтобы протереть поддон для жарки, затем смочите его водой, чтобы стереть остатки моющего средства.

Примечание: поддон для жарки можно достать и поместить в посудомоечную машину для очистки; корзину можно м ыть в воде или в посудомоечной машине; однако, сам аэрогриль нельзя мыть водой или в посудомоечной машине.

Меры предосторожности при очистке

1. После использования аэрогриля сразу достаньте вилку питания из розетки. Не разме щайте его рядом с источником огня и не погружайте его в воду. Не кладите вилку питан ия непосредственно на аэрогриль, иначе вилка может поцарапать его поверхность.

2. Чистку и техническое обслуживание следует производить только после того, как аэро гриль остыл.

3. Не используйте какие-либо разъедающие или абразивные чистящие материалы или моющие средства.

Примечание: регулярная чистка и техническое обслуживание аэрогриля помогут продлить срок его службы.

Советы по обслуживанию

• К ремонту аэрогриля допускаются только профессионально обученные и квалифициро ванные специалисты.

• Остальным лицам не следует ремонтировать аэрогриль без разрешения во избежание серьезных последствий.

• Если аэрогриль работает неисправно, обратитесь к разделу «Устранение неполадок», прежде чем связаться с отделом послепродажного обслуживания.

• Если проблема не может быть решена, пожалуйста, отсоедините кабель питания и обр атитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Устранение неполадок

Проблема	Возможные причины	Решения
Аэрогриль не функц ионирует.	Аэрогриль не подключен к ис точнику питания.	Вставьте кабель питания в за земленную электрическую ро зетку.
	Корзина вставлена не до кон ца.	Извлеките корзину и установ ите ее на место.
	Не заданы время и температ ура.	Поверните регулятор таймера и регулятор температуры, что бы установить нужное время и температуру.
Вентилятор не вращае тся.	Лопасть вентилятора заст ряла.	Свяжитесь с отделом послеп родажного обслуживания.
	Мотор поврежден или в други х компонентах произошел раз рыв цепи.	Свяжитесь с отделом послеп родажного обслуживания.
Из аэрогриля идет бе лый дым.	Используются ингредиенты с высоким содержанием жира	При приготовлении продуктов с высоким содержанием жира из аэрогриля может идти густ ой пар. Это нормально.
	В корзине остался жир после предыдущего приготовления	Очищайте аэрогриль после каждого использования.
Не удается плавно встав ить корзину в аэрогриль .	Слишком много ингредиенто в в корзине.	Количество ингредиентов в к орзине не должно превышать отметку MAX.
	Корзина установлена неправи льно.	Правильно установите корзи ну.

Технические характеристики

Название: электропечь (аэрогриль)	Объем: 6 л	Цвет: белый
Модель: MAF13	Номинальная частота: 50–60 Гц	Вес нетто: 4,4 кг
Номинальная мощность: 1550 Вт	Номинальное напряжение: 220–240 В~	Вес брутто: 5,5 кг
Рабочая температура: от −10 °C до 40 °C	Размеры упаковки: 415 × 326 × 360 мм	Срок службы: 1 год
Температура хранения: от −10 °C до 40 °C	Влажность при хранении: 35–75 %	
Размеры изделия: 368 × 279 × 324 mm		

При обычных условиях использования между антенной этого оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.

Настоящим компания Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования «Электропечь (аэрогриль)» MAF13 соответствует требованиям Директивы 2014/35/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Изготовитель: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(компания Экосистемы Mi)
Адрес: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, P. R. China
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com
Дата изготовления: см. на упаковке
Сделано в Китае
Правила и условия реализации: без ограничений.
Сведения об импортере и контактная и
нформация отдела послепродажного о
бслуживания указаны на упаковке.
Версия руководства пользователя: V1.0